

Zalecenia montażowe – listwy przyścienne do wykładzin kauczukowych nora[®]

Wywinięcie zazwyczaj wykonuje się z wykładziny noraplan[®], natomiast da się również wykonać z wykładziny norament[®] i noracare[®]. Poniżej opisuje się montaż dla wykładzin noraplan[®].

Podłoże musi spełnić wymagania norm danego kraju dotyczące gotowości do montażu. Zapyłone podłoża zagruntować podkładem nora[®] PRP 101*. Podłoża nie mogą mieć wysokości przekraczającej 0,6 mm. Jeśli to konieczne, należy wypoziomować powierzchnię za pomocą środka poziomującego nora[®] L 1000* lub nora[®] SF 1001*.

Wykładziny podłogowe noraplan[®] przed montażem należy **klimatyzować**, tzn. temperatura wykładziny noraplan[®] musi być taka sama jak temperatura podłoża i wynosić co najmniej 15°C. Do montażu zalecamy użyć nora[®] Profix 90*.


Na spoinowanie listew przyściennych należy przewidzieć dwa dni.

Zobacz również nasze „**Wskazówki ogólne**” dotyczące montażu wykładzin podłogowych, profili schodowych oraz akcesoriów nora[®].

Narzędzia wymagane do montażu listew przyściennych



1. Przy pomocy liniału o szerokości 10 cm zaznaczyć linię wzdłuż ściany.

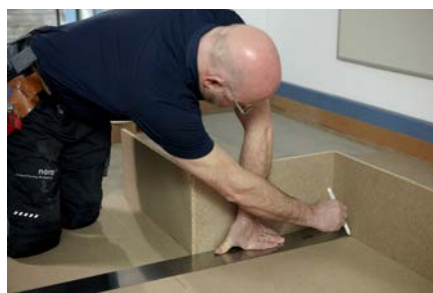

2. Należy umieścić listwy noraplan[®] i przeciąć tążym narzędziem. Nałożyć klej dokładnie do zaznaczonej wcześniej linii i po napowietrzeniu ułożyć wykładzinę do zaznaczonej wcześniej linii.



*lub podobny produkt innego producenta; informacje dotyczące przydatności i przygotowania oraz użycia wybranego produktu znajdują się w zaleceniu montażowym lub w karcie danych technicznych.

- 3.** Po utwardzeniu kleju (24 godziny) należy odciąć wykładzinę wzdłuż ściany za pomocą stalowego liniału nora[®] o szerokości 10 cm.




- 4.** Przykleić do ściany taśmę nora[®] Profix 90 i mocno docisnąć. Następnie odciąć ok. 2 cm papierowej warstwy ochronnej i usunąć.



- 5.** Dociąć krawędź zewnętrzną i wewnętrzną pod skosem za pomocą nożyc do listew i przykleić.



- 6.** Przyłożyć taśmę montażową nora[®] Profix 90 maks. 2 mm od krawędzi wykładziny podłogowej i mocno docisnąć.

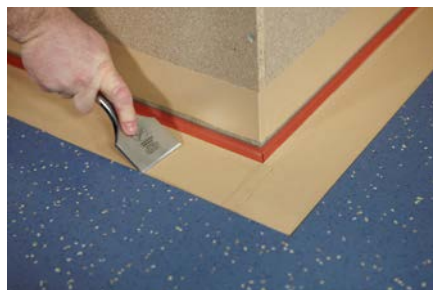

- 7.** Odciąć papierową warstwę ochronną pod skosem na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych. Usuwać papierową warstwę ochronną tylko z tego odcinka, który będzie montowany.




- 8.** Dociąć paski wykładziny podłogowej wymagane do stworzenia listew w odpowiednim rozmiarze (szerokość 19 cm).

Dociąć wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie za pomocą szablonu nora[®].



- 9.** Usunąć papierową warstwę ochronną z taśmy przymocowanej do podłogi i umieścić pasek przy wcześniej zamontowanej wykładzinie podłogowej.


Następnie usunąć papierową warstwę ochronną z taśmy przyklejonej do ściany i zakończyć montaż wykładziny podłogowej, dociskając ją.

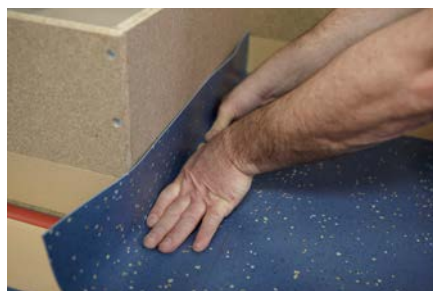



- 10.** Przyciąć pod skosem pasek wykładziny podłogowej na narożnikach zewnętrznych za pomocą szablonu nora[®].





- 11.** Odpowiednio dopasować kolejny pasek wykładziny podłogowej i docisnąć.

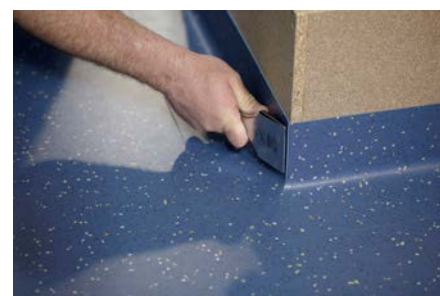

- 12.** Łączenia z wykładziną podłogową muszą być zabezpieczone spoiną. W tym celu po upływie 24 godzin można je wykonać za pomocą sznura termoplastycznego nora[®] lub bezpośrednio po montażu zabezpieczyć za pomocą masy do spoinowania 1-K nora[®] (patrz zalecenie „Spoinowanie”).

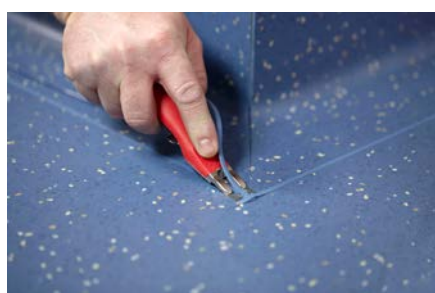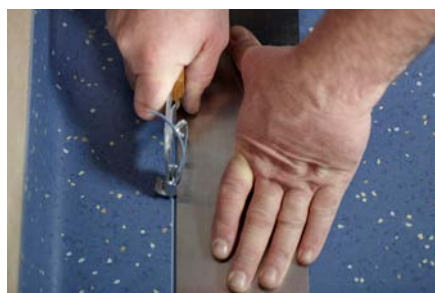

- 13.** Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz łączenia na styk należy zabezpieczyć masą do spoinowania 1-K nora[®]. Spoinowanie można przeprowadzić bezpośrednio po montażu i woskowaniu za pomocą płynnego wosku nora[®] (patrz zalecenie „Spoinowanie”).

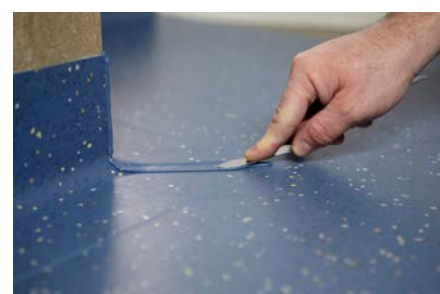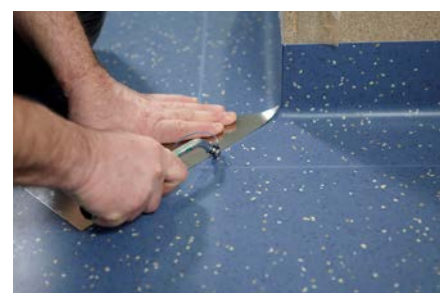



Kontakt:

Tel.:
+49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com
www.nora.com

Link do wideo:

www.nora.com/installation 