

Zalecenia montażowe – listwy przypodłogowe i narożniki nora[®]

Podłoże musi spełniać wymagania dotyczące gotowości do montażu zgodnie z VOB, DIN 18 365. Podłoża nie mogą mieć wysokości przekraczającej 0,6 mm. Nierówne lub szorstkie podłoże na ścianie i podłodze należy wypoziomować i wygładzić.


Temperatura podłoża podczas układania i wiązania kleju nie powinna być niższa niż 15°C. Należy upewnić się, że profile nora[®] osiągnęły wymaganą temperaturę podłoża. Zwłaszcza w okresie zimowym wszystkie profile muszą być przechowywane na miejscu przez kilka dni. W tym czasie profile należy przechowywać na płasko, poziomo.

Profile nora[®] są produkowane z kauczuku. Aby uzyskać dobry rezultat klejenia, **tylną stronę profilu** należy dokładnie przetrzeć wilgotną szmatką, na tylnej stronie nie powinny znajdować się żadne pozostałości.


Zobacz również nasze „**Wskazówki ogólne**” dotyczące montażu wykładzin podłogowych, profili schodowych oraz akcesoriów nora[®].

Listwa przypodłogowa S 3003 i narożnik SI 7001 lub SA 7002

Należy zawsze montować najpierw narożniki (zdjęcie 1), a następnie listwy przypodłogowe (zdjęcie 2).

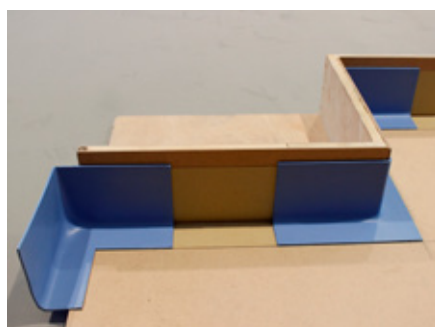

Zdjęcie 1

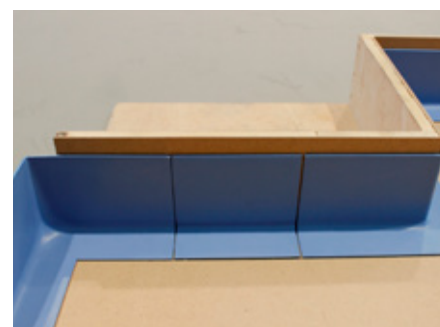

Zdjęcie 2

Wymagane narzędzia do montażu listew przypodłogowych/ narożników S 3003, SI 7001, SA 7002




1. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zaznaczyć wysokość listwy i szerokość stopki profilu, rysując linię ołówkiem lub przeciągając sznurek. Dzięki temu podczas klejenia narożniki są ułożone w jednej płaszczyźnie z listwami przygotowawczymi.




2. Podczas montażu listw przygotowawczych i narożników zalecamy zastosowanie taśmy nora[®] Profix 90* do ścian i nora[®] Profix 50* do podłóg.

Taśmę samoprzylepną nakleić na ścianę i podłogę. Nie odrywać papierowej warstwy ochronnej od taśmy montażowej.

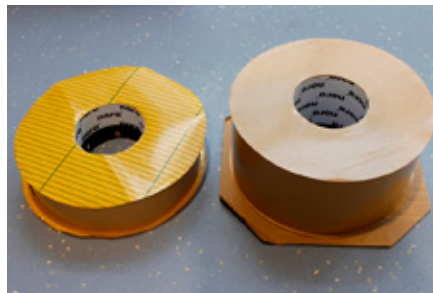

3. Przed klejeniem listw wewnętrznego i zewnętrznego narożnika sprawdzić ich odpowiednią kanciastość za pomocą fragmentu listwy (o szerokości co najmniej 10 cm). Można również użyć kwadratowej ramki.

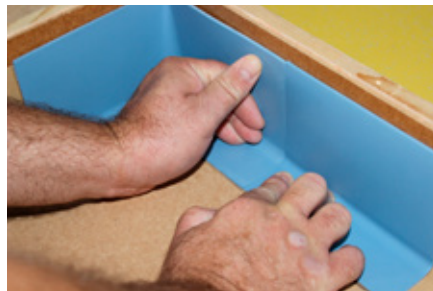

4. Do montażu narożników do ścian i podłóg użyć młotka z białej gumy.





*lub podobny produkt innego producenta; informacje dotyczące przydatności i przygotowania oraz użycia wybranego produktu znajdują się w zaleceniu montażowym lub w karcie danych technicznych.

5. Następnie wyciąć listwy. Minimalny odstęp między wewnętrznym i zewnętrznym narożnikiem wynosi 10 cm, w razie potrzeby zmniejszyć kąty. Fragment listwy umieszczony jest tak, że częściowo pokrywa przyklejone listwy narożnika. Użyć innego paska listwy (o minimalnej szerokości 10 cm) jako linijki.




6. Ponieważ złączenia między narożnikami a listwami muszą być uszczelnione, listwy umieszcza się w taki sposób względem narożnika, by utworzyć szerokość złączenia wynoszącą 2-3 mm. Zaznaczyć listwy wzdłuż krawędzi takiej "linijki" przy użyciu prostego ostrza. Po usunięciu "linijki" odciąć wystające części. Dzięki temu uzyskamy równe złączenia.

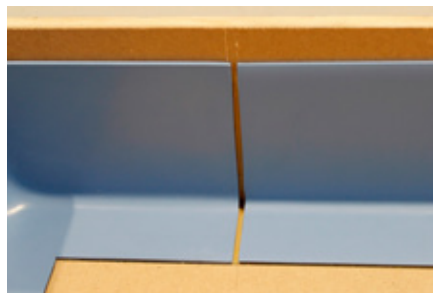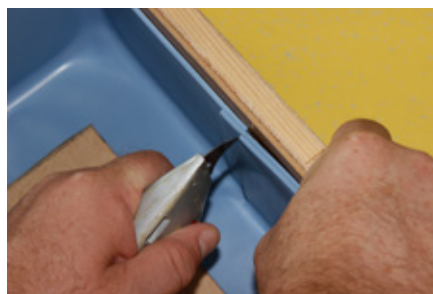



7. Oderwać papierową warstwę ochronną od taśmy montażowej.



8. Następnie docisnąć listwę przygotowawczą i narożnik i dobić młotkiem z białej gumy.

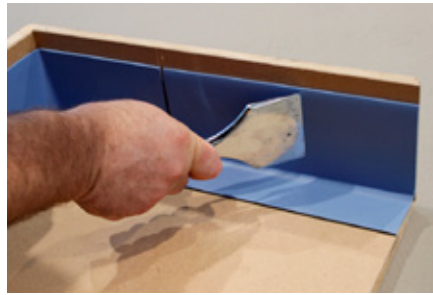

9. Łączenia narożników wewnętrznych i zewnętrznych oraz z wykładziną można zabezpieczyć masą do spoinowania nora[®] 1-K. Spoinowanie można przeprowadzić bezpośrednio po montażu i woskowaniu za pomocą płynnego wosku nora[®] (patrz zalecenie „Spoinowanie”).

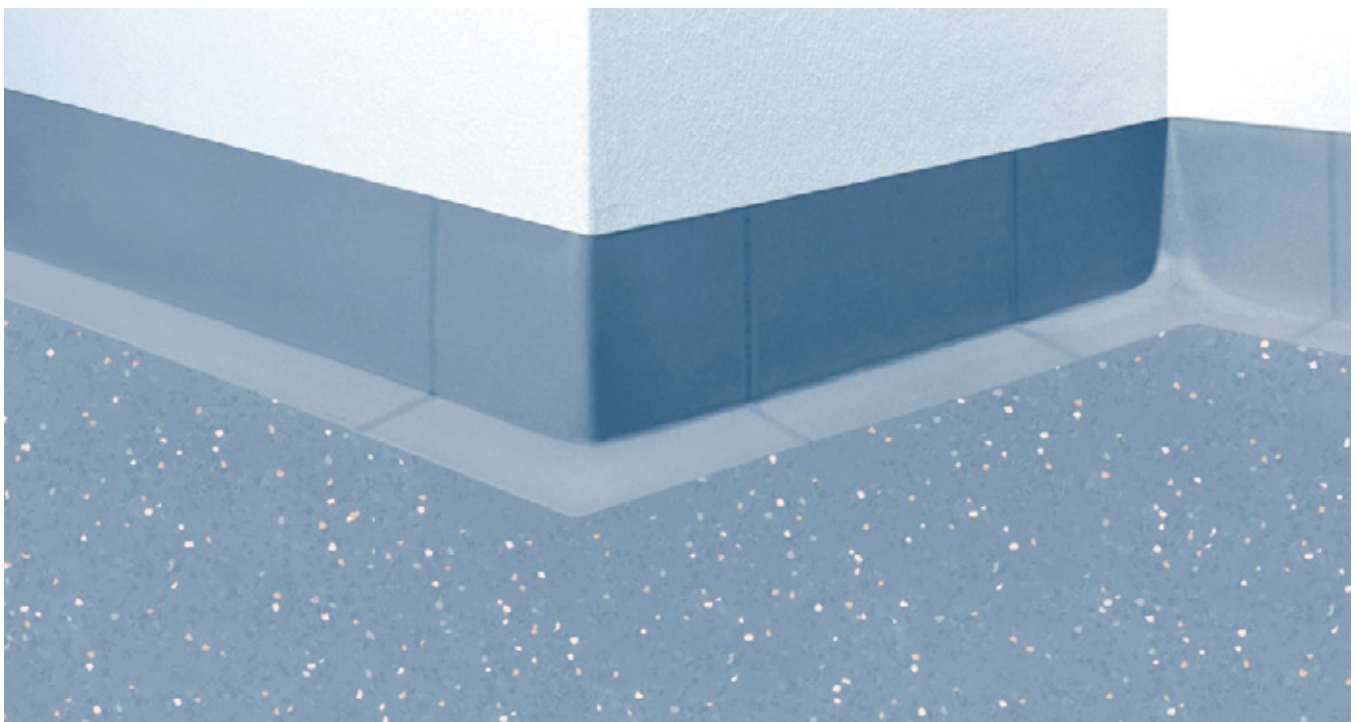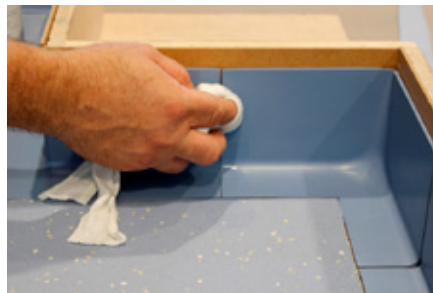

Listwy przypodłogowe S 1023 U oraz S 1024 U

Wymagane narzędzia do montażu listew przypodłogowych S 1023 U oraz S 1024 U



1. przykleić na ścianie taśmę montażową nora[®] Profix 50* (do montażu S 1023 U) lub Profix 90* (do montażu S 1024 U).



2. Oczyszczyć tylną stronę listwy przypodłogowej wilgotną szmatką, tylna strona nie może zawierać żadnych pozostałości.



3. Oderwać papierową warstwę ochronną od taśmy montażowej.

Umieścić listwę przypodłogową na odpowiedniej wysokości.



*lub podobny produkt innego producenta; informacje dotyczące przydatności i przygotowania oraz użycia wybranego produktu znajdują się w zaleceniu montażowym lub w karcie danych technicznych.

4. Docisnąć listwę za pomocą przyrządu do dociskania listew i dobić młotkiem z białej gumy.



5. W przypadku narożników zewnętrznych rozgrzać listwę suszarką i lekko przeciągnąć wokół naroża.

Mocować narożniki zewnętrzne, aż na tyle się schłodzą, że nie ulegną odkształceniu.



6. Narożniki wewnętrzne należy przyciąć i złączyć ze sobą czółowo.



7. Aby zapobiec powstaniu szczelin należy połączyć ze sobą listwy w narożu za pomocą kleju szybkoschnącego.



- 8. Ewentualnie** można także rozgrzać listwę przypodłogową w narożach wewnętrznych i za pomocą przyrządu do dociskania listew ostrożnie docisnąć ją do narożnika, a następnie mocować aż do jej schłodzenia.




- 9. Łączenia** między dwoma listwami przypodłogowymi należy ułożyć na twardym podłożu i skleić ze sobą za pomocą kleju szybkoschnącego, aby zapobiec tworzeniu się szczelin.



- 10.** Docisnąć listwę za pomocą przyrządu do dociskania listew i dobić do ściany młotkiem z białej gumy.



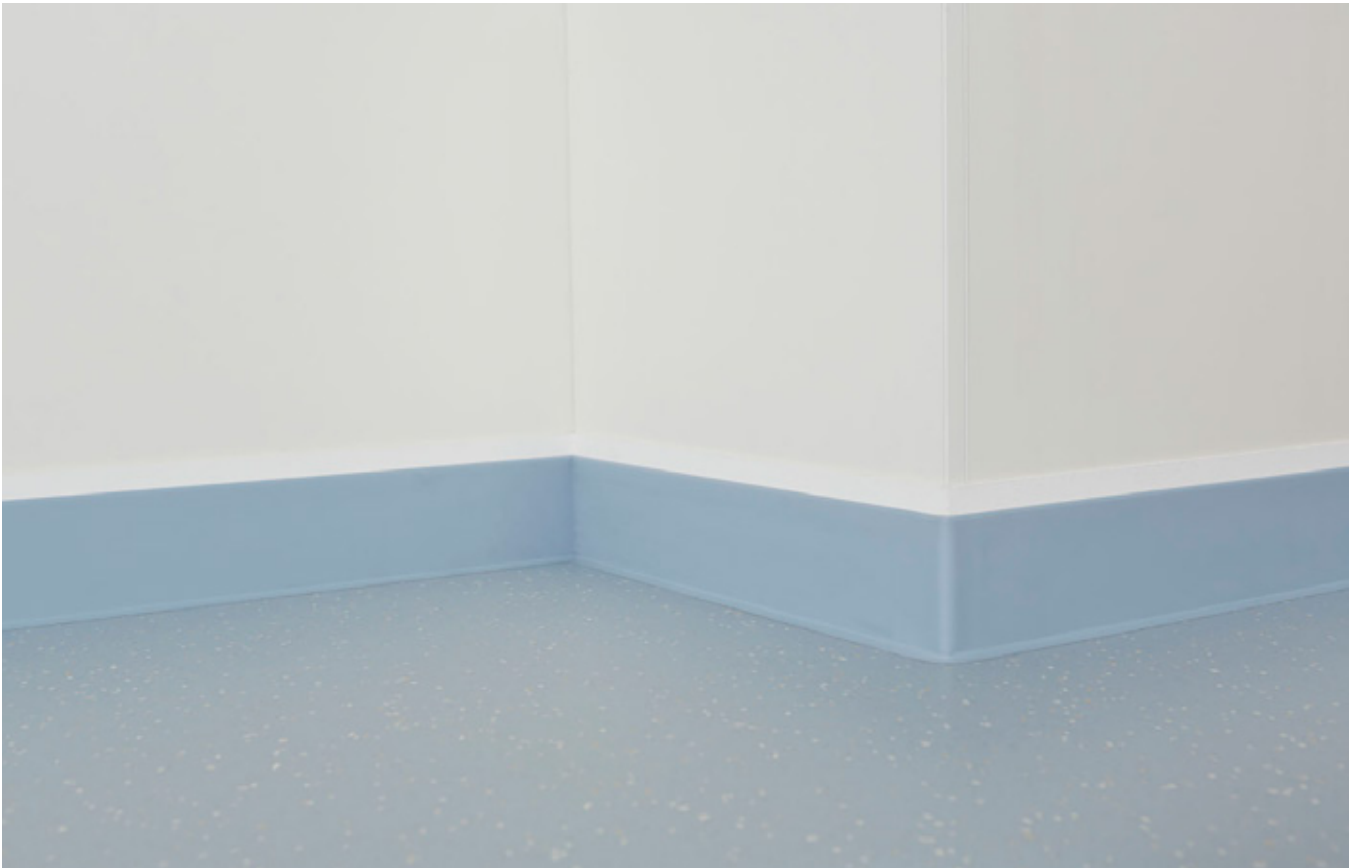

Informacje kontaktowe:

E-Mail: info@nora.com
www.nora.com

Link do wideo:

www.nora.com/installation

