

## Monterings anbefalinger– nora<sup>®</sup> fodlister og fodlistehjørner

**Monteringsfladen** skal være i henhold til VBO, DIN 18 365 og GSO, før montering. Monteringsfladen må ikke have strukturhøjder på mere end 0,6 mm. Et ujævnt eller for åben monteringsflade skal spartles og glattes.


Undergulvets temperatur skal ved lægningen og under tørringen af limen være mindst 15 °C. Sørg for, at nora<sup>®</sup> profilerne har den fornødne undergulvstemperatur. Især om vinteren skal alle profiler opbevares på stedet i flere dage. I dette tidsrum skal profilerne opbevares fladt og jævnt.

nora<sup>®</sup> profiler fremstilles af gummi. For at sikre en god vedhæftning, skal **profilbagsiden** tørres omhyggeligt af med en fugtig klud, der må ikke være smuds på bagsiden.


Læs også vores „**Generelle anvisninger**“ til lægning af nora<sup>®</sup> gulve, formtrapper og tilbehør“.

### Fodliste S 3003 og fodlistehjørne SI 7001 el. SA 7002

Først monteres hjørnerne (billede 1) og derefter de lige stykker (billede 2).

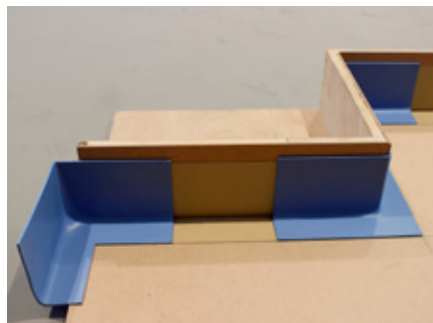

Billede 1

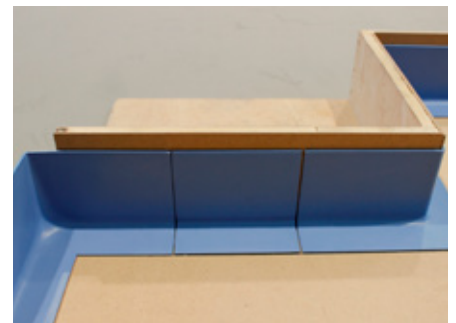

Billede 2

Nødvendigt værktøj til lægning af fodlisterne/ fodlistehjørnerne S 3003, SI 7001, SA 7002




1. Før monteringen markeres sokkelhøjde og bredde for profilerne med en blyantstreg eller ved at trække en snor. Hermed sikres det, at hjørner kan monteres så de kommer til at flugte med de lige stykker.




2. Til limningen af fodlister og fodlistehjørner anbefaler vi nora<sup>®</sup> Profix 90\* til væggen og nora<sup>®</sup> Profix 50\* til gulvdelen.

Anbring klæbebåndet på væggen og gulvet. Fjern ikke tapens dækpapir.

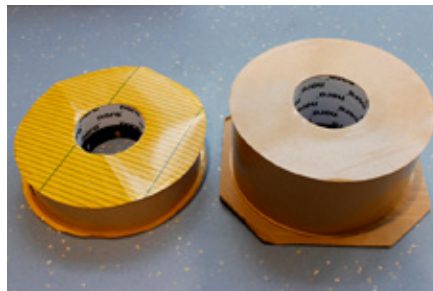

3. Før fodpanelernes indvendige og udvendige vinkler limes, skal det kontrolleres, at de sidder i rette vinkler, ved hjælp af et stykke fodpanel (bredde mindst 10 cm). En tømrervinkel kan også anvendes.

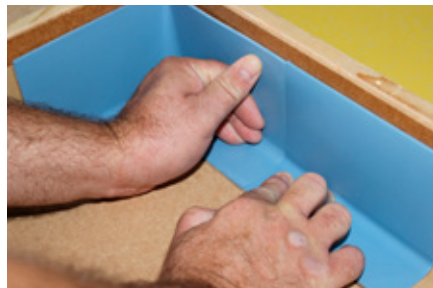

4. Slå fodlistehjørner fast på gulv og væg med den lyse gummihammer (ikke sort gummi).




\*eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden og forarbejdningen samt forbruget af det valgte produkt kan findes i brugervejledningen el. det tekniske datablad.

5. Derefter udskæres fodpanelet. Mellem indvendige og udvendige vinkler skal fodpanelet være mindst 10 cm bredt. Om nødvendigt forkortes vinklerne. Der anbringes et stykke fodpanel, så det overlapper den fastgjorte fodpanelvinkel. Brug et andet stykke fodpanel (mindst 10 cm bredt) som lineal.



6. Eftersom samlingerne mellem fodpanelvinklerne og fodpanelerne skal fuges, skal fodpanelet placeres op til vinklen på en måde, så der dannes en fugebredde på 2-3 mm. Markér fodpanelet langs kanten af denne "lineal" ved hjælp af en trapezklunge. Fjern "linealen", og skær den udstående del af. På denne måde opnår man pæne samlinger.

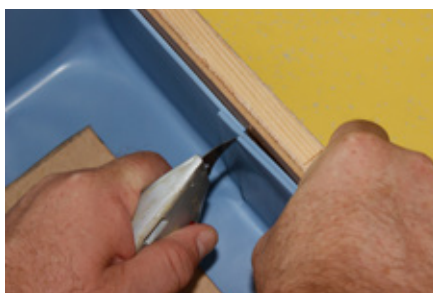


7. Træk dækpapiret af montagetapen.



8. Efterfølgende trykkes fodlisten og fodlistehjørnet og bankes med en lys gummihammer.



9. Fugerne imellem de ind- og udvendige hjørner og imod gulvet fuges med nora<sup>®</sup> 1-K-fugemasse. Denne fugning kan gennemføres direkte efter lægningen og voksning med nora<sup>®</sup> flydende voks (se monteringsanbefaling for »Fugning«).

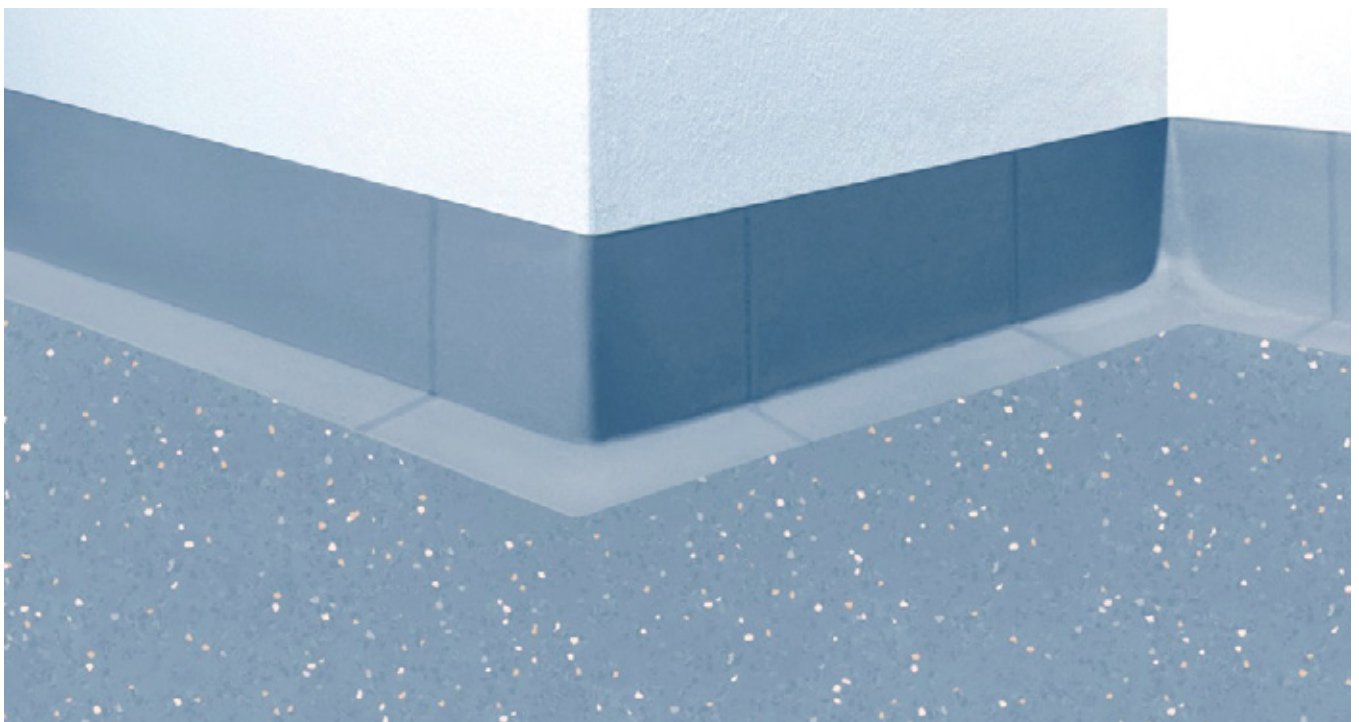

## Fodlisterne S 1023 U og S 1024 U

Nødvendigt værktøj til montering af fodlister S 1023 U og S 1024 U



1. nora<sup>®</sup> montagetape Profix 50\* (til S 1023 U) el. Profix 90\* (til S 1024 U) monteres på væggen.



2. Rengør bagsiden af fodlisten med en fugtig klud, bagsiden skal være helt ren.




3. Fjern dækpapiret fra montagetapen.  
Placér fodlisten i den rigtige højde.



\*eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden og brug samt forbruget af det valgte produkt kan findes i monteringsvejledningen el. det tekniske datablad.

4. Med trappejernet presses soklen på plads og bankes med en lys gummihammer.

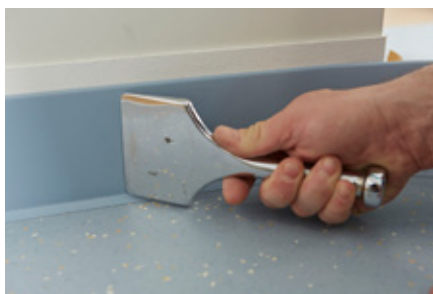

5. Opvarm fodlisterne ved de **udvendige hjørner** med en varmføn og træk dem med et let træk rundt om hjørnet.

Fikser de udvendige hjørner, indtil de er så afkølede, at de beholder formen.



6. De **indvendige hjørner** tilskæres og stødes let sammen.



7. For at undgå en fuge skal der anvendes sekundlim i hjørnerne.



- 8. Alternativt** kan fodlisten opvarmes i de indvendige hjørner og ved hjælp af trappejernet forsigtigt trykkes ind i hjørnet og derefter fikseres, til det er afkølet.




- 9. Samlingerne** mellem to fodlister skal limes sammen for at undgå en fuge. (på et hårdt underlag)



- 10.** Med trappejernet gnides soklen imod væggen og bankes med en lys gummihammer.



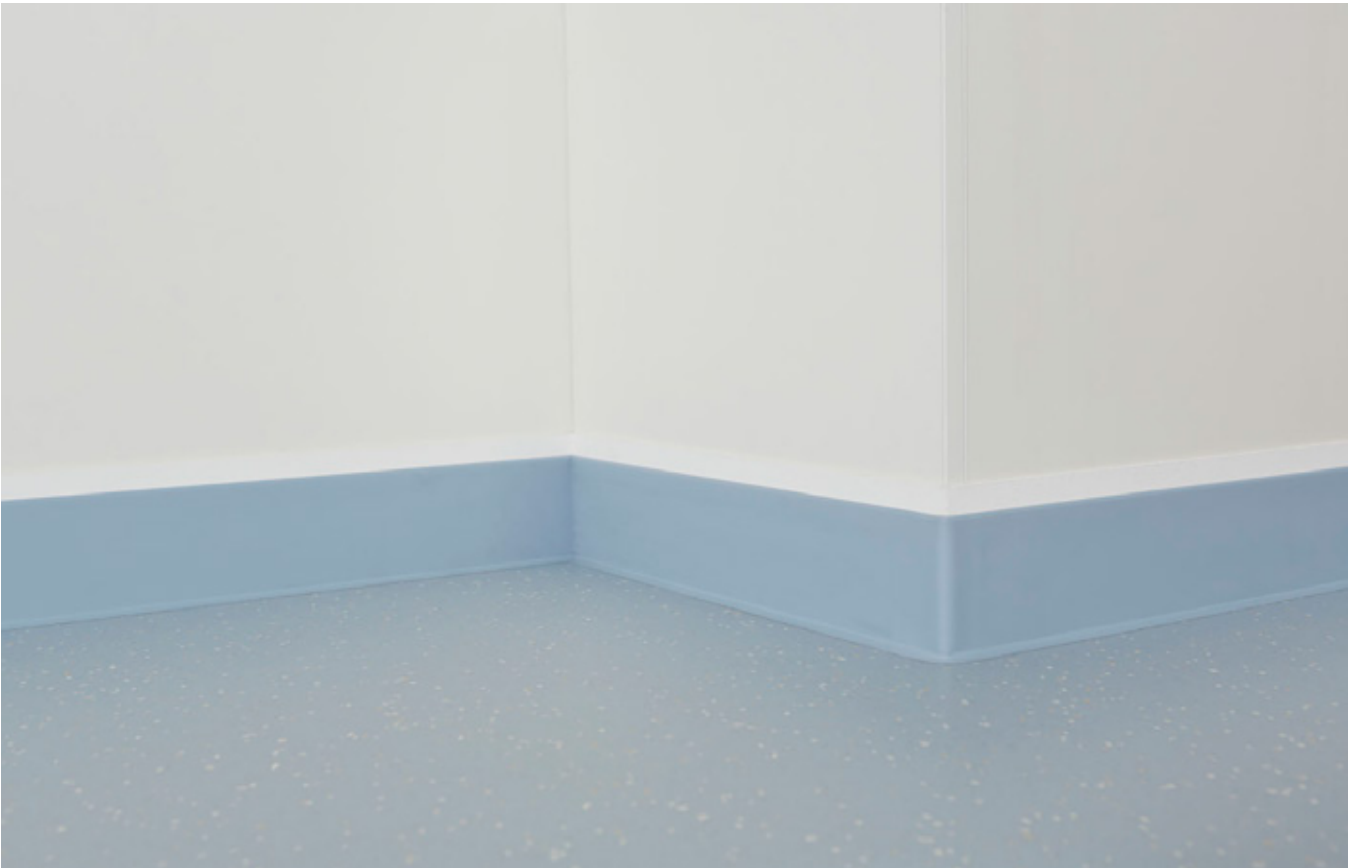

**Kontakt:**

E-Mail: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)  
[www.nora.com](http://www.nora.com)

Link til monterings video:

[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)

