

Montage-instructies – nora[®] plinten en hoekplinten

De **ondervloer** moet legklaar volgens VOB, DIN 18 365 zijn. Ondervloeren moeten egaal zijn en mogen geen niveaueverschillen hebben die groter zijn dan 0,6mm. Oneffenheden of een te ruwe ondergrond op muren en vloeren moeten worden uitgevlakt of geëgaliseerd.


De **temperatuur van de ondergrond** dient tijdens het leggen en uitharden van de lijm ten minste 15 °C te zijn. Zorg ervoor dat de nora[®] profielen de vereiste ondervloertemperatuur hebben. Vooral in de winter moeten alle profielen enkele dagen op de locatie worden opgeslagen. Gedurende deze periode moeten de profielen plat en gelijkmatig worden opgeslagen.

nora[®]-profielen worden gemaakt van rubber. Voor een goede hechting dient de **achterzijde van de profielen** zorgvuldig ontvet te worden. Op de achterkant mogen geen resten aanwezig zijn.


Neem ook onze "**Algemene instructies** voor het leggen en monteren van nora[®] vloerbedekkingen, trapvormen en accessoires" in acht.

Plint S 3003 en hoekplint SI 7001 resp. SA 7002

Breng steeds eerst de hoekplinten (afbeelding 1) aan en daarna de plinten (afbeelding 2).

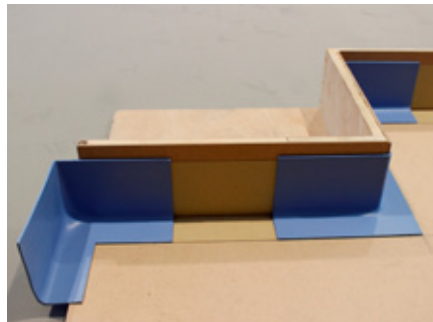

Afbeelding 1

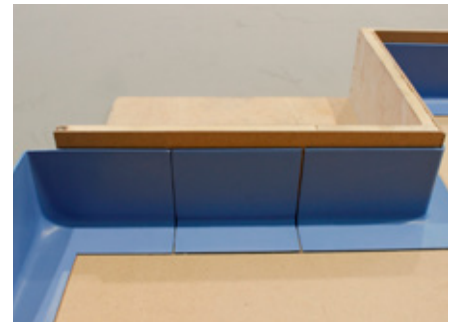

Afbeelding 2

Benodigd gereedschap voor het aanbrengen van de plinten/hoekplinten S 3003, SI 7001, SA 7002




1. Voorafgaand aan het werk worden de plint en de voetbreedte van de profielen met een potloodstreep of slaglijn gemarkeerd. Daardoor wordt gegarandeerd dat de hoekplinten bij het lijmen op één lijn met de plinten kunnen worden aangebracht.




2. Bij het verlijmen van de plinten en hoekplinten adviseren wij nora[®] Profix 90* voor de wand en nora[®] Profix 50* voor de vloer.

Breng het droogtape aan op de wand en op de vloer. Verwijder het schutfolie nog niet van de montageband.

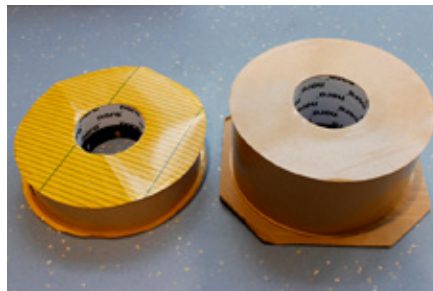

3. Voordat de binnenste en buitenste plinthoeken worden verlijmd, moet de juiste hoek met behulp van een deel van een plint (breedte ten minste 10 cm) worden gecontroleerd. U kunt ook een vierkant kader gebruiken.

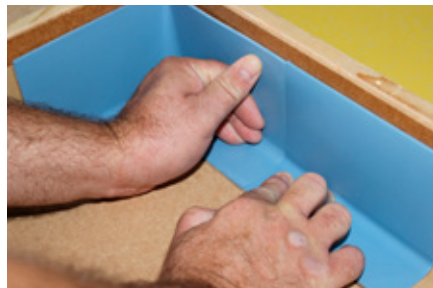

4. Sla de hoekplint met de lichte rubberen hamer tegen de wand en vloer.





*of een vergelijkbaar product van een andere producent. Of het betreffende product geschikt is en hoe u dit aanbrengt vindt u in de montagehandleiding of het technische gegevensblad.

- 5.** Vervolgens wordt de plint gesneden. Tussen de binnenste en buitenste plinthoek vereist de plint een minimale breedte van 10 cm. Indien nodig moeten de hoeken worden ingekort. Een stukje van de plint wordt overlappend op de aangebrachte plinthoek aangebracht. Gebruik een ander deel van een plint (minimale breedte van 10 cm) als een richtlijn.





- 6.** Aangezien de voegen tussen plinthoeken en plinten moeten worden afgedicht, wordt de plint in een zodanige hoek geplaatst dat een voegbreedte van 2-3 mm ontstaat. Markeer de plinten langs de rand van deze richtlijn of liniaal met behulp van een recht mes. Na het verwijderen van de richtlijn of liniaal wordt het uitstekende deel afgesneden. Dit zal in juiste verbindingen resulteren.

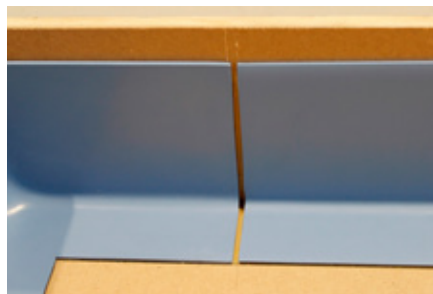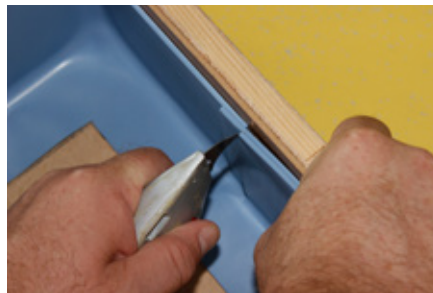


- 7.** Trek het schutfolie van de tape af.



8. Druk vervolgens de plint en hoekplint aan en klop deze met een lichte rubberen hamer vast.

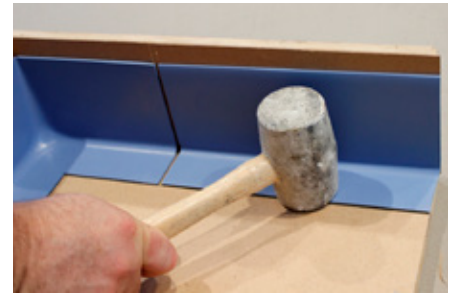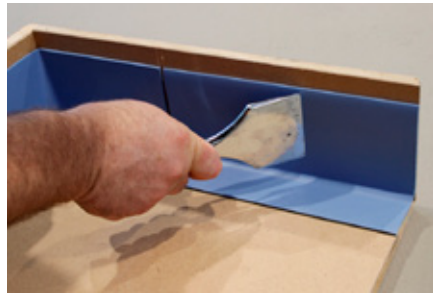

9. De aansluitvoegen van de binnen- en buitenhoeken en van de vloerbedekking moeten met nora[®] 1-K-voegpasta worden gevoegd. Dit voegen kan direct na het leggen c.q. monteren en het in de was zetten met nora[®] vloeibare was worden uitgevoerd (zie de verwerkingsinstructie "Voegen").

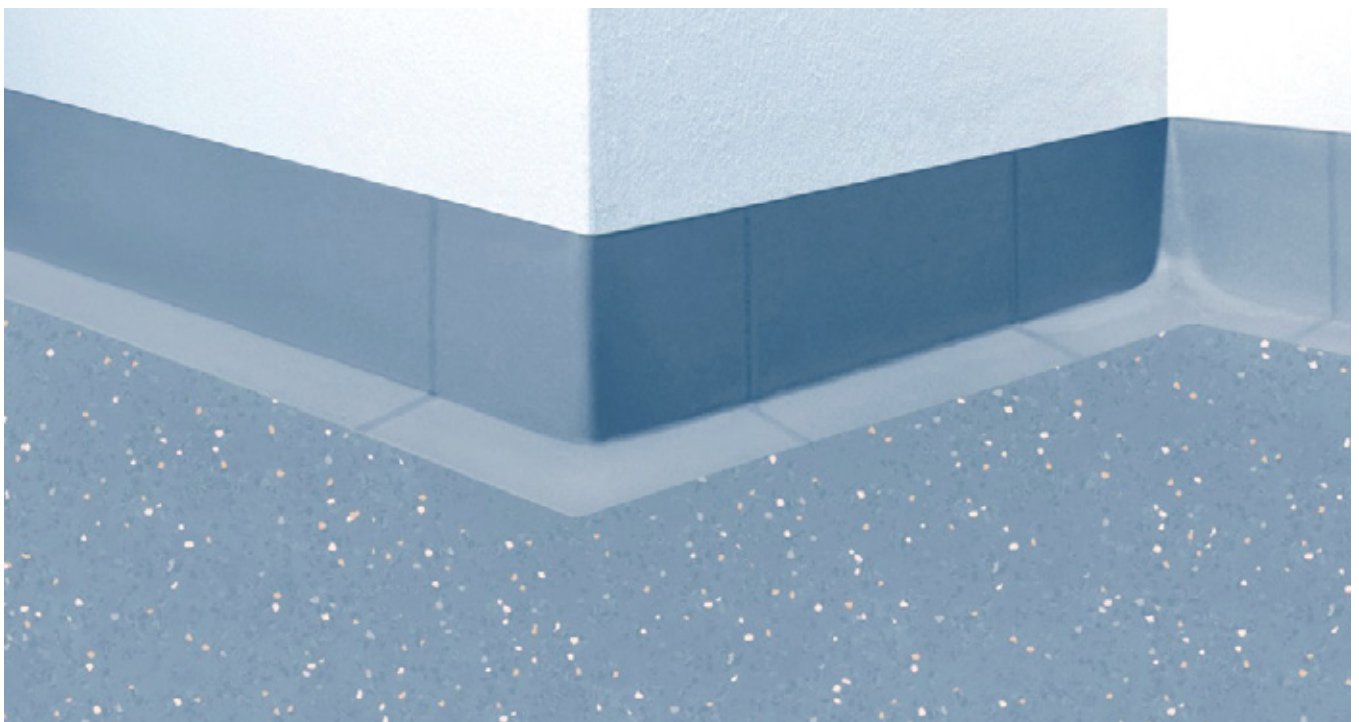

Plinten S 1023 U en S 1024 U

Benodigd gereedschap voor het aanbrengen van de plinten S 1023 U en S 1024 U



1. Breng nora[®] tape Profix 50* (voor S 1023 U) resp. Profix 90* (voor S 1024 U) aan op de muur.



2. Maak de achterzijde van de plint met een ontvetter schoon. Er mogen geen stof- of vuildeeltjes achterblijven.



3. Trek het schutfolie van de tape af.
Plaats de plint op de juiste hoogte.



*of een vergelijkbaar product van een andere producent. Of het betreffende product geschikt is en hoe u dit aanbrengt vindt u in de montagehandleiding of het technische gegevensblad.

4. Druk de plint met de beitel aan en klop deze dan met een lichte rubberen hamer vast.



5. Verwarm de plint aan de **buitenhoeken** met een föhn trek deze met iets druk rondom de hoek.

Houd de buitenhoeken vast totdat deze zover zijn afgekoeld dat ze hun vorm behouden.



6. De **binnenhoeken** worden gesneden en koud tegen elkaar gezet.



7. Hierbij moeten de plinten in de hoek met secundelijm worden vastgelijmd om naadvorming te voorkomen.



- 8. Als alternatief** kan de plint ook op de binnenhoeken worden verwarmd en met de beitel voorzichtig in de hoek worden gedrukt; houd deze vervolgens vast totdat hij is afgekoeld.




- 9. Verbindingen** tussen twee plinten moeten op een harde ondervloer ter voorkoming van naadvorming met secondelijm worden vastgelijmd.



- 10.** Druk de plint met de beitel aan en klop deze dan met een lichte rubberen hamer tegen de muur.



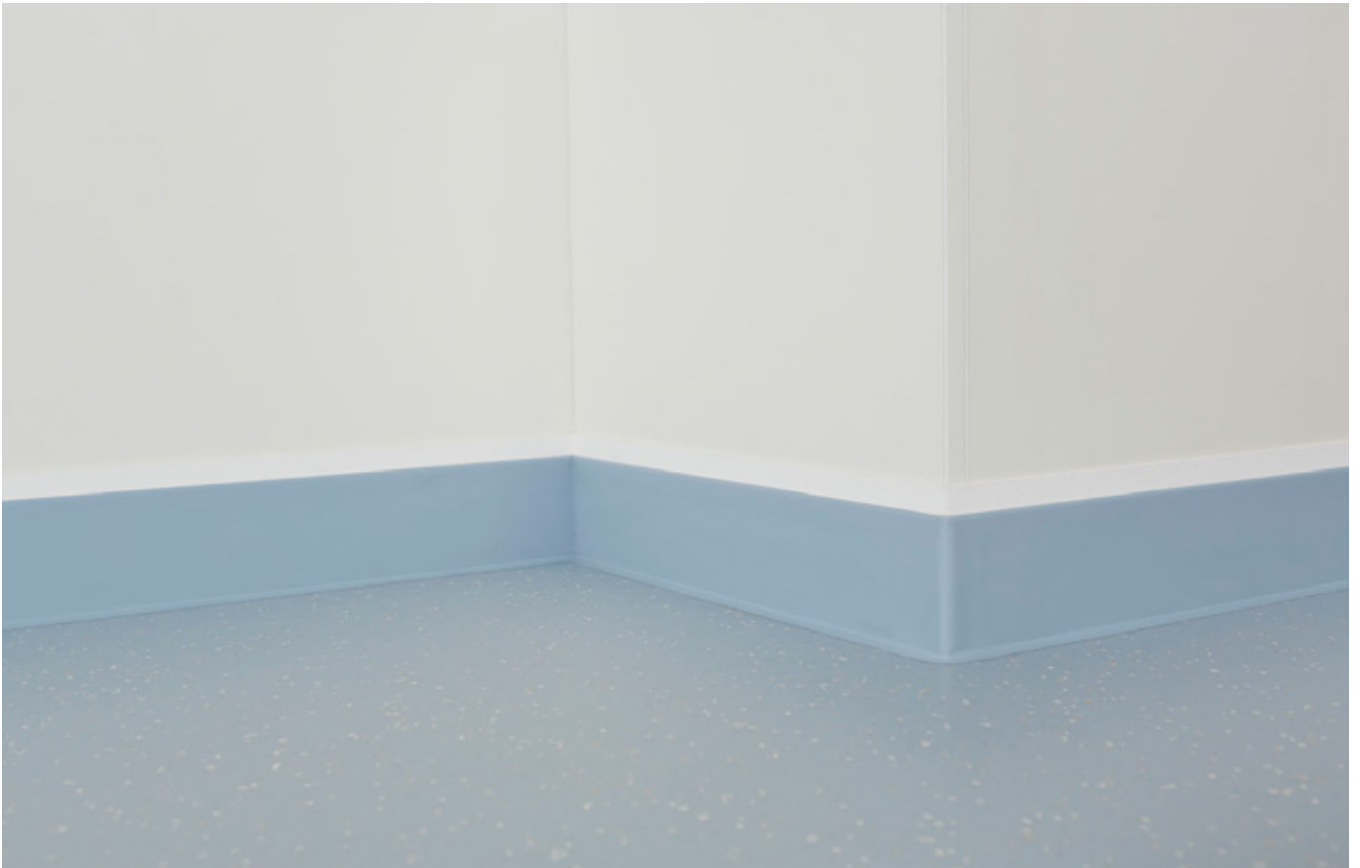

Contactgegevens:
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com

Link naar de video:
www.nora.com/installation

