

nora systems, Inc.



nora[®] pro clean system

Guía de Mantenimiento Centros de Salud: Salas de Operaciones

Recomendaciones Generales

Los recubrimientos para piso nora[®] tienen un residuo o cera desde su producción. Este debe ser removido (mantenimiento inicial) una vez que haya sido instalado el piso y antes de ser utilizado, de otra forma si no es eliminado puede atraer polvo y suciedad.

Los pisos nora tienen un brillo natural, por lo que no requiere de ceras ni recubrimientos artificiales adicionales.

Precauciones Generales


1. Siempre utilizar señalamientos de "Piso mojado" o "Precaución" al estar realizando limpieza con agua.
2. Consulte las Guías de Seguridad de Materiales para obtener la protección personal adecuada antes de usar los productos de limpieza.
3. Use las fibras nora en los pisos nora seleccionados. No use las fibras nora en norament[®] luxor o superficies con diseños de tachones (pastilla redonda).
Nota: El lado impreso de la fibra se coloca dentro de la maquina y el lado no impreso es el que toca el piso.
4. Cuando use las fibras nora, no talle el piso en seco. Los pisos de goma deben de mantenerse "húmedos" con agua limpia o solución.
5. El piso puede estar resbaloso al mojarse o contaminarse con materiales externos. Remover o limpiar de manera inmediata derrames de líquidos y cualquier otro material ajeno al área para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
6. Nunca utilizar cepillos abrasivos, lijas negras o cafés.
7. Asegurarse de mantener un área de salida libre en la entrada de las instalaciones, para poder dar un mantenimiento regular con un trapeador para polvo.
8. No aplique revestimientos en el piso de un quirófano.
9. No permitir que muebles y basureros de metal estén en contacto con el piso mojado.

1

Mantenimiento Inicial

Nota: Se debe realizar una limpieza general en un mínimo de 72 horas después de realizada la instalación.

El siguiente procedimiento se deberá realizar en las instalaciones antes de abrir el área al tráfico general.

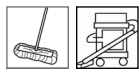

1. Utilizar mop o trapeador para polvo para remover polvo y mugre.


2. Remover cualquier residuo de adhesivo.

3. Revisar si hubiera daños de construcción en el piso.

4. Trapear el piso utilizando productos certificados con green seal.



5. Pulir el piso con fibras nora® 1 (ver nota para áreas con daños de construcción). No permita secar el área durante el pulido.



6. Utilizar aspiradora de agua para limpiar el residuo, enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.

Nota: Áreas con daños de construcción – talle primero con una fibra nora® 3, y recoja el residuo con la aspiradora de agua y continúe desde el paso 4 anterior.

Nota: Para obtener más brillo: Humedezca el piso con un trapeador e inmediatamente después con el piso todavía húmedo, abrillante con la fibra nora pad 1 (no utilice pulidora a una velocidad mayor a 1800 rpm).

2

Mantenimiento Diario Entre Cirugías

Realice el mantenimiento diario entre cirugías y antes de usar el Quirófano.

1. Retire los residuos sueltos (recoja toda la basura del piso y deposítela en un contenedor de basura).



2. Trapear el piso con un desinfectante registrado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y dejar secar (consulte los Procedimientos de Operaciones Estándares (SOP por sus siglas en inglés)).

3

Mantenimiento al Terminar el Día

El mantenimiento al terminar el día se debe realizar después de que se haya terminado la limpieza “superficial del piso”.

1. Retire los residuos sueltos (recoja toda la basura del piso y deposítela en un contenedor de basura).

2. Antes de proceder, siga las indicaciones del Control de Infecciones para retirar la sangre.



3. Pase el trapeador húmedo con un limpiador de peróxido o desinfectante aprobado por EPA y talle el piso con una pulidora de pisos usando nora pad 1.



4. Utilizar aspiradora de agua para limpiar el residuo, enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.



5. Trapear el piso con un desinfectante registrado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y dejar secar (consulte los SOP).

6. Antes de volver a colocar la mesa de operaciones, asegúrese que el piso debajo quede completamente seco.

Nota: Los procedimientos de limpieza se deben de seguir rigurosamente para eliminar organismos y poder prevenir la contaminación de la sala. Checar lineamientos locales de los SOP (Procedimientos de Operaciones Estándares) para procedimientos específicos. Es necesario realizar el mantenimiento al terminar el día, ya que los desinfectantes no ofrecen el mismo nivel de limpieza y emulsión.

nora systems, Inc.

9 Northeastern Blvd.
Salem, NH 03079
Toll-free: 800-332-NORA
Phone: (603) 894-1021
Fax: (603) 894-6615
E-mail: info-us@nora.com
www.nora.com/us
10/2011 procleanhcor