



nora[®] MAINTENANCE GUIDELINES

► English

► Français

► Español

► Portuguese


nora[®]
by **Interface**[®]

Contents

1. norament® Product Maintenance	Pages 3 — 4
2. noraplan® Product Maintenance: Smooth Surface Profiles	Pages 5 — 6
3. noraplan® Product Maintenance: Contour Surface Profiles	Pages 7 — 8
4. Rail & Bus Maintenance	Pages 9 — 10
5. Raised Access Floor Maintenance	Pages 11— 12
6. Sanitary Base Maintenance	Pages 13 — 14
7. Wall Base Maintenance	Page 15
8. Stair Tread Maintenance	Pages 16 — 17
9. Contact Information	Page 17

norament® Product Maintenance

SURFACE PROFILES

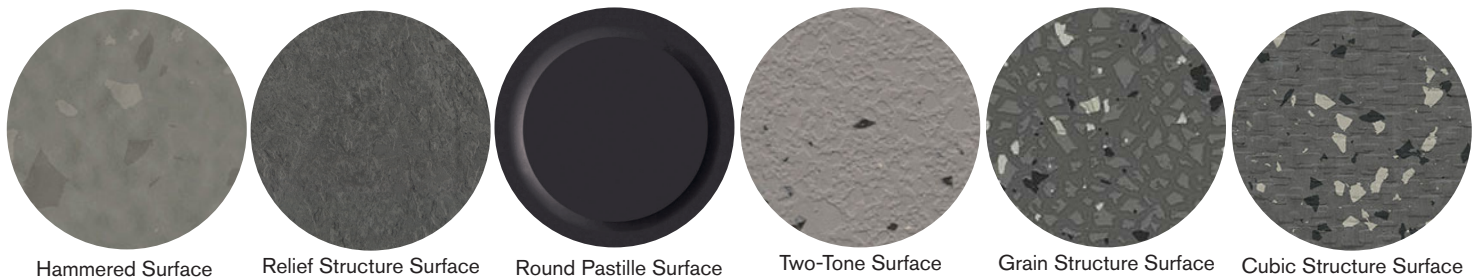

GENERAL REMARKS

norament® floor coverings have a production residue. This residue must be removed (see Post-Installation Maintenance) before the flooring is used, otherwise it will attract dust and dirt.

GENERAL PRECAUTIONS

1. Always use "wet floor" signs and/or caution tape when performing any wet cleaning.
2. Refer to SDS for personal protective equipment requirements before using cleaning products.
3. The floor will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and any foreign materials to maintain the flooring's slip-resistant properties.
4. Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.
5. Use nora® Pad 0 or 1, or a 3M™ #5000 (light green), #5100 (red) or #5300 (blue) cleaning pad, for all norament® surfaces, unless a different pad is specified in this guide.
6. To reduce dirt, debris and moisture coming into the facility, maintain walk-off mats at all exterior entry points.
7. Spots from petroleum-based products such as grease and tar must be removed with spotting agents containing solvents. Immediately rinse with water after spot removing and allow to dry.
8. To increase the shine, the floor can be dry buffed using a 3M™ #4100 (white) pad.
9. Do not allow any metal furniture or trash cans to be in contact with the wet floor.
10. For areas with construction damage, please contact the nora® Technical Department.
11. Follow facilities' Standard Operating Procedures (SOP).
12. For specific written cleaning protocols, please contact the nora Technical Department.

POST-INSTALLATION MAINTENANCE

A general cleaning must be performed before the area is occupied. Wet adhesives must be allowed to cure for 72 hours post-installation. If nora® nTx or nora® tape adhesives were used, the general cleaning can be performed immediately. If joints/seams are cold welded, flooring can be wet mopped after 8 hours, machine scrubbed after 24 hours and, if required, burnished after 72 hours.

The following procedures should be performed by the facility:

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dirt or grit.
2. Remove any adhesive residue and/or spots of foreign material using Windex® or Goof Off® solvent.
3. To remove the production residue and/or nora® liquid wax, wet mop the floor using a high-pH cleaner (12–13pH) solution diluted as per the manufacturer's mixing instructions. Allow the solution a minimum dwell time of 10 minutes.

4. Scrub the floor thoroughly with a floor scrubber using nora Pad 0 or 1, or a 3M™ #5300 (blue) cleaning pad. Use a DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
5. Wet vacuum the soiled solution. Rinse the floor with clean water and allow to dry.
6. To increase the shine, the floor can be dry buffed using a 3M™ #4100 (white) pad.

DAILY MAINTENANCE

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and dirt.
2. Damp mop or auto scrub the floor using nora Pad 0 or 1, or a 3M™ #5000 (light green), #5100 (red) or #5300 (blue) cleaning pad, with a neutral cleaner diluted as per the manufacturer's mixing instructions. Use a DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.

Note: Mopping with microfiber mops promotes better dirt removal.

PERIODIC MAINTENANCE

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and dirt.
2. Wet mop the floor using a neutral cleaner diluted as per the manufacturer's mixing instructions. Allow the solution a minimum dwell time of 10 minutes.
3. Scrub the floor thoroughly with a floor scrubber using nora Pad 0 or 1, or a 3M™ #5000 (light green) or #5300 (blue) cleaning pad (depending on the amount of soil). Use a DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
4. Wet vacuum the soiled solution, rinse the floor with clean water and allow to dry.
5. To increase the shine, the floor can be dry buffed using a 3M™ #4100 (white) pad.

ACCEPTABLE PADS

Post installation maintenance	nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5300 (blue), 3M™ #4100 (white), DoodleBug™ red pad
Daily maintenance	nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5000 (light green), 3M™ #5100 (red), 3M™ #5300 (blue), DoodleBug™ red pad
Periodic maintenance	nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5000 (light green), 3M™ #5300 (blue), 3M™ #4100 (white), DoodleBug™ red pad

Note: Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.



noraplan® Product Maintenance: Smooth Surface Profiles

SURFACE PROFILES



Smooth Surface

GENERAL REMARKS

noraplan® floor coverings have a natural luster and do not require any artificial coatings.

GENERAL PRECAUTIONS

1. Always use “wet floor” signs and/or caution tape when performing any wet cleaning.
2. Refer to SDS for personal protective equipment requirements before using cleaning products.
3. The floor will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and any foreign materials to maintain the flooring's slip-resistant properties.
4. Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.
5. Use a 3M™ #5000 (light green), #5100 (red) or #5300 (blue) cleaning pad (depending on the amount of soil) for all noraplan® surfaces (excluding noraplan lona), unless a different pad is specified in this guide.
6. To reduce dirt, debris and moisture coming into the facility, maintain walk-off mats at all exterior entry points.
7. Spots from petroleum-based products such as grease and tar must be removed with spotting agents containing solvents. Immediately rinse with water after spot removing and allow to dry.
8. Do not allow any metal furniture or trash cans to be in contact with the wet floor.
9. For areas with construction damage, please contact the nora® Technical Department.
10. Follow facility's Standard Operating Procedures (SOP).
11. For specific written cleaning protocols, please contact the nora Technical Department.

POST-INSTALLATION MAINTENANCE

A general cleaning must be performed before the area is occupied. Wet adhesives must be allowed to cure for 72 hours post-installation. If nora® nTx or nora® tape adhesives were used, the general cleaning can be performed immediately. If joints/seams are cold welded, flooring can be wet mopped after 8 hours, machine scrubbed after 24 hours and, if required, burnished after 72 hours.

The following procedures should be performed by the facility:

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dirt or grit.
2. Wet mop the floor using a neutral cleaner solution diluted as per the manufacturer's mixing instructions.
3. Scrub the floor thoroughly with a floor scrubber using a 3M™ #5000 (light green) or #5100 (red) cleaning pad (depending on the amount of soil). Use DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
4. Wet vacuum the soiled solution. Rinse the floor with clean water and allow to dry.

DAILY MAINTENANCE

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and dirt.
2. Damp mop or auto scrub the floor using a 3M™ #5000 (light green) or #5100 (red) cleaning pad with a neutral cleaner diluted as per the manufacturer's mixing instructions. Use DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.

Note: Mopping with microfiber mops promotes better dirt removal.

PERIODIC MAINTENANCE

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and dirt.
2. Wet mop the floor using a neutral cleaner diluted as per the manufacturer's mixing instructions. Allow the solution a minimum dwell time of 10 minutes.
3. Scrub the floor thoroughly with a floor scrubber using a 3M™ #5000 (light green) or #5300 (blue) cleaning pad (depending on the amount of soil). Use DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
4. Wet vacuum the soiled solution, rinse the floor with clean water and allow to dry.
5. To increase shine, the floor can be dry buffed using a 3M™ #4100 (white pad).


ACCEPTABLE PADS

Post installation maintenance	3M™ #5000 (light green), 3M™ #5100 (red), DoodleBug™ red pad
Daily maintenance	3M™ #5000 (light green), 3M™ #5100 (red), DoodleBug™ red pad
Periodic maintenance	3M™ #5000 (light green), 3M™ #5300 (blue), 3M™ #4100 (white pad), DoodleBug™ red pad


Note: Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.

noraplan® Product Maintenance: Contour Surface Profiles


SURFACE PROFILES

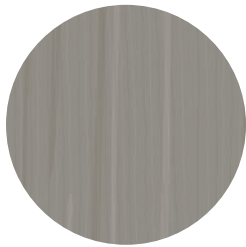

Striated Profile Surface

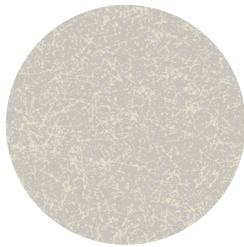

Subtle Profile Surface

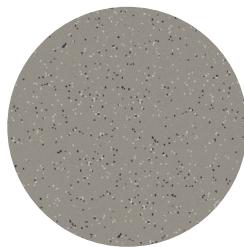

Reflection Breaking Surface

GENERAL REMARKS

noraplan® floor coverings have a natural luster and do not require any artificial coatings.

GENERAL PRECAUTIONS

1. Always use "wet floor" signs and/or caution tape when performing any wet cleaning.
2. Refer to SDS for personal protective equipment requirements before using cleaning products.
3. The floor will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and any foreign materials to maintain the flooring's slip-resistant properties.
4. Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.
5. Use a 3M™ #5000 (light green) or #5100 (red), depending on the amount of soil, unless a different pad is specified in this guide.
6. To reduce dirt, debris and moisture coming into the facility, maintain walk-off mats at all exterior entry points.
7. Spots from petroleum-based products such as grease and tar must be removed with spotting agents containing solvents. Immediately rinse with water after spot removing and allow to dry.
8. Do not allow any metal furniture or trash cans to be in contact with the wet floor.
9. For areas with construction damage, please contact the nora® Technical Department.
10. Follow facility's Standard Operating Procedures (SOP).
11. For specific written cleaning protocols, please contact the nora Technical Department.

POST-INSTALLATION MAINTENANCE

A general cleaning must be performed before the area is occupied. Wet adhesives must be allowed to cure for 72 hours post-installation. If nora® nTx or nora® tape adhesives were used, the general cleaning can be performed immediately. If joints/seams are cold welded, flooring can be wet mopped after 8 hours, machine scrubbed after 24 hours and, if required, burnished after 72 hours.

The following procedures should be performed by the facility:

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dirt or grit.
2. Wet mop the floor using a neutral cleaner solution diluted as per the manufacturer's mixing instructions.
3. Scrub the floor thoroughly with a floor scrubber using a 3M™ #5000 (light green) or #5100 (red) for heavier soiled areas. Use DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
4. Wet vacuum the soiled solution. Rinse the floor with clean water and allow to dry.

DAILY MAINTENANCE

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and dirt.
2. Damp mop or auto scrub the floor using a 3M™ #5000 (light green) or #5100 (red) cleaning pad with a neutral cleaner diluted as per the manufacturer's mixing instructions. Use DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.

Note: Mopping with microfiber mops promotes better dirt removal.

PERIODIC MAINTENANCE

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and dirt.
2. Wet mop the floor using a neutral cleaner diluted as per the manufacturer's mixing instructions. Allow the solution a minimum dwell time of 10 minutes.
3. Scrub the floor thoroughly with a floor scrubber using a 3M™ #5000 (light green) or #5100 (red). Use DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
4. Wet vacuum the soiled solution, rinse the floor with clean water and allow to dry.

ACCEPTABLE PADS

Post installation maintenance	3M™ #5000 (light green), 3M™ #5100 (red), DoodleBug™ red pad
Daily maintenance	3M™ #5000 (light green), 3M™ #5100 (red), DoodleBug™ red pad
Periodic maintenance	3M™ #5000 (light green), 3M™ #5100 (red), DoodleBug™ red pad

Note: Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.

Rail & Bus Maintenance

GENERAL REMARKS

nora® floor coverings have a natural luster and do not require any artificial coatings.

GENERAL PRECAUTIONS

1. Always use "wet floor" signs and/or caution tape when performing any wet cleaning.
2. Refer to SDS for personal protective equipment requirements before using cleaning products.
3. The floor will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean-up spills and any foreign materials to maintain the flooring's slip resistant properties.
4. Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.
5. Use a 3M™ #5000 (light green) or #5100 (red) cleaning pad for all noraplan® surfaces, and a #5300 (blue) cleaning pad for all norament® surfaces.
6. Spots from petroleum-based products such as grease and tar must be removed with spotting agents containing solvents. Immediately rinse with water after spot removing and allow to dry.

POST-INSTALLATION MAINTENANCE

A general cleaning must be performed before the area is occupied. Wet adhesives must be allowed to cure for 72 hours post-installation. If nora® nTx or nora® tape adhesives were used, the general cleaning can be performed immediately. If joints/seams are cold welded, flooring can be wet mopped after 8 hours, machine scrubbed after 24 hours and, if required, burnished after 72 hours.

The following procedures should be performed by the facility:

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dirt or grit.
2. To remove the production residue and/or nora® liquid wax on norament® products, wet mop the floor using a high-pH cleaner (12–13pH) solution diluted as per the manufacturer's mixing instructions. Allow the solution a minimum dwell time of 10 minutes.
3. Scrub the floor thoroughly with a floor scrubber using a 3M™ #5000 (light green) or #5100 (red) cleaning pad for noraplan® products or #5300 (blue) for norament® products. Use DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
4. Wet vacuum the soiled solution, rinse the floor with clean water and allow to dry.

Note: In areas where nora liquid wax was used for cold welding on noraplan products, scrub the floor with a 3M™ #5300 (blue) cleaning pad using a high pH cleaner (12-13pH). Pick up residue with a wet vacuum and rinse with water.

DAILY MAINTENANCE

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and dirt.
2. Apply a solvent gum remover to all gum residue and black marks (allow proper dwell time).
3. Use a flat head scraper to remove the softened gum, and a DoodleBug™ pad to remove the black marks.
4. Damp mop the floor using a microfiber pad and a diluted periodic maintenance product.

PERIODIC MAINTENANCE

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and dirt.
2. Apply a solvent gum remover to all gum residue and black marks (allow proper dwell time).
3. Use a flat head scraper to remove the softened gum, and a DoodleBug™ pad to remove the black marks.
4. Wet mop the floor with a diluted periodic maintenance product, allowing the solution a minimum dwell time of 10 minutes.
5. Thoroughly scrub the floor with a floor scrubber using a 3M™ #5300 (blue) cleaning pad. Use DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
6. Wet vacuum the soiled solution, rinse the floor with clean water and allow to dry.


ACCEPTABLE PADS

Post installation maintenance	3M™ #5000 (light green), 3M™ #5100 (red), 3M™ #5300 (blue), DoodleBug™ red pad
Daily maintenance	DoodleBug™ red pad
Periodic maintenance	3M™ #5300 (blue), DoodleBug™ red pad

Note: Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.

Raised Access Floor Maintenance

SURFACE PROFILES

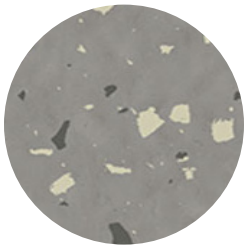

Hammered Surface

GENERAL REMARKS

nora[®] floor coverings have a natural luster and do not require any artificial coatings.

GENERAL PRECAUTIONS

1. Always use “wet floor” signs and/or caution tape when performing any wet cleaning.
2. Refer to SDS for personal protective equipment requirements before using cleaning products.
3. Do not flood the floor.
4. The floor will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean-up spills and any foreign materials to maintain the flooring's slip resistant properties.
5. Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.
6. Use a 3M™ #5000 (light green) or #5100 (red) cleaning pad when required.
7. To reduce dirt, debris and moisture coming into the facility, maintain walk-off mats at all exterior entry points.
8. Spots from petroleum-based products such as grease and tar must be removed with spotting agents containing solvents. Immediately rinse with water after spot removing and allow to dry.
9. Do not allow any metal furniture or trash cans to be in contact with the wet floor.

POST-INSTALLATION MAINTENANCE

A general cleaning must be performed before the area is occupied. Wet adhesives must be allowed to cure for 72 hours post-installation. If nora[®] nTx or nora[®] tape adhesives were used, the general cleaning can be performed immediately. If joints/seams are cold welded, flooring can be wet mopped after 8 hours, machine scrubbed after 24 hours and, if required, burnished after 72 hours.

The following procedures should be performed by the facility:

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dirt or grit.
2. Using a spray bottle with a diluted initial maintenance product, spray-clean the floor using a 3M™ #5000 (light green) or #5100 (red) cleaning pad. Spray the floor every two feet and scrub with low speed rotary scrubber until the floor begins to dry. Use DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
3. Damp mop/rinse the floor using a microfiber mop or auto-scrub the floor using a microfiber pad and a minimum amount of clean water, and allow to dry.

Note: In areas where nora liquid wax was used for cold welding on noraplan[®] products, scrub the floor with a 3M™ #5300 (blue) cleaning pad using a high pH cleaner (12-13pH). Pick up residue with a wet vacuum and rinse with water.

DAILY MAINTENANCE

1. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and dirt.
2. Damp mop the floor using a microfiber mop or auto-scrub the floor using a microfiber pad and a minimum amount of a diluted daily maintenance product, and allow to dry.

Note: If required, perform another initial maintenance procedure to remove any dirt build-up.


ACCEPTABLE PADS

Post installation maintenance	3M™ #5000 (light green), 3M™ #5100 (red), 3M™ #5300 (blue), DoodleBug™ red pad
Daily maintenance	n/a

Note: Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.

Sanitary Base Maintenance

SURFACE PROFILES

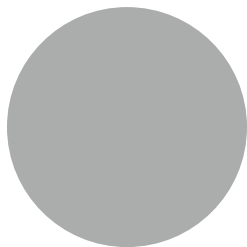

Smooth Surface

GENERAL REMARKS

nora[®] sanitary base has a production residue, which must be removed (see Post-Installation Maintenance) or it will attract dust and dirt.

nora sanitary base does not require an artificial coating.

GENERAL PRECAUTIONS

1. Always use “wet floor” signs and/or caution tape when performing any wet cleaning.
2. Refer to SDS for proper personal protection requirements before using cleaning products.
3. The sanitary base toe can be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean-up spills and any foreign materials to maintain the flooring's slip resistant properties.
4. Never use grit brushes, or black or brown cleaning pads.
5. Use a DoodleBug[™] pad holder with a red pad or a microfiber cloth.
6. To reduce dirt, debris and moisture coming into the facility, maintain walk-off mats at all exterior entry points.
7. Spots from petroleum-based products such as grease and tar must be removed with spotting agents containing solvents. Immediately rinse with water after spot removing and allow to dry.
8. Do not allow any metal furniture or trash cans to be in contact with wet sanitary or wall base.

POST-INSTALLATION MAINTENANCE

A general cleaning must be performed after installation. If seams are cold welded, wait a minimum of 8 hours.

The following procedures should be performed by the facility:

1. Dust mop the sanitary base to remove dirt or grit.
2. Remove any spots of foreign material using Windex[®] or Goof Off[®] solvent.
3. Spray the sanitary base using a neutral cleaner diluted as per the manufacturer's mixing instructions.
4. Lightly scrub the sanitary base using a DoodleBug[™] pad holder with a red pad.
5. Wet vacuum the soiled solution, rinse the sanitary base with clean water and allow to dry.

DAILY MAINTENANCE

- 1. Remove any spots of foreign material using Windex® or Goof Off® solvent.
- 2. Damp mop the sanitary base using a microfiber mop or cloth and a diluted daily maintenance product and allow to dry.


ACCEPTABLE PADS

Post-installation maintenance	DoodleBug™ red pad
Daily maintenance	n/a

Note: Never use grit brushes, or black or brown cleaning pads.

Wall Base Maintenance

SURFACE PROFILES

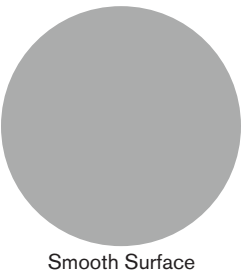

GENERAL REMARKS

nora[®] wall base does not require an artificial coating.

GENERAL PRECAUTIONS

1. Always use “wet floor” signs and/or caution tape when performing any wet cleaning.
2. Refer to SDS for proper personal protection requirements before using cleaning products.
3. Never use grit brushes, or black or brown cleaning pads.
4. Use a DoodleBug[™] pad holder with a 3M[™] #5100 (red) pad or a microfiber cloth.
5. To reduce dirt, debris and moisture coming into the facility, maintain walk-off mats at all exterior entry points.
6. Spots from petroleum-based products such as grease and tar must be removed with spotting agents containing solvents. Immediately rinse with water after spot removing and allow to dry.
7. Do not allow any metal furniture or trash cans to be in contact with wet sanitary or wall base.

DAILY MAINTENANCE

1. Remove any spots of foreign material using Windex[®] or Goof Off[®] solvent.
2. Damp mop the wall base using a microfiber mop or cloth and a diluted daily maintenance product and allow to dry.


ACCEPTABLE PADS

Post-installation maintenance	DoodleBug [™] red pad
Daily maintenance	n/a


Note: Never use grit brushes, or black or brown cleaning pads.

Stair Tread Maintenance

SURFACE PROFILES

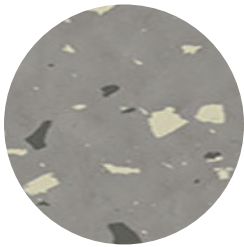

Hammered Surface

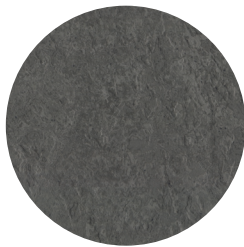

Relief Structure Surface



Round Pastille Surface

GENERAL REMARKS

norament® stairtreads have a production residue. This residue must be removed (see Post-Installation Maintenance) before the stair treads are used, otherwise it will attract dust and dirt. norament stairtreads have a natural luster and do not require any artificial coating.

GENERAL PRECAUTIONS

1. Always use "wet floor" signs and/or caution tape when performing any wet cleaning.
2. Refer to SDS for proper personal protection requirements before using cleaning products.
3. Do not flood the stair treads/floor.
4. The stair treads/flooring will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean-up spills and any foreign materials to maintain the flooring's slip resistant properties.
5. Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.
6. Use a DoodleBug™ pad holder with a 3M™ #5300 (blue) cleaning pad.
7. To reduce dirt, debris and moisture coming into the facility, maintain walk-off mats at all exterior entry points.
8. Spots from petroleum-based products such as grease and tar must be removed with spotting agents containing solvents. Immediately rinse with water after spot removing and allow to dry.
9. Do not allow any metal furniture or trash cans to be in contact with the wet floor.

POST-INSTALLATION MAINTENANCE

The following procedures should be performed by the facility:

1. Dust mop or vacuum the stair treads/flooring to remove dirt or grit.
2. Remove any adhesive residue and/or spots of foreign material using Windex® or Goof Off® solvent.
3. Wet mop the stair treads/flooring, from the top down (do not stand on the wet floor), using a diluted high pH (12-13pH) post-maintenance product cleaner/degreaser and allow the solution to dwell for a minimum 10 minutes. Mop one flight at a time.
4. Lightly scrub the stair treads/flooring using a DoodleBug™ pad holder with a 3M™ #5300 (blue) cleaning pad. Scrub from the top stair tread going down.
5. Wet mop the soiled solution. Rinse the stair treads/flooring with clean water and allow to dry.

DAILY MAINTENANCE

1. Dust mop or vacuum the stair treads/flooring to remove dust and dirt.
2. Damp mop the stair treads/flooring using a diluted daily maintenance product, and allow to dry.

ACCEPTABLE PADS

Post installation maintenance	3M™ #5300 (blue)
Daily maintenance	n/a

Note: Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads.

Contact Information

United States/Latin America/Canada

nora® Maintenance Specialist

Phone: 1 (603) 894-1021, select prompt #3

E-mail: nta@nora.com

Table des matières


1.	Entretien des produits norament®	Pages 19 — 20
2.	Entretien des produits noraplan® : profils de surfaces lisses	Pages 21 — 22
3.	Entretien des produits noraplan® : profils de surfaces de contour	Pages 23 — 24
4.	Entretien dans les trains et les bus	Pages 25 — 26
5.	Entretien des faux-planchers d'accès	Pages 27 — 28
6.	Entretien des plinthes sanitaires	Pages 29 — 30
7.	Entretien des plinthes	Page 31
8.	Entretien des plans de marche	Pages 32 — 33
9.	Coordonnées	Page 33

Entretien des produits norament®

PROFILS DE SURFACES




Surface martelée

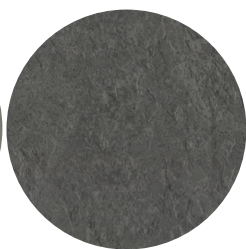


Surface à structure
en relief




Surface à
pastilles rondes

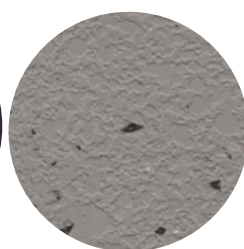

Surface deux tons

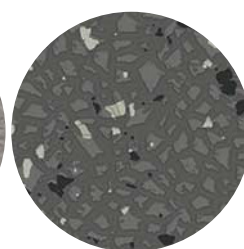

Surface à structure
granulaire

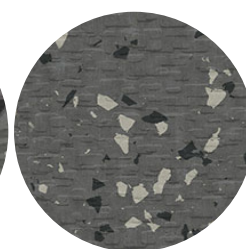

Surface à structure
cubique

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les revêtements de plancher norament® sont couverts d'un résidu de fabrication qu'il faut nettoyer avant l'utilisation (voir les directives d'entretien après installation), sans quoi ils attireront la poussière et la saleté.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Toujours installer des panneaux d'avertissement de plancher mouillé ou du ruban de signalisation lors du nettoyage avec liquides.
2. Avant d'utiliser des produits nettoyants, consulter la fiche de données de sécurité pour savoir quel équipement de protection individuelle porter.
3. Le plancher est glissant lorsque mouillé ou contaminé par des corps étrangers. Nettoyer rapidement les liquides et autres contaminants pour maintenir les propriétés antidérapantes du revêtement de plancher.
4. N'utilisez jamais de brosses à sable ou de tampons de nettoyage noirs, bruns ou tout autre tampon diamant.
5. Utiliser un tampon nora® 0 ou 1 ou un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle), 5100 (rouge) ou 5300 (bleu) pour toutes les surfaces norament®, sauf indication contraire dans le présent guide.
6. Installer des essuie-pieds à toutes les entrées extérieures pour réduire la saleté, les débris et l'humidité qui entrent dans l'établissement.
7. Nettoyer les taches de produits à base de pétrole, comme la graisse et le goudron, avec un détachant contenant des solvants, puis rincer à l'eau immédiatement et laisser sécher.
8. Pour augmenter le lustre du plancher, le polir à sec avec un tampon 3M^{MC} 4100 (blanc).
9. Éviter de mettre des meubles ou poubelles en métal en contact avec le plancher mouillé.
10. En cas de dommage pendant les travaux, communiquer avec le service technique de nora®.
11. Suivre les procédures normalisées d'exploitation de l'établissement.
12. Pour obtenir une copie papier des protocoles de nettoyage particuliers, communiquer avec le service technique de nora.

ENTRETIEN APRÈS INSTALLATION

Il faut effectuer un nettoyage général avant que l'espace puisse être occupé. Laisser les adhésifs humides sécher pendant 72 heures après l'installation. Si les adhésifs nora® ou nora® nTx sont utilisés, le nettoyage général peut se faire immédiatement. Si les joints sont soudés à froid, on peut passer une vadrouille mouillée sur le revêtement de plancher après 8 heures, le récurer à la machine après 24 heures et, au besoin, le polir après 72 heures.

L'établissement doit suivre la procédure suivante :

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la saleté.
2. Nettoyer les résidus d'adhésif et tout autre corps étranger avec du solvant Windex® ou Goof Off®.

3. Pour retirer le résidu de fabrication et la cire liquide nora[®], passer une vadrouille imbibée d'une solution de nettoyant hautement alcalin (pH de 12 à 13) dilué selon les instructions du fabricant. Laisser la solution reposer au moins 10 minutes.
4. Bien frotter le plancher avec une récurveuse équipée d'un tampon nora 0 ou 1 ou d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5300 (bleu). Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.
5. Retirer la solution usée avec un aspirateur de liquides, rincer le plancher à l'eau claire et laisser sécher.
6. Pour augmenter le lustre du plancher, le polir à sec avec un tampon 3M^{MC} 4100 (blanc).

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la poussière et la saleté.
2. Nettoyer le plancher avec une vadrouille humide ou une récurveuse équipée d'un tampon nora 0 ou 1 ou d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle), 5100 (rouge) ou 5300 (bleu) et un nettoyant neutre dilué selon les instructions du fabricant. Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.

N.B. : L'utilisation d'une vadrouille en microfibres améliore l'élimination de la saleté.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la poussière et la saleté.
2. Passer une vadrouille imbibée d'un nettoyant neutre dilué selon les instructions du fabricant. Laisser la solution reposer au moins 10 minutes.
3. Bien frotter le plancher avec une récurveuse équipée d'un tampon nora 0 ou 1 ou d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5300 (bleu) (selon la quantité de saleté). Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.
4. Retirer la solution usée avec un aspirateur de liquides, rincer le plancher à l'eau claire et laisser sécher.
5. Pour augmenter le lustre du plancher, le polir à sec avec un tampon 3M^{MC} 4100 (blanc).


TAMPONS ACCEPTABLES

Entretien après installation	Tampon nora [®] 0, nora [®] 1, 3M ^{MC} 5300 (bleu), 3M ^{MC} 4100 (blanc) ou Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien quotidien	Tampon nora [®] 0, nora [®] 1, 3M ^{MC} 5000 (vert pâle), 3M ^{MC} 5100 (rouge), 3M ^{MC} 5300 (bleu) ou Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien périodique	Tampon nora [®] 0, nora [®] 1, 3M ^{MC} 5000 (vert pâle), 3M ^{MC} 5300 (bleu), 3M ^{MC} 4100 (blanc) ou Doodlebug ^{MC} rouge

N.B. : Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.

Entretien des produits noraplan® : Profils de surfaces lisses

PROFILS DE SURFACES

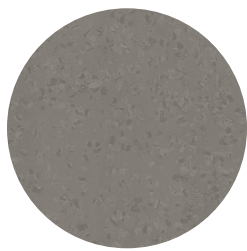

Surface lisse

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les revêtements de plancher noraplan® ont une brillance naturelle et ne requièrent aucune couche de finition artificielle.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Toujours installer des panneaux d'avertissement de plancher mouillé ou du ruban de signalisation lors du nettoyage avec liquides.
2. Avant d'utiliser des produits nettoyants, consulter la fiche de données de sécurité pour savoir quel équipement de protection individuelle porter.
3. Le plancher est glissant lorsque mouillé ou contaminé par des corps étrangers. Nettoyer rapidement les liquides et autres contaminants pour maintenir les propriétés antidérapantes du revêtement de plancher.
4. Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.
5. Utiliser un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle), 5100 (rouge) ou 5300 (bleu) (selon la quantité de saleté) pour toutes les surfaces noraplan® (sauf noraplan lona), sauf indication contraire dans le présent guide.
6. Installer des essuie-pieds à toutes les entrées extérieures pour réduire la saleté, les débris et l'humidité qui entrent dans l'établissement.
7. Nettoyer les taches de produits à base de pétrole, comme la graisse et le goudron, avec un détachant contenant des solvants, puis rincer à l'eau immédiatement et laisser sécher.
8. Éviter de mettre des meubles ou poubelles en métal en contact avec le plancher mouillé.
9. En cas de dommage pendant les travaux, communiquer avec le service technique de nora®.
10. Suivre les procédures normalisées d'exploitation de l'établissement.
11. Pour obtenir une copie papier des protocoles de nettoyage particuliers, communiquer avec le service technique de nora.

ENTRETIEN APRÈS INSTALLATION

Il faut effectuer un nettoyage général avant que l'espace puisse être occupé. Laisser les adhésifs humides sécher pendant 72 heures après l'installation. Si les adhésifs nora® ou nora® nTx sont utilisés, le nettoyage général peut se faire immédiatement. Si les joints sont soudés à froid, on peut passer une vadrouille mouillée sur le revêtement de plancher après 8 heures, le récurer à la machine après 24 heures et, au besoin, le polir après 72 heures.

L'établissement doit suivre la procédure suivante :

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la saleté.
2. Passer une vadrouille imbibée d'une solution de nettoyant neutre dilué selon les instructions du fabricant.

3. Bien frotter le plancher avec une récurveuse équipée d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5100 (rouge) (selon la quantité de saleté). Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.
4. Retirer la solution usée avec un aspirateur de liquides, rincer le plancher à l'eau claire et laisser sécher.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la poussière et la saleté.
2. Nettoyer le plancher avec une vadrouille humide ou une récurveuse équipée d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5100 (rouge) et un nettoyant neutre dilué selon les instructions du fabricant. Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.

N.B. : L'utilisation d'une vadrouille en microfibres améliore l'élimination de la saleté.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la poussière et la saleté.
2. Passer une vadrouille imbibée d'un nettoyant neutre dilué selon les instructions du fabricant. Laisser la solution reposer au moins 10 minutes.
3. Bien frotter le plancher avec une récurveuse équipée d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5300 (bleu) (selon la quantité de saleté). Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.
4. Retirer la solution usée avec un aspirateur de liquides, rincer le plancher à l'eau claire et laisser sécher.
5. Pour augmenter le lustre du plancher, le polir à sec avec un tampon 3M^{MC} 4100 (blanc).


TAMPONS ACCEPTABLES

Entretien après installation	Tampon 3M ^{MC} 5000 (vert pâle), 3M ^{MC} 5100 (rouge) ou Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien quotidien	Tampon 3M ^{MC} 5000 (vert pâle), 3M ^{MC} 5100 (rouge) ou Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien périodique	Tampon 3M ^{MC} 5000 (vert pâle), 3M ^{MC} 5300 (bleu), 3M ^{MC} 4100 (blanc) ou Doodlebug ^{MC} rouge


N.B. : Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.

Entretien des produits noraplan® : Profils de surfaces de contour


PROFILS DE SURFACES

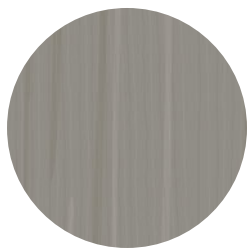

Surface à profil texturé

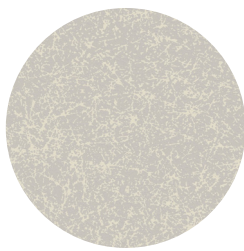

Surface à profil discret

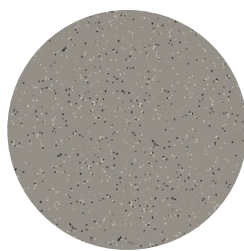

Surface structurée discrète

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les revêtements de plancher noraplan® ont une brillance naturelle et ne requièrent aucune couche de finition artificielle.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Toujours installer des panneaux d'avertissement de plancher mouillé ou du ruban de signalisation lors du nettoyage avec liquides.
2. Avant d'utiliser des produits nettoyants, consulter la fiche de données de sécurité pour savoir quel équipement de protection individuelle porter.
3. Le plancher est glissant lorsque mouillé ou contaminé par des corps étrangers. Nettoyer rapidement les liquides et autres contaminants pour maintenir les propriétés antidérapantes du revêtement de plancher.
4. Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.
5. Utiliser un tampon 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5100 (rouge), selon la quantité de saleté, sauf indication contraire dans le présent guide.
6. Installer des essuie-pieds à toutes les entrées extérieures pour réduire la saleté, les débris et l'humidité qui entrent dans l'établissement.
7. Nettoyer les taches de produits à base de pétrole, comme la graisse et le goudron, avec un détachant contenant des solvants, puis rincer à l'eau immédiatement et laisser sécher.
8. Éviter de mettre des meubles ou poubelles en métal en contact avec le plancher mouillé.
9. En cas de dommage pendant les travaux, communiquer avec le service technique de nora®.
10. Suivre les procédures normalisées d'exploitation de l'établissement.
11. Pour obtenir une copie papier des protocoles de nettoyage particuliers, communiquer avec le service technique de nora.

ENTRETIEN APRÈS INSTALLATION

Il faut effectuer un nettoyage général avant que l'espace puisse être occupé. Laisser les adhésifs humides sécher pendant 72 heures après l'installation. Si les adhésifs nora® ou nora® nTx sont utilisés, le nettoyage général peut se faire immédiatement. Si les joints sont soudés à froid, on peut passer une vadrouille mouillée sur le revêtement de plancher après 8 heures, le récurer à la machine après 24 heures et, au besoin, le polir après 72 heures.

L'établissement doit suivre la procédure suivante :

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la saleté.
2. Passer une vadrouille imbibée d'une solution de nettoyant neutre dilué selon les instructions du fabricant.

3. Bien frotter le plancher avec une récurveuse équipée d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5100 (rouge) dans les endroits très sales. Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.
4. Retirer la solution usée avec un aspirateur de liquides, rincer le plancher à l'eau claire et laisser sécher.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la poussière et la saleté.
2. Nettoyer le plancher avec une vadrouille humide ou une récurveuse équipée d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5100 (rouge) et un nettoyant neutre dilué selon les instructions du fabricant. Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.

N.B. : L'utilisation d'une vadrouille en microfibres améliore l'élimination de la saleté.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la poussière et la saleté.
2. Passer une vadrouille imbibée d'un nettoyant neutre dilué selon les instructions du fabricant. Laisser la solution reposer au moins 10 minutes.
3. Bien frotter le plancher avec une récurveuse équipée d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5100 (rouge). Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.
4. Retirer la solution usée avec un aspirateur de liquides, rincer le plancher à l'eau claire et laisser sécher.

TAMPONS ACCEPTABLES

Entretien après installation	Tampon 3M ^{MC} 5000 (vert pâle), 3M ^{MC} 5100 (rouge) ou Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien quotidien	Tampon 3M ^{MC} 5000 (vert pâle), 3M ^{MC} 5100 (rouge) ou Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien périodique	Tampon 3M ^{MC} 5000 (vert pâle), 3M ^{MC} 5100 (rouge) ou Doodlebug ^{MC} rouge

N.B. : Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.

Entretien Dans Les Trains Et Les Bus

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les revêtements de plancher nora® ont une brillance naturelle et ne requièrent aucune couche de finition artificielle.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Toujours installer des panneaux d'avertissement de plancher mouillé ou du ruban de signalisation lors du nettoyage avec liquides.
2. Avant d'utiliser des produits nettoyants, consulter la fiche de données de sécurité pour savoir quel équipement de protection individuelle porter.
3. Le plancher est glissant lorsque mouillé ou contaminé par des corps étrangers. Nettoyer rapidement les liquides et autres contaminants pour maintenir les propriétés antidérapantes du revêtement de plancher.
4. Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.
5. Utiliser un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5100 (rouge) pour toutes les surfaces noraplan®, et un tampon nettoyant 5300 (bleu) pour toutes les surfaces norament®.
6. Nettoyer les taches de produits à base de pétrole, comme la graisse et le goudron, avec un détachant contenant des solvants, puis rincer à l'eau immédiatement et laisser sécher.

ENTRETIEN APRÈS INSTALLATION

Il faut effectuer un nettoyage général avant que l'espace puisse être occupé. Laisser les adhésifs humides sécher pendant 72 heures après l'installation. Si les adhésifs nora® ou nora® nTx sont utilisés, le nettoyage général peut se faire immédiatement. Si les joints sont soudés à froid, on peut passer une vadrouille mouillée sur le revêtement de plancher après 8 heures, le récurer à la machine après 24 heures et, au besoin, le polir après 72 heures.

L'établissement doit suivre la procédure suivante :

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la saleté.
2. Pour retirer le résidu de fabrication et la cire liquide nora® sur les produits norament®, passer une vadrouille imbibée d'une solution de nettoyant hautement alcalin (pH de 12 à 13) dilué selon les instructions du fabricant. Laisser la solution reposer au moins 10 minutes.
3. Bien frotter le plancher avec une récurveuse équipée d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5100 (rouge) pour les produits noraplan®, ou 5300 (bleu) pour les produits norament®. Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.
4. Retirer la solution usée avec un aspirateur de liquides, rincer le plancher à l'eau claire et laisser sécher.

N.B. : Là où de la cire liquide nora a été utilisée pour le soudage à froid de produits noraplan, frotter le plancher avec un tampon nettoyant 3M^{MC} 5300 (bleu) et du nettoyant hautement alcalin (pH de 12 à 13). Retirer les résidus avec un aspirateur de liquides et rincer à l'eau.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la poussière et la saleté.
2. Appliquer un solvant conçu pour retirer la gomme sur les résidus de gomme et les marques noires (laisser reposer assez longtemps).
3. Utiliser un grattoir plat pour retirer la gomme ramollie et un tampon Doodlebug^{MC} pour éliminer les marques noires.
4. Nettoyer le plancher avec une vadrouille en microfibres humide et un produit de nettoyage périodique dilué.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

1. Passer une vadrouille sèche ou un aspirateur sur le plancher pour retirer la poussière et la saleté.
2. Appliquer un solvant conçu pour retirer la gomme sur les résidus de gomme et les marques noires (laisser reposer assez longtemps).
3. Utiliser un grattoir plat pour retirer la gomme ramollie et un tampon Doodlebug^{MC} pour éliminer les marques noires.
4. Nettoyer le plancher avec une vadrouille en microfibres imbibée d'un produit de nettoyage périodique dilué. Laisser la solution reposer 10 minutes.
5. Bien frotter le plancher avec une récurveuse équipée d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5300 (bleu). Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récurveuse.
6. Retirer la solution usée avec un aspirateur de liquides, rincer le plancher à l'eau claire et laisser sécher.


TAMPONS ACCEPTABLES

Entretien après installation	Tampon 3M ^{MC} 5000 (vert pâle), 3M ^{MC} 5100 (rouge), 3M ^{MC} 5300 (bleu) ou Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien quotidien	Tampon Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien périodique	Tampon 3M ^{MC} 5300 (bleu) ou Doodlebug ^{MC} rouge

N.B. : Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.

Entretien Des Faux-Planchers D'accès

PROFILS DE SURFACES

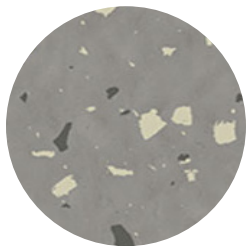

Surface martelée

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les revêtements de plancher nora® ont une brillance naturelle et ne requièrent aucune couche de finition artificielle.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Toujours installer des panneaux d'avertissement de plancher mouillé ou du ruban de signalisation lors du nettoyage avec liquides.
2. Avant d'utiliser des produits nettoyants, consulter la fiche de données de sécurité pour savoir quel équipement de protection individuelle porter.
3. Ne pas inonder le plancher.
4. Le plancher est glissant lorsque mouillé ou contaminé par des corps étrangers. Nettoyer rapidement les liquides et autres contaminants pour maintenir les propriétés antidérapantes du revêtement de plancher.
5. Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.
6. Nettoyer avec un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5100 (rouge) au besoin.
7. Installer des essuie-pieds à toutes les entrées extérieures pour réduire la saleté, les débris et l'humidité qui entrent dans l'établissement.
8. Nettoyer les taches de produits à base de pétrole, comme la graisse et le goudron, avec un détachant contenant des solvants, puis rincer à l'eau immédiatement et laisser sécher.
9. Éviter de mettre des meubles ou poubelles en métal en contact avec le plancher mouillé.

ENTRETIEN APRÈS INSTALLATION

Il faut effectuer un nettoyage général avant que l'espace puisse être occupé. Laisser les adhésifs humides sécher pendant 72 heures après l'installation. Si les adhésifs nora® ou nora® nTx sont utilisés, le nettoyage général peut se faire immédiatement. Si les joints sont soudés à froid, on peut passer une vadrouille mouillée sur le revêtement de plancher après 8 heures, le récurer à la machine après 24 heures et, au besoin, le polir après 72 heures.

L'établissement doit suivre la procédure suivante :

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur le plancher pour retirer la saleté.
2. Nettoyer le plancher avec un vaporisateur contenant un produit de nettoyage initial dilué et un tampon nettoyant 3M^{MC} 5000 (vert pâle) ou 5100 (rouge). Vaporiser le plancher chaque 0,6 mètre et frotter avec une récreuse rotative à basse vitesse jusqu'à ce que le plancher commence à sécher. Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge pour le nettoyage des plinthes et des endroits inaccessibles avec la récreuse.

3. Rincer le plancher avec une vadrouille en microfibres humide ou une récurveuse à tampon en microfibres et une quantité minimale d'eau claire, puis laisser sécher.

N.B. : Là où de la cire liquide nora a été utilisée pour le soudage à froid de produits noraplan®, frotter le plancher avec un tampon nettoyant 3M^{MC} 5300 (bleu) et du nettoyant hautement alcalin (pH de 12 à 13). Éliminer les résidus avec un aspirateur de liquides et rincer à l'eau.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Passer une vadrouille sèche ou un aspirateur sur le plancher pour retirer la poussière et la saleté.
2. Nettoyer le plancher avec une vadrouille en microfibres humide ou une récurveuse à tampon en microfibres et une quantité minimale de produit de nettoyage quotidien dilué, puis laisser sécher.

N.B. : Au besoin, répéter le processus d'entretien initial pour éliminer la saleté accumulée.


TAMPONS ACCEPTABLES

Entretien après installation	Tampon 3M ^{MC} 5000 (vert pâle), 3M ^{MC} 5100 (rouge), 3M ^{MC} 5300 (bleu) ou Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien quotidien	S. O.

N.B. : Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.

Entretien Des Plinthes Sanitaires

PROFILS DE SURFACES

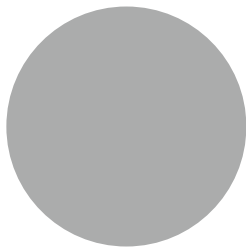

Surface lisse

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les plinthes sanitaires nora® sont couvertes d'un résidu de fabrication qu'il faut nettoyer avant l'utilisation (voir les directives d'entretien après installation), sans quoi elles attireront la poussière et la saleté.

Elles ne requièrent aucune couche de finition artificielle.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Toujours installer des panneaux d'avertissement de plancher mouillé ou du ruban de signalisation lors du nettoyage avec liquides.
2. Avant d'utiliser des produits nettoyants, consulter la fiche de données de sécurité pour savoir quel équipement de protection individuelle porter.
3. La lèvre des plinthes est glissante lorsque mouillée ou contaminée par des corps étrangers. Nettoyer rapidement les liquides et autres contaminants pour maintenir les propriétés antidérapantes du produit.
4. Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun ou noir.
5. Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon rouge ou un linge en microfibres.
6. Installer des essuie-pieds à toutes les entrées extérieures pour réduire la saleté, les débris et l'humidité qui entrent dans l'établissement.
7. Nettoyer les taches de produits à base de pétrole, comme la graisse et le goudron, avec un détachant contenant des solvants, puis rincer à l'eau immédiatement et laisser sécher.
8. Éviter de mettre des meubles ou poubelles en métal en contact avec les plinthes sanitaires ou murales mouillées.

ENTRETIEN APRÈS INSTALLATION

Il faut effectuer un nettoyage général après l'installation. Si les joints sont soudés à froid, attendre au moins 8 heures.

L'établissement doit suivre la procédure suivante :

1. Passer une vadrouille sèche sur la plinthe sanitaire pour retirer la saleté.
2. Nettoyer les taches de matière étrangère avec du solvant Windex® ou Goof Off®.
3. Vaporiser la plinthe sanitaire avec un nettoyant neutre dilué selon les instructions du fabricant.
4. Frotter légèrement la plinthe sanitaire avec un porte-tampon Doodlebug^{MC} équipé d'un tampon rouge.
5. Retirer la solution usée avec un aspirateur de liquides, rincer la plinthe sanitaire à l'eau claire et laisser sécher.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Nettoyer les taches de matière étrangère avec du solvant Windex® ou Goof Off®.
2. Nettoyer la plinthe sanitaire avec une vadrouille ou un linge en microfibres humide et un produit de nettoyage quotidien dilué, puis laisser sécher.


TAMPONS ACCEPTABLES

Entretien après installation	Tampon Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien quotidien	S. O.

N.B. : Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun ou noir.

Entretien Des Plinthes

PROFILS DE SURFACES

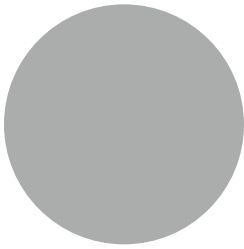

Surface lisse

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les plinthes nora® ne requièrent aucune couche de finition artificielle.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Toujours installer des panneaux d'avertissement de plancher mouillé ou du ruban de signalisation lors du nettoyage avec liquides.
2. Avant d'utiliser des produits nettoyants, consulter la fiche de données de sécurité pour savoir quel équipement de protection individuelle porter.
3. Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun ou noir.
4. Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} avec un tampon 3M^{MC} 5100 (rouge) ou un linge en microfibres.
5. Installer des essuie-pieds à toutes les entrées extérieures pour réduire la saleté, les débris et l'humidité qui entrent dans l'établissement.
6. Nettoyer les taches de produits à base de pétrole, comme la graisse et le goudron, avec un détachant contenant des solvants, puis rincer à l'eau immédiatement et laisser sécher.
7. Éviter de mettre des meubles ou poubelles en métal en contact avec les plinthes sanitaires ou murales mouillées.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Nettoyer les taches de matière étrangère avec du solvant Windex® ou Goof Off®.
2. Nettoyer la plinthe avec une vadrouille ou un linge en microfibres et un produit de nettoyage quotidien dilué, puis laisser sécher.


TAMPONS ACCEPTABLES

Entretien après installation	Tampon Doodlebug ^{MC} rouge
Entretien quotidien	S. O.


N.B. : Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun ou noir.

Entretien Des Plans De Marche

PROFILS DE SURFACES

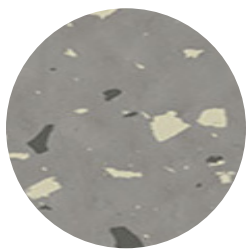

Surface martelée

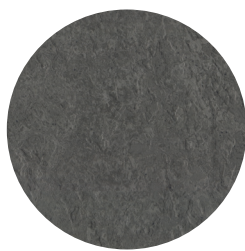

Surface à structure en relief



Surface à pastilles rondes

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les plans de marche norament® sont couverts d'un résidu de fabrication qu'il faut nettoyer avant l'utilisation (voir les directives d'entretien après installation), sans quoi ils attireront la poussière et la saleté. Ils ont une brillance naturelle et ne requièrent aucune couche de finition artificielle.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Toujours installer des panneaux d'avertissement de plancher mouillé ou du ruban de signalisation lors du nettoyage avec liquides.
2. Avant d'utiliser des produits nettoyants, consulter la fiche de données de sécurité pour savoir quel équipement de protection individuelle porter.
3. Ne pas inonder les plans de marche ou le plancher.
4. Les plans de marche et le revêtement de plancher sont glissants lorsque mouillés ou contaminés par des corps étrangers. Nettoyer rapidement les liquides et autres contaminants pour maintenir les propriétés antidérapantes du produit.
5. Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.
6. Utiliser un porte-tampon Doodlebug^{MC} et un tampon nettoyant 3M^{MC} 5300 (bleu).
7. Installer des essuie-pieds à toutes les entrées extérieures pour réduire la saleté, les débris et l'humidité qui entrent dans l'établissement.
8. Nettoyer les taches de produits à base de pétrole, comme la graisse et le goudron, avec un détachant contenant des solvants, puis rincer à l'eau immédiatement et laisser sécher.
9. Éviter de mettre des meubles ou poubelles en métal en contact avec le plancher mouillé.

ENTRETIEN APRÈS INSTALLATION

L'établissement doit suivre la procédure suivante :

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur les plans de marche et le plancher pour retirer la saleté.
2. Nettoyer les résidus d'adhésif et tout autre corps étranger avec du solvant Windex® ou Goof Off®.
3. Passer une vadrouille imbibée d'un nettoyant ou d'un dégraissant après installation hautement alcalin (pH de 12 à 13) dilué sur les plans de marche et le plancher, de haut en bas (ne pas se tenir sur le plancher mouillé). Laisser la solution reposer au moins 10 minutes. Nettoyer un palier d'escalier à la fois.
4. Frotter légèrement les plans de marche et le plancher avec un porte-tampon Doodlebug^{MC} équipé d'un tampon nettoyant 3M^{MC} 5300 (bleu), de haut en bas.
5. Retirer la solution usée avec une vadrouille mouillée, rincer les plans de marche et le plancher à l'eau claire et laisser sécher.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Passer une vadrouille sèche ou l'aspirateur sur les plans de marche et le plancher pour retirer la saleté.
2. Passer une vadrouille imbibée d'un nettoyant quotidien neutre dilué sur les plans de marche et le plancher, puis laisser sécher.

TAMPONS ACCEPTABLES

Entretien après installation	Tampon 3M ^{MC} 5300 (bleu)
Entretien quotidien	S. O.

N.B. : Ne jamais utiliser de polisseuse à brosse ou de tampon nettoyant brun, noir ou toute autre diamanté.

Coordonnées

États-Unis et Amérique latine et Canada

nora[®] Spécialiste en maintenance

Téléphone : 1 (603) 894-1021, sélectionner l'invite #3


Courriel : nta@nora.com

Índice

1.	Mantenimiento del producto norament®	Páginas 35 — 36
2.	Mantenimiento del producto noraplan®: Perfiles de superficies lisas	Páginas 37 — 38
3.	Mantenimiento del producto noraplan®: Perfiles de superficies de contorno	Páginas 39 — 40
4.	Mantenimiento en trenes y autobuses	Páginas 41 — 42
5.	Mantenimiento de pisos técnicos elevados	Páginas 43 — 44
6.	Mantenimiento de zócalos sanitarios	Páginas 45 — 46
7.	Mantenimiento de zócalos	Página 47
8.	Mantenimiento de peldaños	Páginas 48 — 49
9.	Contacto	Página 49

Mantenimiento del producto norament®

PERFILES DE SUPERFICIE

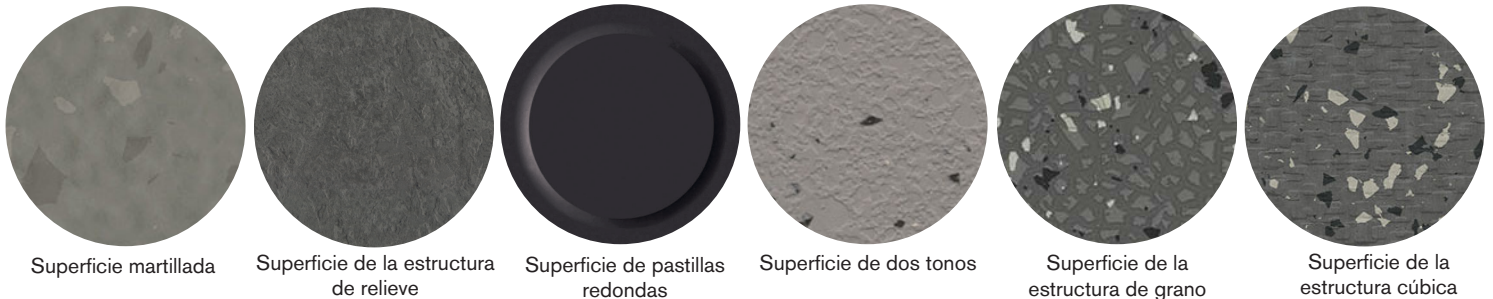

OBSERVACIONES GENERALES

Los revestimientos para pisos norament® tienen un residuo del proceso de fabricación. Este residuo debe eliminarse (ver «Mantenimiento posterior a la instalación») antes de que se use el piso, de lo contrario atraerá polvo y suciedad.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Usar siempre carteles de «piso mojado» o cintas de precaución antes de realizar cualquier limpieza húmeda.
2. Antes de usar productos de limpieza, consultar los requisitos de equipo de protección personal en la hoja de datos de seguridad (SDS).
3. El piso estará resbaladizo cuando esté mojado o contaminado con materiales extraños. Limpiar de inmediato toda sustancia que se haya derramado y todo material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
4. No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.
5. Usar una almohadilla nora® 0 o 1, o una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), 5100 (roja) o 5300 (azul), para todas las superficies norament®, excepto que se especifique una almohadilla diferente en esta guía.
6. Para reducir la suciedad, el polvo y la humedad que entran en la instalación, colocar alfombras de entrada en todos los puntos de acceso al exterior.
7. Las manchas de productos derivados del petróleo, como la grasa y el alquitrán, deben eliminarse con quitamanchas que contengan disolventes. Enjuagar con agua inmediatamente después de quitar la mancha y dejar secar.
8. Para aumentar el brillo, pulir el piso en seco con una almohadilla 3M™ 4100 (blanca).
9. No permitir que ningún mueble de metal o bote de basura esté en contacto con el piso mojado.
10. En caso de que se dañe el revestimiento en la construcción, comunicarse con el servicio técnico de nora®.
11. Seguir los procedimientos operativos estándares (SOP) de las instalaciones.
12. Para obtener protocolos de limpieza específicos por escrito, comunicarse con el servicio técnico de nora®.

MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

Se debe realizar una limpieza general antes de ocupar la zona. Los adhesivos húmedos deben dejarse secar durante 72 horas después de la instalación. Si se utilizaron adhesivos de cinta nora® nTx o nora®, la limpieza general se puede realizar de inmediato. Si las juntas están soldadas en frío, el piso puede limpiarse en húmedo después de 8 horas, fregarse a máquina después de 24 horas y, si es necesario, pulirse después de 72 horas.

La instalación debe realizarse según los siguientes procedimientos:

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Eliminar los residuos de adhesivo y las manchas de materiales extraños usando disolventes Windex® o Goof Off®.

3. Para eliminar el residuo del proceso de fabricación o la cera líquida nora®, trapear el piso con una solución de limpieza de pH alto (pH 12-13) diluida según las instrucciones del fabricante. Dejar actuar la solución durante al menos 10 minutos.
4. Fregar el piso detenidamente con una fregadora de pisos y una almohadilla nora 0 o 1 o 3M™ 5300 (azul). Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.
5. Aspirar en húmedo la solución sucia. Enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.
6. Para aumentar el brillo, pulir el piso en seco con una almohadilla 3M™ 4100 (blanca).

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Usando una mopa húmeda o una fregadora con una almohadilla nora 0 o 1 o 3M™ 5000 (verde claro), 5100 (roja) o 5300 (azul), limpiar el piso con un limpiador neutro diluido según las instrucciones del fabricante. Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.

Nota: Para una mejor eliminación de la suciedad, trapear con una mopa de microfibra.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Trapear el piso con un limpiador neutro diluido según las instrucciones del fabricante. Dejar actuar la solución durante al menos 10 minutos.
3. Fregar el piso detenidamente con una fregadora de pisos y una almohadilla nora 0 o 1, o 3M™ 5000 (verde claro) o 5300 (azul) (según el nivel de suciedad). Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.
4. Aspirar en húmedo la solución sucia, enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.
5. Para aumentar el brillo, pulir el piso en seco con una almohadilla 3M™ 4100 (blanca).

ALMOHADILLAS ACEPTABLES

Mantenimiento posterior a la instalación	Almohadilla nora® 0, almohadilla nora® 1, almohadilla 3M™ 5300 (azul), almohadilla 3M™ 4100 (blanca), almohadilla roja DoodleBug™
Mantenimiento diario	Almohadilla nora® 0, almohadilla nora® 1, almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), almohadilla 3M™ 5100 (roja), almohadilla 3M™ 5300 (azul), almohadilla roja DoodleBug™
Mantenimiento periódico	Almohadilla nora® 0, almohadilla nora® 1, almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), almohadilla 3M™ 5300 (azul), almohadilla 3M™ 4100 (blanca), almohadilla roja DoodleBug™

Nota: No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.

Mantenimiento del producto noraplan®: Perfiles de superficies lisas

PERFILES DE SUPERFICIE



Superficie lisa

OBSERVACIONES GENERALES

Los revestimientos para pisos noraplan® tienen un brillo natural y no requieren ningún tipo de recubrimiento artificial.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Usar siempre carteles de «piso mojado» o cintas de precaución antes de realizar cualquier limpieza húmeda.
2. Antes de usar productos de limpieza, consultar los requisitos de equipo de protección personal en la hoja de datos de seguridad (SDS).
3. El piso estará resbaladizo cuando esté mojado o contaminado con materiales extraños. Limpiar de inmediato toda sustancia que se haya derramado y todo material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
4. No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.
5. Usar una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), 5100 (roja) o 5300 (azul) (según el nivel de suciedad) para todas las superficies noraplan® (excepto para noraplan lona), a menos que se especifique una almohadilla diferente en esta guía.
6. Para reducir la suciedad, el polvo y la humedad que entran en la instalación, colocar alfombras de entrada en todos los puntos de acceso al exterior.
7. Las manchas de productos derivados del petróleo, como la grasa y el alquitrán, deben eliminarse con quitamanchas que contengan disolventes. Enjuagar con agua inmediatamente después de quitar la mancha y dejar secar.
8. No permitir que ningún mueble de metal o bote de basura esté en contacto con el piso mojado.
9. En caso de que se dañe el revestimiento en la construcción, comunicarse con el servicio técnico de nora®.
10. Seguir los procedimientos operativos estándares (SOP) de las instalaciones.
11. Para obtener protocolos de limpieza específicos por escrito, comunicarse con el servicio técnico de nora®.

MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

Se debe realizar una limpieza general antes de ocupar la zona. Los adhesivos húmedos deben dejarse secar durante 72 horas después de la instalación. Si se utilizaron adhesivos de cinta nora® nTx o nora®, la limpieza general se puede realizar de inmediato. Si las juntas están soldadas en frío, el piso puede limpiarse en húmedo después de 8 horas, fregarse a máquina después de 24 horas y, si es necesario, pulirse después de 72 horas.

La instalación debe realizarse según los siguientes procedimientos:

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Trapear el piso con una solución limpiadora neutra diluida según las instrucciones del fabricante.

3. Fregar el piso detenidamente con una fregadora de pisos y una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5100 (roja) (según el nivel de suciedad). Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.
4. Aspirar en húmedo la solución sucia. Enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Usando una mopa húmeda o una fregadora con una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5100 (roja), limpiar el piso con un limpiador neutro diluido según las instrucciones del fabricante. Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.

Nota: Para una mejor eliminación de la suciedad, trapear con una mopa de microfibra.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Trapear el piso con un limpiador neutro diluido según las instrucciones del fabricante. Dejar la solución durante al menos 10 minutos.
3. Fregar el piso detenidamente con una fregadora de pisos y una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5300 (azul) (según el nivel de suciedad). Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.
4. Aspirar en húmedo la solución sucia, enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.
5. Para aumentar el brillo, pulir el piso en seco con una almohadilla 3M™ 4100 (blanca).


ALMOHADILLAS ACEPTABLES

Mantenimiento posterior a la instalación	Almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), almohadilla 3M™ 5100 (roja), almohadilla roja Doodle-Bug™
Mantenimiento diario	Almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), almohadilla 3M™ 5100 (roja), almohadilla roja Doodle-Bug™
Mantenimiento periódico	Almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), almohadilla 3M™ 5300 (azul), almohadilla 3M™ 4100 (almohadilla blanca), almohadilla roja DoodleBug™


Nota: No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.

Mantenimiento del producto noraplan®: Perfiles de superficies de contorno


PERFILES DE SUPERFICIE

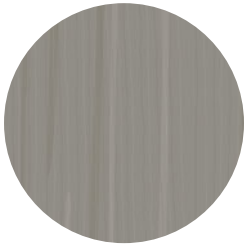

Superficie de perfil estriado

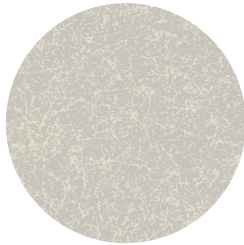

Superficie de perfil sutil

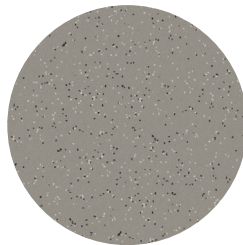

Superficie de ruptura de reflejos

OBSERVACIONES GENERALES

Los revestimientos para pisos noraplan® tienen un brillo natural y no requieren ningún tipo de recubrimiento artificial.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Usar siempre carteles de «piso mojado» o cintas de precaución antes de realizar cualquier limpieza húmeda.
2. Antes de usar productos de limpieza, consultar los requisitos de equipo de protección personal en la hoja de datos de seguridad (SDS).
3. El piso estará resbaladizo cuando esté mojado o contaminado con materiales extraños. Limpiar de inmediato toda sustancia que se haya derramado y todo material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
4. No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.
5. Usar una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5100 (roja), según el nivel de suciedad, excepto que se especifique una almohadilla diferente en esta guía.
6. Para reducir la suciedad, el polvo y la humedad que entran en la instalación, colocar alfombras de entrada en todos los puntos de acceso al exterior.
7. Las manchas de productos derivados del petróleo, como la grasa y el alquitrán, deben eliminarse con quitamanchas que contengan disolventes. Enjuagar con agua inmediatamente después de quitar la mancha y dejar secar.
8. No permitir que ningún mueble de metal o bote de basura esté en contacto con el piso mojado.
9. En caso de que se dañe el revestimiento en la construcción, comunicarse con el servicio técnico de nora®.
10. Seguir los procedimientos operativos estándares (SOP) de las instalaciones.
11. Para obtener protocolos de limpieza específicos por escrito, comunicarse con el servicio técnico de nora®.

MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

Se debe realizar una limpieza general antes de ocupar la zona. Los adhesivos húmedos deben dejarse secar durante 72 horas después de la instalación. Si se utilizaron adhesivos de cinta nora® nTx o nora®, la limpieza general se puede realizar de inmediato. Si las juntas están soldadas en frío, el piso puede limpiarse en húmedo después de 8 horas, fregarse a máquina después de 24 horas y, si es necesario, pulirse después de 72 horas.

La instalación debe realizarse según los siguientes procedimientos:

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Trapear el piso con una solución limpiadora neutra diluida según las instrucciones del fabricante.

3. Fregar el piso detenidamente con una fregadora de pisos y una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5100 (roja) en zonas muy sucias. Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.
4. Aspirar en húmedo la solución sucia. Enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Usando una mopa húmeda o una fregadora con una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5100 (roja), limpie el piso con un limpiador neutro diluido según las instrucciones del fabricante. Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.

Nota: Para una mejor eliminación de la suciedad, trapear con una mopas de microfibra. Trapear con mopas de microfibra promueve una mejor eliminación de la suciedad.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Trapear el piso con un limpiador neutro diluido según las instrucciones del fabricante. Dejar la solución durante al menos 10 minutos.
3. Fregar el piso detenidamente con una fregadora de pisos y una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5100 (roja). Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.
4. Aspirar en húmedo la solución sucia, enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.

ALMOHADILLAS ACEPTABLES

Mantenimiento posterior a la instalación	Almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), almohadilla 3M™ 5100 (roja), almohadilla roja Doodle-Bug™
Mantenimiento diario	Almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), almohadilla 3M™ 5100 (roja), almohadilla roja Doodle-Bug™
Mantenimiento periódico	Almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), almohadilla 3M™ 5100 (roja), almohadilla roja Doodle-Bug™

Nota: No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.

Mantenimiento En Trenes Y Autobuses

OBSERVACIONES GENERALES

Los revestimientos para pisos nora® tienen un brillo natural y no requieren ningún tipo de recubrimiento artificial.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Usar siempre carteles de «piso mojado» o cintas de precaución antes de realizar cualquier limpieza húmeda.
2. Antes de usar productos de limpieza, consultar los requisitos de equipo de protección personal en la hoja de datos de seguridad (SDS).
3. El piso estará resbaladizo cuando esté mojado o contaminado con materiales extraños. Limpiar de inmediato toda sustancia que se haya derramado y todo material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
4. No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.
5. Usar una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5100 (roja) para todas las superficies noraplan® y una almohadilla 5300 (azul) para todas las superficies norament®.
6. Las manchas de productos derivados del petróleo, como la grasa y el alquitrán, deben eliminarse con quitamanchas que contengan disolventes. Enjuagar con agua inmediatamente después de quitar la mancha y dejar secar.

MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

Se debe realizar una limpieza general antes de ocupar la zona. Los adhesivos húmedos deben dejarse secar durante 72 horas después de la instalación. Si se utilizaron adhesivos de cinta nora® nTx o nora®, la limpieza general se puede realizar de inmediato. Si las juntas están soldadas en frío, el piso puede limpiarse en húmedo después de 8 horas, fregarse a máquina después de 24 horas y, si es necesario, pulirse después de 72 horas.

La instalación debe realizarse según los siguientes procedimientos:

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar la suciedad o la arena.
2. Para eliminar el residuo del proceso de fabricación o la cera líquida nora® en productos norament®, trapear el piso con una solución de limpieza de pH alto (pH 12-13) diluida según las instrucciones del fabricante. Dejar actuar la solución durante al menos 10 minutos.
3. Fregar el piso detenidamente con una fregadora de pisos y una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5100 (roja) para productos noraplan® o con una almohadilla 5300 (azul) para productos norament®. Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.
4. Aspirar en húmedo la solución sucia, enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.

Nota: En las zonas en las que se utilizó cera líquida nora para la soldadura en frío de los productos noraplan, fregar el piso con una almohadilla 3M™ 5300 (azul) y un limpiador de pH alto (pH 12-13). Recoger los residuos con una aspiradora en húmedo y enjuagar con agua.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Aplicar un disolvente para pegamento en todos los residuos de pegamento y marcas negras (dejar actuar el tiempo suficiente).
3. Utilizar una espátula de cabeza plana para quitar el pegamento ablandado y una almohadilla DoodleBug™ para quitar las marcas negras.
4. Trapear el piso en húmedo usando una almohadilla de microfibra y un producto de mantenimiento periódico diluido.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Aplicar un disolvente para pegamento en todos los residuos de pegamento y marcas negras (dejar un tiempo de permanencia adecuado).
3. Utilizar una espátula de cabeza plana para quitar el pegamento ablandado y una almohadilla DoodleBug™ para quitar las marcas negras.
4. Trapear el piso con un producto de mantenimiento periódico diluido; dejar actuar la solución durante al menos 10 minutos.
5. Fregar el piso detenidamente con una fregadora de pisos y una almohadilla 3M™ 5300 (azul). Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.
6. Aspirar en húmedo la solución sucia, enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.


ALMOHADILLAS ACEPTABLES

Mantenimiento posterior a la instalación	Almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), almohadilla 3M™ 5100 (roja), almohadilla 3M™ 5300 (azul), almohadilla roja DoodleBug™
Mantenimiento diario	Almohadilla roja DoodleBug™
Mantenimiento periódico	Almohadilla 3M™ 5300 (azul), almohadilla roja DoodleBug™

Nota: No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.

Mantenimiento De Pisos Técnicos Elevados

PERFILES DE SUPERFICIE

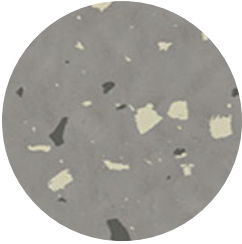

Superficie martillada

OBSERVACIONES GENERALES

Los revestimientos para pisos nora® tienen un brillo natural y no requieren ningún tipo de recubrimiento artificial.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Usar siempre carteles de «piso mojado» o cintas de precaución antes de realizar cualquier limpieza húmeda.
2. Antes de usar productos de limpieza, consultar los requisitos de equipo de protección personal en la hoja de datos de seguridad (SDS).
3. No tirar agua en el piso.
4. El piso estará resbaladizo cuando esté mojado o contaminado con materiales extraños. Limpiar de inmediato toda sustancia que se haya derramado y todo material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
5. No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.
6. Usar una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5100 (roja) cuando sea necesario.
7. Para reducir la suciedad, el polvo y la humedad que entran en la instalación, colocar alfombras de entrada en todos los puntos de acceso al exterior.
8. Las manchas de productos derivados del petróleo, como la grasa y el alquitrán, deben eliminarse con quitamanchas que contengan disolventes. Enjuagar con agua inmediatamente después de quitar la mancha y dejar secar.
9. No permitir que ningún mueble de metal o bote de basura esté en contacto con el piso mojado.

MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

Se debe realizar una limpieza general antes de ocupar la zona. Los adhesivos húmedos deben dejarse secar durante 72 horas después de la instalación. Si se utilizaron adhesivos de cinta nora® nTx o nora®, la limpieza general se puede realizar de inmediato. Si las juntas están soldadas en frío, el piso puede limpiarse en húmedo después de 8 horas, fregarse a máquina después de 24 horas y, si es necesario, pulirse después de 72 horas.

La instalación debe realizarse según los siguientes procedimientos:

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Con un pulverizador lleno de un producto de mantenimiento inicial diluido, rociar el piso y limpiarlo con una almohadilla 3M™ 5000 (verde claro) o 5100 (roja). Rociar el piso cada medio metro y fregar con una fregadora de pisos giratoria de baja velocidad hasta que el piso comience a secarse. Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar zócalos y áreas donde las fregadoras de pisos no llegan.
3. Limpiar el piso con una mopa de microfibra húmeda o una fregadora con una almohadilla de microfibra y una cantidad mínima de agua limpia; dejar secar.

Nota: En las zonas en las que se utilizó cera líquida nora para la soldadura en frío de los productos noraplan®, fregar el piso con una almohadilla 3M™ 5300 (azul) y un limpiador de pH alto (pH 12-13). Recoger los residuos con una aspiradora en húmedo y enjuagar con agua.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Limpiar el piso con una mopa de microfibra húmeda o una fregadora con una almohadilla de microfibra y una cantidad mínima de agua limpia; dejar secar.

Nota: Si es necesario, realizar otro procedimiento de mantenimiento inicial para eliminar toda suciedad acumulada.


ALMOHADILLAS ACEPTABLES

Mantenimiento posterior a la instalación	Almohadilla 3M™ 5000 (verde claro), almohadilla 3M™ 5100 (roja), almohadilla 3M™ 5300 (azul), almohadilla roja DoodleBug™
Mantenimiento diario	n/c

Nota: No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.

Mantenimiento De Zócalos Sanitarios

PERFILES DE SUPERFICIE

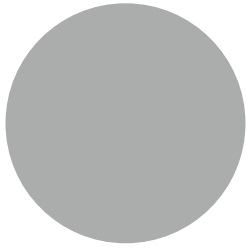

Superficie lisa

OBSERVACIONES GENERALES

Los zócalos sanitarios nora® tienen un residuo del proceso de fabricación que debe eliminarse (ver «Mantenimiento posterior a la instalación»), de lo contrario atraerá polvo y suciedad. Los zócalos sanitarios nora no necesitan un recubrimiento artificial.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Usar siempre carteles de «piso mojado» o cintas de precaución antes de realizar cualquier limpieza húmeda.
2. Antes de usar productos de limpieza, consultar los requisitos de equipo de protección personal en la hoja de datos de seguridad (SDS).
3. Los zócalos sanitarios pueden ser resbaladizos cuando están mojados o contaminados con materiales extraños. Limpiar de inmediato toda sustancia que se haya derramado y todo material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
4. No usar nunca cepillos abrasivos, almohadillas negras o marrones y almohadillas con diamantes 3M™.
5. Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja o un paño de microfibra.
6. Para reducir la suciedad, el polvo y la humedad que entran en la instalación, colocar alfombras de entrada en todos los puntos de acceso al exterior.
7. Las manchas de productos derivados del petróleo, como la grasa y el alquitrán, deben eliminarse con quitamanchas que contengan disolventes. Enjuagar con agua inmediatamente después de quitar la mancha y dejar secar.
8. No permitir que ningún mueble de metal o bote de basura esté en contacto con el zócalo o el zócalo sanitario mojados.

MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

Se debe realizar una limpieza general después de la instalación. Si las juntas están soldadas en frío, esperar un mínimo de 8 horas.

La instalación debe realizarse según los siguientes procedimientos:

1. Limpiar el polvo o aspirar el piso para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Eliminar los residuos de adhesivo y las manchas de materiales extraños usando disolventes Windex® o Goof Off®.
3. Rociar el zócalo sanitario con un limpiador neutro diluido según las instrucciones del fabricante.
4. Frotar suavemente el zócalo sanitario con un sujetador de almohadillas DoodleBug™ y una almohadilla roja.
5. Aspirar en húmedo la solución sucia, enjuagar el zócalo sanitario con agua limpia y dejar secar.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Eliminar toda mancha de materiales extraños usando disolventes Windex® o Goof Off®.
2. Limpiar el zócalo sanitario con una mopa o un paño de microfibra y un producto de mantenimiento diario diluido; dejar secar.


ALMOHADILLAS ACEPTABLES

Mantenimiento posterior a la instalación	Almohadilla roja DoodleBug™
Mantenimiento diario	n/c

Nota: No usar nunca cepillos abrasivos ni almohadillas abrasivas de diamante negras o marrones.

Mantenimiento De Zócalos

PERFILES DE SUPERFICIE

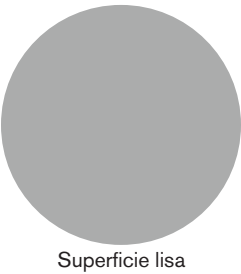

Superficie lisa

OBSERVACIONES GENERALES

Los zócalos nora® no necesitan un recubrimiento artificial.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Usar siempre carteles de «piso mojado» o cintas de precaución antes de realizar cualquier limpieza húmeda.
2. Antes de usar productos de limpieza, consultar los requisitos de equipo de protección personal en la hoja de datos de seguridad (SDS).
3. No usar nunca cepillos abrasivos ni almohadillas abrasivas de diamante negras o marrones.
4. Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla 3M™ 5100 (roja) o un paño de microfibra.
5. Para reducir la suciedad, el polvo y la humedad que entran en la instalación, colocar alfombras de entrada en todos los puntos de acceso al exterior.
6. Las manchas de productos derivados del petróleo, como la grasa y el alquitrán, deben eliminarse con quitamanchas que contengan disolventes. Enjuagar con agua inmediatamente después de quitar la mancha y dejar secar.
7. No permitir que ningún mueble de metal o bote de basura esté en contacto con el zócalo o el zócalo sanitario mojados.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Eliminar toda mancha de materiales extraños usando disolventes Windex® o Goof Off®.
2. Limpiar el zócalo con una mopa o un paño de microfibra y un producto de mantenimiento diario diluido; dejar secar.


ALMOHADILLAS ACEPTABLES

Mantenimiento posterior a la instalación	Almohadilla roja DoodleBug™
Mantenimiento diario	n/c


Nota: No usar nunca cepillos abrasivos ni almohadillas abrasivas de diamante negras o marrones.

Mantenimiento De Peldaños

PERFILES DE SUPERFICIE

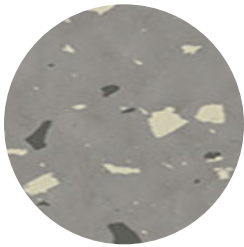

Superficie martillada

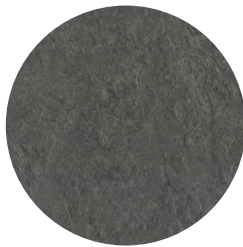

Superficie de la estructura de relieve



Superficie de pastillas redondas

OBSERVACIONES GENERALES

Los peldaños norament® tienen un residuo del proceso de fabricación. Este residuo debe eliminarse (ver «Mantenimiento posterior a la instalación») antes de que se usen los peldaños, de lo contrario atraerá polvo y suciedad. Los peldaños norament tienen un brillo natural y no requieren ningún tipo de recubrimiento artificial.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Usar siempre carteles de «piso mojado» o cintas de precaución antes de realizar cualquier limpieza húmeda.
2. Antes de usar productos de limpieza, consultar los requisitos de equipo de protección personal en la hoja de datos de seguridad (SDS).
3. No tirar agua en el peldaños/piso.
4. Los peldaños y el piso estarán resbaladizos cuando estén mojados o contaminados con materiales extraños. Limpiar de inmediato toda sustancia que se haya derramado y todo material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
5. No usar cepillos abrasivos nunca o negros, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.
6. Usar un sujetador de almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla 3M™ 5300 (azul).
7. Para reducir la suciedad, el polvo y la humedad que entran en la instalación, colocar alfombras de entrada en todos los puntos de acceso al exterior.
8. Las manchas de productos derivados del petróleo, como la grasa y el alquitrán, deben eliminarse con quitamanchas que contengan disolventes. Enjuagar con agua inmediatamente después de quitar la mancha y dejar secar.
9. No permitir que ningún mueble de metal o bote de basura esté en contacto con el piso mojado.

MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

La instalación debe realizarse según los siguientes procedimientos:

1. Limpiar el polvo o aspirar los peldaños y el piso para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Eliminar los residuos de adhesivo y las manchas de materiales extraños usando disolventes Windex® o Goof Off®.
3. Trapear los peldaños y el piso de arriba abajo (sin pararse sobre el piso mojado) con un producto de limpieza o desengrasante diluido con un pH alto (pH 12-13) y dejar actuar la solución durante un mínimo de 10 minutos. Trapear un tramo a la vez.
4. Fregar suavemente los peldaños y el piso con un sujetador de almohadillas DoodleBug™ y una almohadilla 3M™ 5300 (azul). Fregar desde la parte superior de la escalera hacia abajo.
5. Limpiar en húmedo la solución sucia. Enjuagar los peldaños y el piso con agua limpia y dejar secar.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Limpiar el polvo o aspirar los peldaños y el piso para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Limpiar los peldaños y el piso con una mopa húmeda y un producto de mantenimiento diario diluido; dejar secar.

ALMOHADILLAS ACEPTABLES

Mantenimiento posterior a la instalación	Almohadilla 3M™ 5300 (azul)
Mantenimiento diario	n/c

Nota: No usar cepillos abrasivos nunca o negras, marrones o cualquier otro diamantes almohadillas.

Contacto

Estados Unidos / América Latina / Canadá

nora® Especialista en mantenimiento

Teléfono: 1 (603) 894-1021, seleccione aviso #3

Correo electrónico: nta@nora.com

Conteúdos


1. Manutenção do Produto norament®	Páginas 51 — 52
2. Manutenção do Produto noraplan®: Perfis de Superfície Lisa	Páginas 53 — 54
3. Manutenção do Produto noraplan®: Perfis de Superfície de Contorno	Páginas 55 — 56
4. Manutenção de Ferrovias e Ônibus	Páginas 57 — 58
5. Manutenção de Piso de Acesso Elevado	Páginas 59 — 60
6. Manutenção de Base Sanitária	Páginas 61 — 62
7. Manutenção de Rodapé de Parede	Página 63
8. Manutenção de Piso de Escada	Páginas 64 — 65
9. Informações de Contato	Página 65

Manutenção do Produto norament®

PERFIS DE SUPERFÍCIE



Superfície martelada

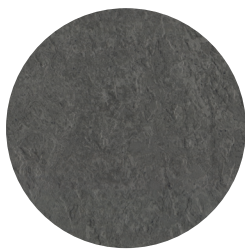


Superfície de estrutura de relevo




Superfície redonda de pastilha



Superfície de dois tons

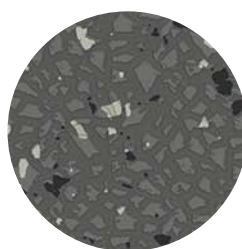

Superfície de estrutura de grãos

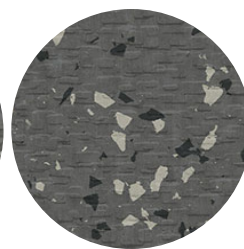

Superfície de estrutura de cúbica

OBSERVAÇÕES GERAIS

Os revestimentos para pisos norament® possuem um resíduo de produção. Este resíduo deve ser removido (veja Manutenção Pós-instalação) antes de usar o piso, caso contrário, atrairá poeira e sujeira.

PRECAUÇÕES GERAIS

1. Sempre use sinais de “piso úmido” e / ou fita de isolamento ao realizar qualquer limpeza úmida.
2. Consulte a SDS para requisitos de equipamento de proteção individual antes de usar produtos de limpeza.
3. O piso ficará escorregadio quando molhado ou contaminado com materiais desconhecidos. Limpe imediatamente líquidos derramados e quaisquer materiais desconhecidos para manter as propriedades antiderrapantes do piso.
4. Nunca use escovas abrasivas ou esponjas de limpeza preta, marrom ou qualquer outra diamantada.
5. Use nora® Pad 0 ou 1, ou uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro), #5100 (vermelho) ou #5300 (azul), para todas as superfícies norament®, a menos que uma esponja diferente seja especificada neste guia.
6. Para reduzir a entrada de sujeira, detritos e umidade nas instalações, mantenha tapetes em todos os pontos de entrada externos.
7. Gotas de produtos à base de petróleo, como graxa e alcatrão, devem ser removidas com agentes de manchas contendo solventes. Lave imediatamente com água após a remoção das manchas e deixe secar.
8. Para aumentar o brilho, o piso pode ser polido a seco usando uma esponja 3M™ #4100 (branco).
9. Não permita que móveis de metal ou latas de lixo entrem em contato com o piso úmido.
10. Para áreas com danos de construção, entre em contato com o Departamento Técnico da nora®.
11. Siga os Procedimentos Operacionais Padrão (SOP) das instalações.
12. Para protocolos de limpeza específicos por escrito, entre em contato com o Departamento Técnico da nora.

MANUTENÇÃO PÓS-INSTALAÇÃO

Uma limpeza geral deve ser realizada antes que a área seja ocupada. Os adesivos úmidos devem ser curados por 72 horas após a instalação. Se forem usados nora® nTx ou nora® fita adesiva, a limpeza geral pode ser realizada imediatamente. Se as juntas / costuras forem soldadas a frio, para a limpeza do piso pode ser utilizado pano úmido após 8 horas, lavadora de piso após 24 horas e, se necessário, polimento após 72 horas.

Os seguintes procedimentos devem ser realizados pela instalação:

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Remova qualquer resíduo de adesivo e / ou manchas de resíduos desconhecidos usando o solvente Windex® ou Goof Off®.

3. Para remover o resíduo da produção e / ou cera líquida nora[®], umedeça o piso com um esfregão com um limpador de alto pH (12–13pH) diluído de acordo com as instruções de mistura do fabricante. Permita que a solução tenha um tempo mínimo de permanência de 10 minutos.
4. Esfregue o piso completamente com um esfregão de piso usando nora Pad 0 ou 1, ou uma esponja de limpeza 3M[™] #5300 (azul). Use um suporte de esponja DoodleBug[™] com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.
5. Extraia a solução suja com aspirador úmido, enxague o piso com água limpa e deixe secar.
6. Para aumentar o brilho, o piso pode ser polido a seco usando uma esponja 3M[™] #4100 (branco).

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Passe um pano úmido ou use uma lavadora com nora Pad 0 ou 1 ou uma esponja 3M[™] #5000 (verde claro), #5100 (vermelho) ou #5300 (azul), com um limpador neutro diluído de acordo com as instruções de mistura do fabricante. Use um suporte de esponjas DoodleBug[™] com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.

Observação: Limpar com um esfregão de microfibra promove uma melhor remoção de sujeira.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Passe um pano úmido no piso usando um limpador neutro diluído de acordo com as instruções de mistura do fabricante. Permita que a solução tenha um tempo mínimo de permanência de 10 minutos.
3. Esfregue o piso completamente com um esfregão de piso usando nora Pad 0 ou 1, ou uma esponja de limpeza 3M[™] #5000 (verde claro) ou #5300 (azul) (dependendo da quantidade de sujeira). Use um suporte de esponja DoodleBug[™] com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.
4. Extraia a solução suja com aspirador úmido, enxague o piso com água limpa e deixe secar.
5. Para aumentar o brilho, o piso pode ser polido a seco usando uma esponja 3M[™] #4100 (branco).

ESPONJAS ACEITAS


Manutenção pós-instalação	nora [®] Pad 0, nora [®] Pad 1, 3M [™] #5300 (azul), 3M [™] #4100 (branco), suporte DoodleBug [™] com esponja vermelha
Manutenção diária	nora [®] Pad 0, nora [®] Pad 1, 3M [™] #5000 (verde claro), 3M [™] #5100 (vermelho), 3M [™] #5300 (azul), suporte DoodleBug [™] com esponja vermelha
Manutenção periódica	nora [®] Pad 0, nora [®] Pad 1, 3M [™] #5000 (verde claro), 3M [™] #5300 (azul), 3M [™] #4100 (branco), suporte DoodleBug [™] com esponja vermelha

Observação: Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.



Manutenção do Produto noraplan®: Perfis de Superfície Lisa

PERFIS DE SUPERFÍCIE

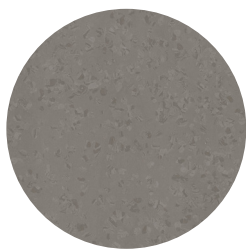

Superfície Lisa

OBSERVAÇÕES GERAIS

Os pisos noraplan® têm brilho natural e não requerem revestimentos artificiais.

PRECAUÇÕES GERAIS

1. Sempre use sinais de “piso úmido” e / ou fita de isolamento ao realizar qualquer limpeza úmida.
2. Consulte a SDS para requisitos de equipamento de proteção individual antes de usar produtos de limpeza.
3. O piso ficará escorregadio quando molhado ou contaminado com materiais desconhecidos. Limpe imediatamente líquidos derramados e quaisquer resíduos desconhecidos para manter as propriedades antiderrapantes do piso.
4. Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.
5. Use uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro), #5100 (vermelho) ou #5300 (azul), dependendo da quantidade de sujeira, a menos que outra esponja seja especificada neste guia.
6. Para reduzir a entrada de sujeira, detritos e umidade nas instalações, mantenha tapetes em todos os pontos de entrada externos.
7. Gotas de produtos à base de petróleo, como graxa e alcatrão, devem ser removidas com agentes de manchas contendo solventes. Lave imediatamente com água após a remoção das manchas e deixe secar.
8. Não permita que móveis de metal ou latas de lixo entrem em contato com o piso úmido.
9. Para áreas com danos de construção, entre em contato com o Departamento Técnico da nora®.
10. Siga os Procedimentos Operacionais Padrão (SOP) das instalações.
11. Para protocolos de limpeza específicos por escrito, entre em contato com o Departamento Técnico da nora.

MANUTENÇÃO PÓS-INSTALAÇÃO

Uma limpeza geral deve ser realizada antes que a área seja ocupada. Os adesivos úmidos devem ser curados por 72 horas após a instalação. Se forem usados nora® nTx ou nora® fita adesiva, a limpeza geral pode ser realizada imediatamente. Se as juntas / costuras forem soldadas a frio, para a limpeza do piso pode ser utilizado pano úmido após 8 horas, lavadora de piso após 24 horas e, se necessário, polimento após 72 horas.

Os seguintes procedimentos devem ser realizados pela instalação:

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Passe um pano úmido no piso utilizando uma solução de limpeza neutra diluída de acordo com as instruções do fabricante.
3. Esfregue o piso completamente com um esfregão de piso usando uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro) ou #5100 (vermelho) (dependendo da quantidade de sujeira). Use um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.
4. Extraia a solução suja com aspirador úmido, enxague o piso com água limpa e deixe secar.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Esfregue o piso completamente com um esfregão usando uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro) ou #5100 (vermelho) com um limpador neutro diluído de acordo com as instruções de mistura do fabricante. Use um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.

Observação: Limpar com um esfregão de microfibra promove uma melhor remoção de sujeira.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Passe um pano úmido no piso usando um limpador neutro diluído de acordo com as instruções de mistura do fabricante. Permita que a solução tenha um tempo mínimo de permanência de 10 minutos.
3. Esfregue o piso completamente com um esfregão usando uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro) ou #5300 (azul) (dependendo da quantidade de sujeira). Use um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.
4. Extraia a solução suja com aspirador úmido, enxague o piso com água limpa e deixe secar.
5. Para aumentar o brilho, o piso pode ser polido a seco usando uma esponja 3M™ #4100 (branco).


ESPONJAS ACEITAS

Manutenção pós-instalação	3M™ #5000 (verde claro), 3M™ #5100 (vermelho), suporte DoodleBug™ com esponja vermelha
Manutenção diária	3M™ #5000 (verde claro), 3M™ #5100 (vermelho), suporte DoodleBug™ com esponja vermelha
Manutenção periódica	3M™ #5000 (verde claro), 3M™ #5300 (azul), 3M™ #4100 (esponja branca), suporte DoodleBug™ com esponja vermelha


Observação: Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.

Manutenção do Produto noraplan®: Perfis de Superfície de Contorno


PERFIS DE SUPERFÍCIE

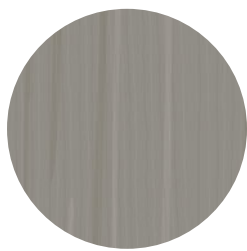

Superfície de Perfil Estriado

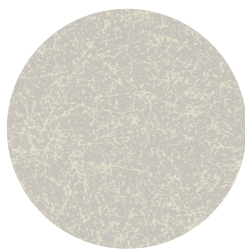

Superfície de Perfil Sutil

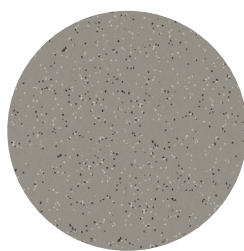

Superfície de Quebra de Reflexão

OBSERVAÇÕES GERAIS

Os pisos noraplan® têm brilho natural e não requerem revestimentos artificiais.

PRECAUÇÕES GERAIS

1. Sempre use sinais de “piso úmido” e / ou fita de isolamento ao realizar qualquer limpeza úmida.
2. Consulte a SDS para requisitos de equipamento de proteção individual antes de usar produtos de limpeza.
3. O piso ficará escorregadio quando molhado ou contaminado com materiais desconhecidos. Limpe imediatamente líquidos derramados e quaisquer resíduos desconhecidos para manter as propriedades antiderrapantes do piso.
4. Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.
5. Use uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro), #5100 (vermelho), dependendo da quantidade de sujeira, a menos que outra esponja seja especificada neste guia.
6. Para reduzir a entrada de sujeira, detritos e umidade nas instalações, mantenha tapetes em todos os pontos de entrada externos.
7. Gotas de produtos à base de petróleo, como graxa e alcatrão, devem ser removidas com agentes de manchas contendo solventes. Lave imediatamente com água após a remoção das manchas e deixe secar.
8. Não permita que móveis de metal ou latas de lixo entrem em contato com o piso úmido.
9. Para áreas com danos de construção, entre em contato com o Departamento Técnico da nora®.
10. Siga os Procedimentos Operacionais Padrão (SOP) das instalações.
11. Para protocolos de limpeza específicos por escrito, entre em contato com o Departamento Técnico da nora.

MANUTENÇÃO PÓS-INSTALAÇÃO

Uma limpeza geral deve ser realizada antes que a área seja ocupada. Os adesivos úmidos devem ser curados por 72 horas após a instalação. Se forem usados nora® nTx ou nora® fita adesiva, a limpeza geral pode ser realizada imediatamente. Se as juntas / costuras forem soldadas a frio, para a limpeza do piso pode ser utilizado pano úmido após 8 horas, lavadora de piso após 24 horas e, se necessário, polimento após 72 horas.

Os seguintes procedimentos devem ser realizados pela instalação:

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Passe um pano úmido no piso utilizando uma solução de limpeza neutra diluída de acordo com as instruções do fabricante.
3. Esfregue o piso completamente com um esfregão de piso usando uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro) ou #5100 (vermelho) para áreas mais sujas. Use um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.
4. Extraia a solução suja com aspirador úmido, enxague o piso com água limpa e deixe secar.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Esfregue o piso completamente com um esfregão usando uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro) ou #5100 (vermelho) com um limpador neutro diluído de acordo com as instruções de mistura do fabricante. Use um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.

Observação: Limpar com um esfregão de microfibra promove uma melhor remoção de sujeira.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Passe um pano úmido no piso usando um limpador neutro diluído de acordo com as instruções de mistura do fabricante. Permita que a solução tenha um tempo mínimo de permanência de 10 minutos.
3. Esfregue o piso completamente com um esfregão de piso usando uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro) ou #5100 (vermelho). Use um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.
4. Extraia a solução suja com aspirador úmido, enxague o piso com água limpa e deixe secar.

ESPONJAS ACEITAS

Manutenção pós-instalação	3M™ #5000 (verde claro), 3M™ #5100 (vermelho), suporte DoodleBug™ com esponja vermelha
Manutenção diária	3M™ #5000 (verde claro), 3M™ #5100 (vermelho), suporte DoodleBug™ com esponja vermelha
Manutenção periódica	3M™ #5000 (verde claro), 3M™ #5100 (vermelho), suporte DoodleBug™ com esponja vermelha

Observação: Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.

Manutenção de Ferrovias e Ônibus

PERFIS DE SUPERFÍCIE

Os pisos nora® têm brilho natural e não requerem revestimentos artificiais.

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. Sempre use sinais de “piso úmido” e / ou fita de isolamento ao realizar qualquer limpeza úmida.
2. Consulte a SDS para requisitos de equipamento de proteção individual antes de usar produtos de limpeza.
3. O piso ficará escorregadio quando molhado ou contaminado com materiais desconhecidos. Limpe imediatamente líquidos derramados e quaisquer resíduos desconhecidos para manter as propriedades antiderrapantes do piso.
4. Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.
5. Use uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro) ou #5100 (vermelho) para todas as superfícies noraplan® e uma esponja de limpeza #5300 (azul) para superfícies norament®.
6. Gotas de produtos à base de petróleo, como graxa e alcatrão, devem ser removidas com agentes de manchas contendo solventes. Lave imediatamente com água após a remoção das manchas e deixe secar.

MANUTENÇÃO PÓS-INSTALAÇÃO

Uma limpeza geral deve ser realizada antes que a área seja ocupada. Os adesivos úmidos devem ser curados por 72 horas após a instalação. Se forem usados nora® nTx ou nora® fita adesiva, a limpeza geral pode ser realizada imediatamente. Se as juntas / costuras forem soldadas a frio, para a limpeza do piso pode ser utilizado pano úmido após 8 horas, lavadora de piso após 24 horas e, se necessário, polimento após 72 horas.

Os seguintes procedimentos devem ser realizados pela instalação:

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Para remover o resíduo da produção e / ou cera líquida nora® nos produtos norament®, umedeça o piso com um esfregão com solução de limpeza de alto pH (12–13pH) diluída de acordo com as instruções de mistura do fabricante. Permita que a solução tenha um tempo mínimo de permanência de 10 minutos.
3. Esfregue o piso completamente com um esfregão de piso usando uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro) ou #5100 (vermelho) para produtos noraplan® ou #5300 (azul) para produtos norament®. Use um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.
4. Extraia a solução suja com aspirador úmido, enxague o piso com água limpa e deixe secar.

Observação: Em áreas onde a cera líquida nora foi usada para soldagem a frio em produtos noraplan, esfregue o piso com uma esponja de limpeza 3M™ #5300 (azul) usando um limpador de pH alto (12-13pH). Faça a extração do resíduo com um aspirador úmido e enxágue com água.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Aplique um removedor de goma solvente em todos os resíduos de goma e marcas pretas (permita o tempo de permanência adequado).
3. Use um raspador de cabeça chata para remover a goma amolecida e um suporte de esponja DoodleBug™ para remover as marcas pretas.
4. Limpe o piso com um esfregão úmido usando um pano de microfibra e um produto de manutenção periódica diluído.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Aplique um removedor de goma solvente em todos os resíduos de goma e marcas pretas (permita o tempo de permanência adequado).
3. Use um raspador de cabeça chata para remover a goma amolecida e um suporte de esponja DoodleBug™ para remover as marcas pretas.
4. Umedeça o piso com um esfregão com um produto de manutenção periódica diluído, permitindo à solução um tempo mínimo de permanência de 10 minutos.
5. Esfregue o piso completamente com uma esponja de limpeza 3M™ #5300 (azul). Use um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.
6. Extraia a solução suja com aspirador úmido, enxague o piso com água limpa e deixe secar.


ESPONJAS ACEITAS

Manutenção pós-instalação	3M™ #5000 (verde claro), 3M™ #5100 (vermelho), 3M™ #5300 (azul), suporte Doodle-Bug™ com esponja vermelha
Manutenção diária	Suporte DoodleBug™ com esponja vermelha
Manutenção periódica	3M™ #5300 (azul), suporte DoodleBug™ com esponja vermelha

Observação: Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.

Manutenção de Piso de Acesso Elevado

PERFIS DE SUPERFÍCIE

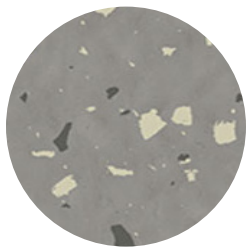

Superfície Martelada

OBSERVAÇÕES GERAIS

Os pisos nora® têm brilho natural e não requerem revestimentos artificiais.

PRECAUÇÕES GERAIS

1. Sempre use sinais de “piso úmido” e / ou fita de isolamento ao realizar qualquer limpeza úmida.
2. Consulte a SDS para requisitos de equipamento de proteção individual antes de usar produtos de limpeza.
3. Não utilize água em excesso.
4. O piso ficará escorregadio quando molhado ou contaminado com materiais desconhecidos. Limpe imediatamente líquidos derramados e quaisquer resíduos desconhecidos para manter as propriedades antiderrapantes do piso.
5. Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.
6. Use uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro) ou #5100 (vermelho) quando necessário.
7. Para reduzir a entrada de sujeira, detritos e umidade nas instalações, mantenha tapetes em todos os pontos de entrada externos.
8. Gotas de produtos à base de petróleo, como graxa e alcatrão, devem ser removidas com agentes de manchas contendo solventes. Lave imediatamente com água após a remoção das manchas e deixe secar.
9. Não permita que móveis de metal ou latas de lixo entrem em contato com o piso úmido.

MANUTENÇÃO PÓS-INSTALAÇÃO

Uma limpeza geral deve ser realizada antes que a área seja ocupada. Os adesivos úmidos devem ser curados por 72 horas após a instalação. Se forem usados nora® nTx ou nora® fita adesiva, a limpeza geral pode ser realizada imediatamente. Se as juntas / costuras forem soldadas a frio, para a limpeza do piso pode ser utilizado pano úmido após 8 horas, lavadora de piso após 24 horas e, se necessário, polimento após 72 horas.

Os seguintes procedimentos devem ser realizados pela instalação:

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Usando um borrifador com um produto de manutenção inicial diluído, passe o spray com uma esponja de limpeza 3M™ #5000 (verde claro) ou #5100 (vermelho). Passe o spray pelo piso a cada 60 cm e esfregue com uma escova giratória de baixa velocidade até que o piso comece a secar. Use o suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha para a limpeza do rodapé da parede e em áreas onde as lavadoras de piso não alcançam.
3. Passe um pano úmido / enxágue o piso com um esfregão ou um pano de microfibra e uma quantidade mínima de água limpa e deixe secar.

Observação: Em áreas onde a cera líquida nora foi usada para soldagem a frio em produtos noraplan®, esfregue o piso com uma esponja de limpeza 3M™ #5300 (azul) usando um limpador de pH alto (12-13pH). Faça a extração do resíduo com um aspirador úmido e enxágue com água.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Passe um pano úmido / enxágue o piso com um esfregão ou um pano de microfibra e uma quantidade mínima de água limpa e deixe secar.

Observação: Se necessário, execute outro procedimento de manutenção inicial para remover qualquer acúmulo de sujeira.


ESPONJAS ACEITAS

Manutenção pós-instalação	3M™ #5000 (verde claro), 3M™ #5100 (vermelho), 3M™ #5300 (azul), suporte Doodle-Bug™ com esponja vermelha
Manutenção diária	n/a

Observação: Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.

Manutenção de Base Sanitária

PERFIS DE SUPERFÍCIES

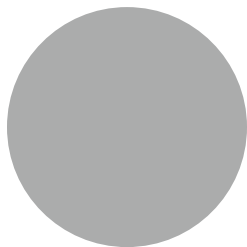

Superfície Lisa

OBSERVAÇÕES GERAIS

A base sanitária nora® possui um resíduo de produção que deve ser removido (veja Manutenção Pós-instalação) ou irá atrair poeira e sujeira.

A base sanitária nora não requer revestimento artificial.

PRECAUÇÕES GERAIS

1. Sempre use sinais de " piso úmido " e / ou fita de isolamento ao realizar qualquer limpeza úmida.
2. Consulte a SDS para requisitos de equipamento de proteção individual antes de usar produtos de limpeza.
3. O piso ficará escorregadio quando molhado ou contaminado com materiais desconhecidos. Limpe imediatamente líquidos derramados e quaisquer resíduos desconhecidos para manter as propriedades antiderrapantes do piso.
4. Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas ou marrons.
5. Use um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha ou um pano de microfibra.
6. Para reduzir a entrada de sujeira, detritos e umidade nas instalações, mantenha tapetes em todos os pontos de entrada externos.
7. Gotas de produtos à base de petróleo, como graxa e alcatrão, devem ser removidas com agentes de manchas contendo solventes. Lave imediatamente com água após a remoção das manchas e deixe secar.
8. Não permita que móveis de metal ou latas de lixo entrem em contato com o piso úmido.

MANUTENÇÃO PÓS-INSTALAÇÃO

Uma limpeza geral deve ser realizada após a instalação. Se as costuras forem soldadas a frio, espere no mínimo 8 horas.

Os seguintes procedimentos devem ser realizados pela instalação:

1. Use um esfregão ou aspire o piso para remover o pó e os resíduos.
2. Remova quaisquer gotas de material desconhecido utilizando solvente Windex® ou Goof Off®.
3. Utilize na base sanitária um borrifador com um limpador neutro diluído de acordo com as instruções de mistura do fabricante.
4. Esfregue levemente a base sanitária usando um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja vermelha.
5. Extraia a solução suja com aspirador úmido, enxague o piso com água limpa e deixe secar.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Remova quaisquer gotas de material desconhecido utilizando solvente Windex® ou Goof Off®.
2. Passe um pano úmido com um esfregão de microfibra e um produto de manutenção diário diluído e deixe secar.


ESPONJAS ACEITAS

Manutenção pós-instalação	Suporte DoodleBug™ com esponja vermelha
Manutenção diária	n/a


Observação: Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas ou marrons.

Manutenção de Piso de Escada

PERFIS DE SUPERFÍCIE

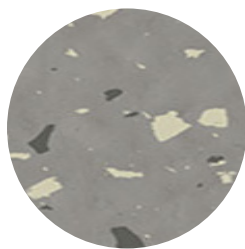

Superfície Martelada

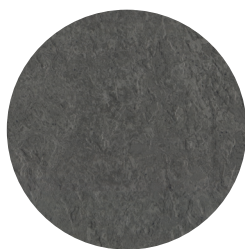

Superfície de Estrutura de Relevô



Superfície Redonda de Pastilha

OBSERVAÇÕES GERAIS

Os degraus de escada norament® possuem um resíduo de produção. Este resíduo deve ser removido (consulte Manutenção Pós-instalação) antes de usar os degraus da escada, caso contrário, atrairá poeira e sujeira. As escadas norament têm um brilho natural e não requerem qualquer revestimento artificial.

PRECAUÇÕES GERAIS

1. Sempre use sinais de “piso úmido” e / ou fita de isolamento ao realizar qualquer limpeza úmida.
2. Consulte a SDS para requisitos de equipamento de proteção individual antes de usar produtos de limpeza.
3. Não utilize água em excesso nos degraus da escada / piso.
4. Os degraus da escada / piso ficarão escorregadios quando molhados ou contaminados com materiais desconhecidos. Limpe imediatamente líquidos derramados e quaisquer resíduos desconhecidos para manter as propriedades antiderrapantes do piso.
5. Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.
6. Use um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja de limpeza 3MTM #5300 (azul).
7. Para reduzir a entrada de sujeira, detritos e umidade nas instalações, mantenha tapetes em todos os pontos de entrada externos.
8. Gotas de produtos à base de petróleo, como graxa e alcatrão, devem ser removidas com agentes de manchas contendo solventes. Lave imediatamente com água após a remoção das manchas e deixe secar.
9. Não permita que móveis de metal ou latas de lixo entrem em contato com o piso úmido.

MANUTENÇÃO PÓS-INSTALAÇÃO

Os seguintes procedimentos devem ser realizados pela instalação:

1. Use um esfregão ou aspire os degraus da escada / piso para remover o pó e os resíduos.
2. Remova quaisquer gotas de material desconhecido utilizando solvente Windex® ou Goof Off®.
3. Passe um pano úmido nos degraus da escada / piso, de cima para baixo (não fique no piso molhado), usando um produto de limpeza / desengraxante pós-manutenção com pH alto diluído (12-13pH) e deixe a solução permanecer por um período mínimo 10 minutos. Esfregue um piso de cada vez.
4. Esfregue levemente os degraus da escada / piso usando um suporte de esponja DoodleBug™ com uma esponja de limpeza 3M™ #5300 (azul). Esfregue do degrau de cima da escada para baixo (descendo).
5. Extraia a solução suja com aspirador úmido, enxague os degraus da escada / piso com água limpa e deixe secar.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Use um esfregão ou aspire os degraus da escada / piso para remover o pó e os resíduos.
2. Esfregue os degraus da escada / piso com um produto de manutenção diária diluído e deixe secar.

ESPONJAS ACEITAS

Manutenção pós-instalação	3M™ #5300 (azul)
Manutenção diária	n/a

Observação: Nunca utilize escovas abrasivas ou esponjas de limpeza pretas, marrons ou diamantadas.

Informação de Contacto

UEstados Unidos/América Latina/Canadá

Especialista em Manutenção nora®

Telefone: 1 (603) 894-1021, selecione o ramal #3

E-mail: nta@nora.com