

## Verlegeempfehlung für nora dryfix™ 750

Der **Untergrund** muss gemäß der VOB, DIN 18365, bzw. der entsprechenden länderspezifischen Norm, verlegereif sein.

nora<sup>®</sup> Bodenbeläge müssen vor der Verklebung **klimatestet** sein, d. h. die Temperatur des nora<sup>®</sup> Bodenbelags muss der des Unterbodens entsprechen und mindestens 15 °C betragen.

Schadhafte Stellen, die zum Vorschein kommen, müssen ausgebaut und ersetzt werden. Gegebenenfalls sind die Untergründe mit einem geeigneten Dispersionsvoranstrich zu grundieren und vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse zu spachteln. Geschliffene oder gespachtelte Flächen mit einem geeigneten Dispersionsvoranstrich, verdünnt mit klarem Wasser im Mischungsverhältnis 1 : 1 vorstreichen, um eventuelle Staubreste zu binden. Materialien gut durchtrocknen lassen.

Ebenso kann nora dryfix 750 auf bestehende, glatte Altbeläge verlegt werden. Allerdings muss sichergestellt sein, dass diese dauerhaft fest mit dem Untergrund verbunden sind und keinerlei Hohlstellen aufweisen.

**Zur Lagerung auf der Baustelle beachten Sie bitte: Rollen müssen stehend gelagert werden. Fliesen müssen ausgerichtet gestapelt werden, Vorderseite auf Vorderseite bzw. Rückseite auf Rückseite.**



Alle mit nora dryfix™ 750 verlegten Bodenbeläge müssen grundsätzlich verfugt werden:

- noraplan mit nora<sup>®</sup> Thermoschnur oder nora<sup>®</sup> 1-K Fugenmasse
- norament mit nora<sup>®</sup> 1-K Fugenmasse

Ausführung unmittelbar nach der Verlegung.

**Beim Verfugen mit nora<sup>®</sup> 1-K Fugenmasse kann unterschiedlich vorgegangen werden, s. Verarbeitungsempfehlung „Verfugung“.** Bitte beachten Sie die Trocknungszeit der Fugenmasse von mindestens 12 Stunden.

Vor der Verlegung erkennbare Materialfehler können bei einer Reklamation nach der Verlegung nicht mehr anerkannt werden.

Wir empfehlen noraplan<sup>®</sup> Fliesen und quadratische norament<sup>®</sup> Fliesen auf Kreuzfuge zu verlegen.


Bitte beachten Sie auch unsere „**Allgemeinen Hinweise** zur Verlegung von nora<sup>®</sup> Bodenbelägen, Formtreppen und Zubehör“, sowie die Verlegeempfehlungen norament<sup>®</sup> bzw. noraplan<sup>®</sup>.



**Benötigte Werkzeuge für den Zuschnitt**



**Benötigte Werkzeuge für die Verklebung**

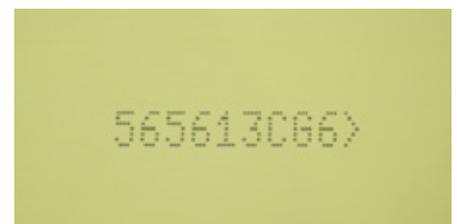

**Die Pfeilrichtung auf der Belagsrückseite beachten und Bahnenware bzw. Fliesen immer in gleicher Richtung verlegen.**

1. nora dryfix 750 auf der Fläche verlegen, dabei die 75 cm breiten Bahnen ca. 1–2 cm überlappen.

**Tipp:** Am besten zu zweit arbeiten, dabei 1–2 lfm nora dryfix 750 abrollen und genau ausrichten. Danach kann eine Person die Rolle rückwärts abrollen, während die andere nora dryfix 750 mit einem Besen blasenfrei auf den Untergrund andrückt.



2. Auf diese Art die ganze Fläche mit nora dryfix 750 verlegen.



3. Die nora dryfix 750-Überlappungen im Nahtbereich entweder mit Hilfe eines Lineals an der unteren Kante entlang beschneiden oder mit Unterkantenschnitt bearbeiten. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Fehlstellen breiter als 2 mm entstehen.



4. Komplette Fläche mit noraplan in Bahnen/Fliesen oder norament Fliesen auslegen. Detaillierte Empfehlungen für die Verlegung von nora Bodenbelägen finden Sie auf [www.nora.com](http://www.nora.com).



5. Bahnenware hälftig zurückschlagen; bei Fliesen Reihen nach Bedarf von der Mitte aus umschlagen.



6. Schutzpapier von nora dryfix 750 entfernen und bis auf ca. 10 cm abschneiden. Diese 10 cm umklappen und unter den zurückgeschlagenen Belag schieben. Dabei ist sicherzustellen, dass keine Schmutzpartikel in die Klebstoffschicht gelangen.  
**Tipp:** Schutzpapierreste nicht zusammenknüllen, sondern übereinanderlegen und nach Beendigung der Arbeiten zusammenrollen, das minimiert die Abfallmenge.



7. Belagsrückseite absaugen und einschieben/einlegen.



8. Belag anreiben/anwalzen.



9. Mit der Restfläche gleich verfahren, wie in den Punkten 5–8 beschrieben.

**Kontakt:**

Tel.:

DE +49 (0) 6201 - 80 56 66

AT +43 (0) 7242 - 7 40 01-0

CH +41 (0) 44 - 8 35 22 88

E-Mail: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)

[www.nora.com](http://www.nora.com)

**Link zum Video:**

[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)

