

Lægningsanbefalinger til noraplan[®] gulve

Undergulvet skal følge anbefalingerne fra Gulvbranchen i DK (se gulvfakta).

norament[®] gulve skal før nedlimningen være **klimatiseret**, dvs. temperaturen på noraplan[®] gulvet skal svare til undergulvets og være mindst 15 °C.

Ved opbevaring på byggepladsen opbevares rullerne stående:



forkert



rigtigt

Materialefejl, som var synlige før lægningen, kan ikke anerkendes ved en reklamation efter lægningen.

Vi anbefaler, at lægge noraplan[®] fliser i forbandt.

For hurtig montering kan nora[®] nTx eller nora dryfix[™] ed (ved montering af dissipative og ledende nora[®] gulve) anvendes. Følg de relevante monteringsanbefalinger.

Læs også vores „**Generelle anvisninger** for lægning af nora[®] gulve, formtrapper og tilbehør“.

Nødvendigt værktøj til tilskæring af samlingen



Nødvendigt værktøj til limningen



Bemærk pileretningen på gulvets bagside og læg altid banerne eller fliserne i samme retning



Skær altid samlingerne samme før limningen. Hvis der skal laves endesamlinger, skal de skæres **før** tilskæringen af øvrige samlinger. Skæring af samlinger er som beskrevet nedenfor.

1. Mål først banebredden; den må efter tilskæring af samlingen ikke overskride 1,22 m (noraplan ultra grip: 1,20 m). Rul banerne ud, Lad banerne overlappe, den fabrikksskårne kant skal ligge over den ikke skårne kant. (er tyndere)



2. Ret den fabrikksskårne kant ud med nora[®]-sømskæreren langs en lineal (ca. 1 cm fra den fabrikksskårne kant), hvorved der skæres ind i banen nedenunder, dvs. den skæres lidt over. Som alternativ til nora[®] sømskæreren kan der anvendes kantskærer (Wolff). En linoleumsskærer er imidlertid **ikke** egnet.




3. Det har i praksis vist sig at være nemmere at skære det sidste af den nederste belægning med en krumkniv. Tilskæring efter nedlimning anbefales ikke, da der er stor risiko for at samlingen presses op.



4. Efter at samlingen er skåret, slås halvdelen af banen tilbage.


Undergulvet og banens bagside støvsuges.

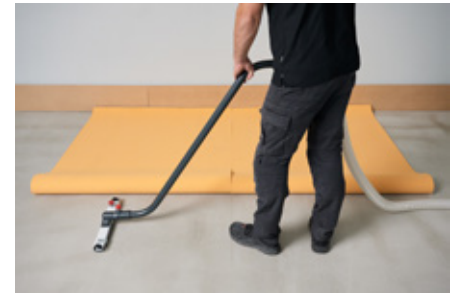

5. For at undgå en synlig limlinje i banen, anbefales det at sætte et klæbebånd i det område, hvor banen slås tilbage. Fordel limen på klæbebåndet, og fjern det, mens limen stadig er frisk. Dette sikrer en lige limlinje.




6. Akrylim er velegnet. Vi anbefaler nora[®] AC 100*. Påfør limen ved hjælp af en takket liste som anbefalet af producenten.

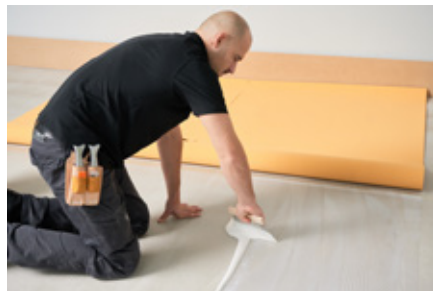

7. For at undgå, at banen får en omslagskant, trækkes banen ca. 10-20 cm i den våde lim.



8. Den nødvendige udluftningstid afhænger af temperaturen, luftfugtigheden og sugsevnen for det pågældende undergulv. Det skal derfor sikres, at limens åbentid ikke overskrides. Sørg for, at limen er overført korrekt til bagsiden af gulvbelægningen. Vær opmærksom på yderligere oplysninger fra producenten.

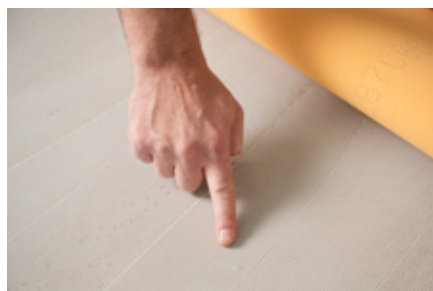

*eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden, anvendelse samt forbruget af det valgte produkt kan findes i brugssvejlningen el. det tekniske datablad, fra den anden leverandør

9. Ved lægning af banerne skal der være afsmitning af lim på gulvets bagside. Læg banerne ned imod hinanden uden tryk, banerne må under ingen omstændigheder presses eller trykkes sammen. Hvis samlingerne skal fuges, må fugebredden ikke overstige 0,3 mm.



10. Derefter gnides hele gulvet omhyggeligt, f.eks. med et korkbræt, efterfølgende tromles med en egnet tromle (50 kg) på kryds og tværs. Tromlingen skal alt efter temperatur, gentages efter et stykke tid, især ved ender og samlinger.



Vigtige oplysninger:

Limrester på gulvets overside skal straks fjernes med nora[®] flydende voks.

norament[®] skal under lægningen, og mens limen tørrer, beskyttes mod temperaturændringer, ved f.eks. sollys (glaspartier ned til gulvet eller opvarmning i kolde perioder, hvor varmekilden lukkes ned efter arbejdstids ophør)

Bortset fra noraplan[®] ed og noraplan[®] ec må gulvsømmene tidligst tættes med nora[®] termotråd (se bearbejdningsanbefalingen "Fugetætning") – 24 timer efter montering!

Først 72 timer efter lægningen må gulvet belastes fuldt.

Våd eller fugtig rengøring må først foretages, når limen er afbundet, dvs. tidligst efter ca. 48 timer. Vi beder dig om at overholde vores rengørings- og plejeanbefalinger for det relevante noraplan[®] gulv, som findes på vores hjemmeside.

Mens limen hælder, må den installerede gulvbelægning ikke tildækkes. Derefter skal der anvendes et luftgennemtrængeligt specialmateriale, indtil der er foretaget inspektion og godkendelse. I tungt belastede indgangspartier anbefales det at udlægge tilstrækkeligt store dørmåtter eller lignende.

Ved lægning af **noraplan[®] ed og noraplan[®] ec** henvises desuden til vores særskilte "Lægningsanbefalinger ESD (ledende + dissipativ)".

Som alternativ til brug af en konventionel lim kan lægningen også udføres med nora dryfix™ ed, se "Lægningsanbefalinger til montering af nora dryfix™ ed".

Specielt:

Ved lægning af **noraplan[®] unita** og **noraplan[®] ultra grip** skal der ved skæring, fræsning etc. regnes med et øget forbrug af knivblade.

noraplan[®] akustik

Kun i baner

Som supplement til norament[®]-monteringsanvisning skal følgende overholdes:

Til limning af noraplan[®] gulve med skum (akustik) på bagsiden er en dispersionslim velegnet. Vi anbefaler nora[®] AC 100*.

På grund af den elastiske bagside er fugning/svejsning af samlingerne med nora[®] fugemasse eller nora[®] termotråd nødvendig; det kan ske tidligst 24 timer efter lægningen (se monteringsvejledningen „Fugning“).

* eller se autoriserede lokale produktforhandlere, praktiske tips og råd til brug af de enkelte produkter kan findes i brochuren „Fugning“ eller i det tekniske datablad til de specifikke produkter.



© Jukka-Pekka Juvonen

Anbefalet special værktøj, ud over standard værktøjet

Rullelineal



91107

Kantskærer



91062

Kontakt:

Kontaktoplysninger, lokale afdelinger og autoriserede forhandlere samt øvrig information findes på www.nora.com
E-mail: info-dk@nora.com

Link til videoen:

www.nora.com/installation

