

## Recomendación de instalación – Zócalo con pisos de caucho nora<sup>®</sup>

La mayoría de los zócalos se instala con pisos noraplan<sup>®</sup>, pero también se puede utilizar las losetas norament<sup>®</sup> y noracare<sup>®</sup>. A continuación, se describe la instalación del zócalo con noraplan<sup>®</sup>.

La **base** debe cumplir con los requerimientos de las normas específicas de cada país con respecto a la preparación para la instalación. En sustratos polvorientos deberá aplicarse una imprimación nora<sup>®</sup> PRP 101\*. Los sustratos no deben tener alturas estructurales superiores a los 0,6 mm. En caso necesario, alisar con nora<sup>®</sup> L 1000 o nora<sup>®</sup> SF 1001\*.

Los pavimentos noraplan<sup>®</sup> deberán **acondicionarse** antes del encolado, es decir, la temperatura del pavimento noraplan<sup>®</sup> deberá corresponder a la del sustrato y ascender como mínimo a 15 °C. Para el encolado recomendamos nora<sup>®</sup> Profix 90\*.

Para el rejuntado de los zócalos deberán preverse dos días.

Por favor, tenga también en cuenta nuestras "**Instrucciones generales** sobre la instalación de pavimentos, escaleras preformadas y accesorios nora<sup>®</sup>".

### Herramientas necesarias para el zócalo



1. Realizar una marca a lo largo de la pared con la regla nora<sup>®</sup> de 10 cm de ancho.



2. Extender noraplan<sup>®</sup> y cortar las costuras. Aplicar adhesivo exactamente hasta la marca y colocar el pavimento tras el tiempo de secado.



\*o un producto similar de otro fabricante; por favor, extraer información sobre la idoneidad y procesamiento, así como del uso del producto seleccionado, de las recomendaciones de montaje y de la ficha técnica.

- 3.** Tras la fase de fraguado del adhesivo (24 horas), cortar el pavimento a ras con la regla de acero nora<sup>®</sup> de 10 cm de ancho a lo largo de la pared.



- 4.** Colocar nora<sup>®</sup> Profix 90 en la pared y presionar bien. A continuación, cortar y retirar aprox. 2 cm del papel de cobertura.



- 5.** Cortar el perfil hueco, cortar a inglete en las esquinas externa e interna con unas tijeras para molduras y pegar.



- 6.** Colocar la cinta de montaje nora<sup>®</sup> Profix 90 hasta un máx. de 2 mm del borde del pavimento y presionar bien.



- 7.** Cortar a inglete el papel protector de las esquinas interna y externa. Al pegar, retirar siempre únicamente la parte que se va a adherir inmediatamente después.



- 8.** Cortar las tiras de pavimento necesarias para formar el zócalo (19 cm de ancho).

Cortar las esquinas interna y externa con el escantillón nora<sup>®</sup>.



- 9.** Retirar el papel de cobertura del suelo y colocar las tiras de pavimento en el pavimento previamente instalado.

A continuación, retirar el papel de cobertura de la pared, colocar el pavimento y presionar bien.



- 10.** Cortar a inglete las tiras de pavimento de las esquinas externas con el escantillón nora<sup>®</sup>.



- 11.** Colocar y presionar bien la siguiente tira de pavimento, ajustándola.




- 12.** Las costuras del pavimento deberán rejuntarse. Para ello, pasadas 24 horas, podrá llevarse a cabo una soldadura con un alambre de soldadura en caliente nora<sup>®</sup> o, inmediatamente después de la instalación, un rejuntado con el sellador nora<sup>®</sup> 1-K (véanse las recomendaciones de procesamiento "Rejuntado").



- 13.** Tanto las esquinas interna como externa, así como las juntas, deberán rejuntarse con el sellador nora<sup>®</sup> 1-K. Este rejuntado puede realizarse inmediatamente después de la instalación y del encerado con cera líquida nora<sup>®</sup> (véanse las recomendaciones de procesamiento "Rejuntado").



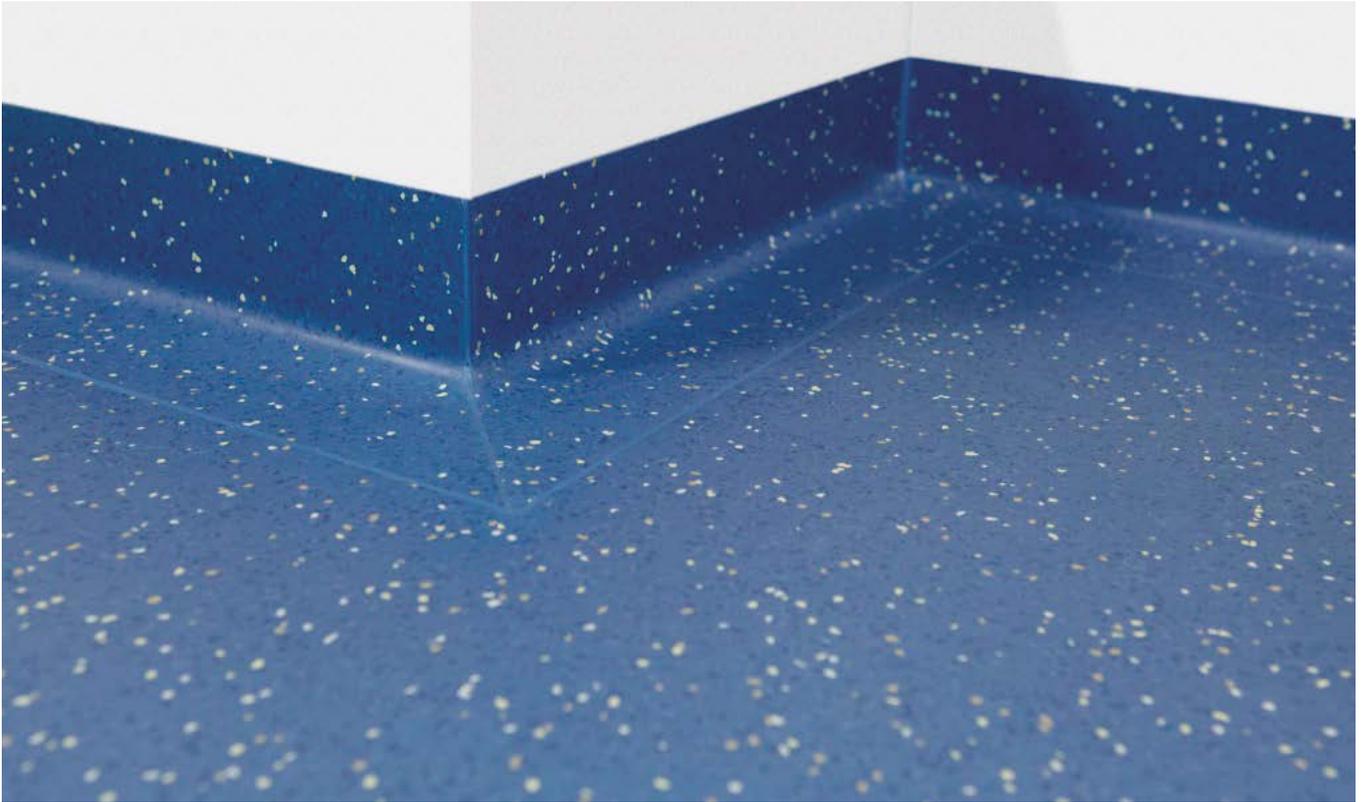

**Contacto:**

Tel.:  
+49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)  
[www.nora.com](http://www.nora.com)

**Enlace al vídeo:**

**[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)** 