

## Asennussuositus – nora<sup>®</sup> kumilattian seinällenosto

Seinällenosto tehdään yleensä noraplan<sup>®</sup>-tuotteilla. Se voidaan tehdä myös norament<sup>®</sup> ja noracare-laatoilla. Ohje alla kuvaa seinällenostoa noraplan<sup>®</sup>-tuotteilla.

**Pinnan**, jolle noraplan<sup>®</sup> nostetaan, tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen. Alustan lujuus- ja kosteustason on täytettävä yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 85% (SisäRYL 2013). Pölyiset alustat esikäsitellään aineitoimittajan määrittelemällä oikealla primerilla. Alustojen rakennekorkeus ei saa olla yli 0,6 mm.

noraplan<sup>®</sup>-lattiapäällysteiden lämpötila on sopeutettava ympäristöön ennen kiinnitystä, ts. noraplan<sup>®</sup>-päällysteen lämpötilan on vastattava pohjan lämpötilää ja oltava vähintään +18 °C (SisäRYL 2013). Talvella päällysteet puretaan pakkauksesta ja säilytetään avoimina 2-3 vuorokautta asennuslämpötilassa. Liimaukseen suosittelemme nora<sup>®</sup> profix 90-kuivaliimanauhaa\*.

Seinällenoston kuumasaumaus tehdään kahden päivän kuluttua asennuksesta.

Huomioi lisäksi ”**Yleiset ohjeet** nora<sup>®</sup>-lattiapäällysteiden, porraselementtien ja listojen asennukseen”.

### Seinällenostoon tarvittavat työkalut



1. Tee merkintä seinän viereen 10 cm:n levyisellä nora<sup>®</sup>-lineaarilla.



2. Aseta noraplan<sup>®</sup> paikalleen ja leikkaa saumat. Levitä liimaa tarkasti merkintään saakka ja asenna päällyste avoimen ajan jälkeen.



\*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista yhteensopivuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisistä tiedoista.

- 3.** Leikkaa ja poista seinänvierustan päällyste liiman kuivumisen jälkeen (24 tuntia) 10 cm levyisellä nora<sup>®</sup>-lineaarilla ja mattoveitsellä.




- 4.** Levitä nora<sup>®</sup> profix 90 seinään ja hio hyvin. Leikkaa sitten suojapaperista pois n. 2 cm.



- 5.** Leikkaa kulmanpyöristyslista oikeaan pituuteen – leikkaa ulko- ja sisänurkissa profiilileikkurilla viistoon – ja liimaa.



- 6.** Aseta nora<sup>®</sup> profix 90 -asennusnauha maks. 2 mm:n päähän lattiapäällysteen reunasta ja hio hyvin kiinni.

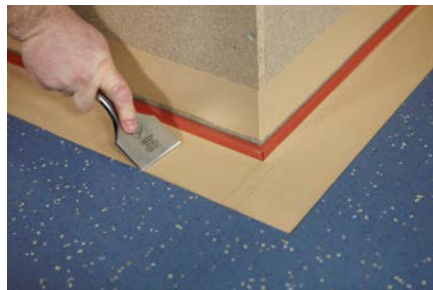

- 7.** Leikkaa suojapaperi sisä- ja ulkokulmissa viistoon. Poista liimatessa aina vain se osa, jota juuri liimataan.



- 8.** Leikkaa jalkalista varten tarvittavat päällystekaistaleet oikeaan kokoon (leveys 19 cm).

Leikkaa sisä- ja ulkokulmat nora<sup>®</sup>-sablunnan avulla oikeaan kulmaan.



- 9.** Poista suojapaperi lattialta, aseta päällystekaistale siististi aiemmin asennetun lattiapäällysteen viereen.

Poista lopuksi suojapaperi seinältä, aseta päällyste paikalleen ja hio kiinni.




- 10.** Leikkaa liimatut päällystekaistaleet ulkokulmista viistoon nora<sup>®</sup>-sablunnan avulla.




- 11.** Aseta seuraava päällysteikaistale oikeaan kohtaan ja hio kiinni.




- 12.** Lattiapäällysteeseen liittyvät saumat on saumattava. Tämä voidaan tehdä 24 tunnin jälkeen hitsaamalla nora<sup>®</sup>-hitsauslangalla tai saumaamalla heti asennuksen jälkeen nora<sup>®</sup>-1-komponenttimassalla (ks. käsittelysuositus "Saumaus").

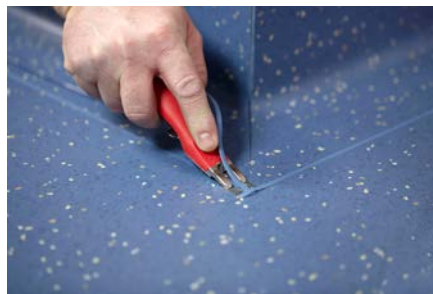

- 13.** Sisä- ja ulkokulmat sekä vastakkaiset liitokset on saumattava nora<sup>®</sup>-1-komponenttimassalla. Nämä saumat voidaan saumata heti asennuksen ja nestemäisellä nora<sup>®</sup>-vahalla vahaamisen jälkeen (ks. käsittelysuositus "Saumaus").

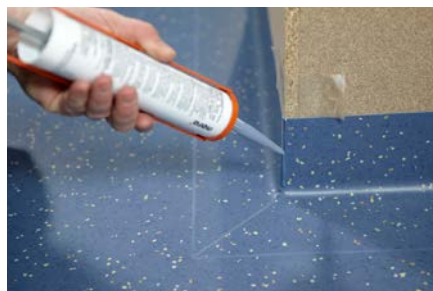

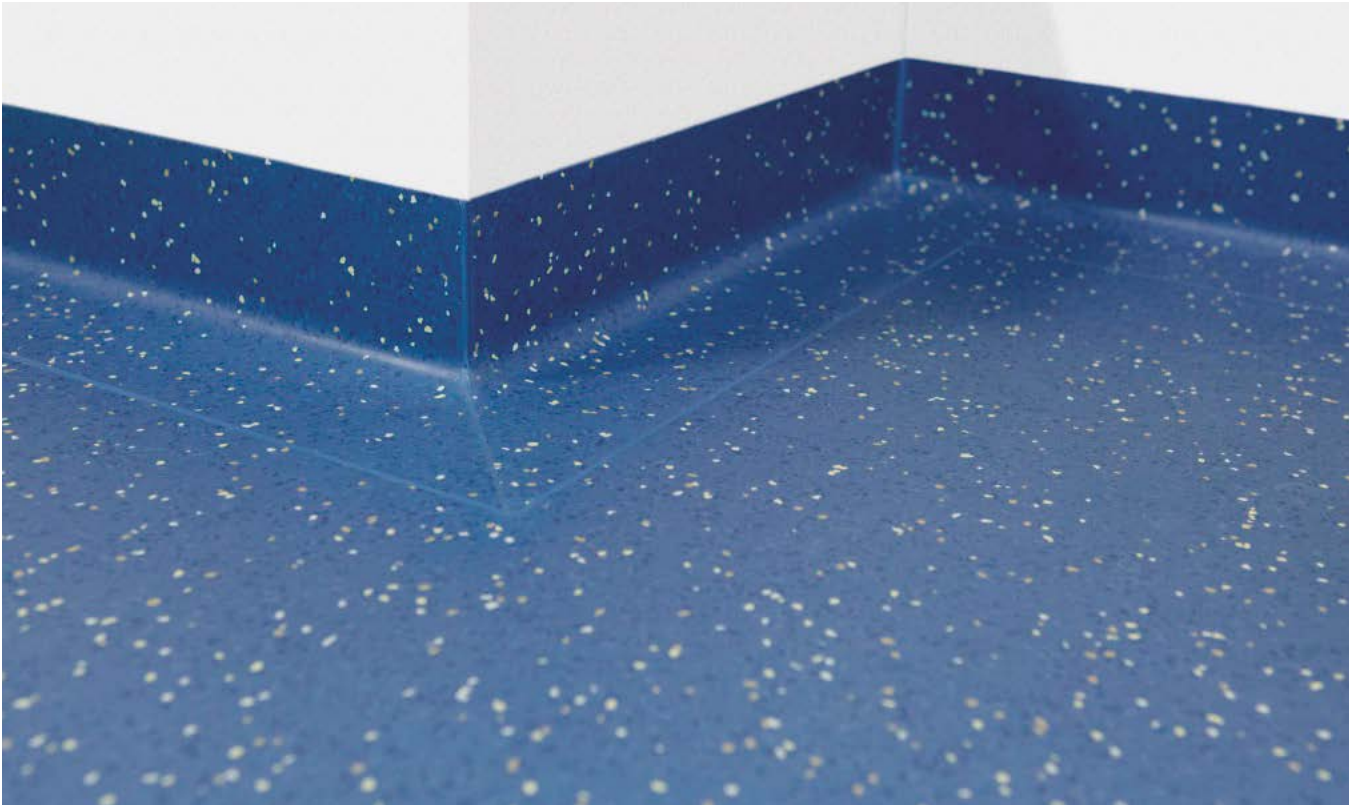

**Yhteystiedot:**

Puh.:

FI +358 3 271 0600

DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

Sähköposti: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)

[www.nora.com](http://www.nora.com)

**Linkki videoon:**

**[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)** 