

Asennussuositus – nora[®] kumilattian seinällenosto

Seinällenosto tehdään yleensä noraplan[®]-tuotteilla. Se voidaan tehdä myös norament[®]-laatoilla. Ohje alla kuvaa seinällenostoa noraplan[®]-tuotteilla.

Pinnan, jolle noraplan[®] nostetaan, tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen. Alustan lujuus- ja kosteustason on täytettävä yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 85% (SisäRYL 2013). Pölyiset alustat esikäsitellään aineitoimittajan määrittelemällä oikealla primerilla. Alustojen rakennekorkeus ei saa olla yli 0,6 mm.

noraplan[®]-lattiapäällysteiden lämpötila on sopeutettava ympäristöön ennen kiinnitystä, ts. noraplan[®]-päällysteen lämpötilan on vastattava pohjan lämpötilää ja oltava vähintään +18 °C (SisäRYL 2013). Talvella päällysteet puretaan pakkauksesta ja säilytetään avoimina 2-3 vuorokautta asennuslämpötilassa. Liimaukseen suosittelemme nora[®] profix 90-kuivaliimanauhaa*.

Seinällenoston kuumasaumaus tehdään kahden päivän kuluttua asennuksesta.

Huomioi lisäksi ”**Yleiset ohjeet** nora[®]-lattiapäällysteiden, porraselementtien ja listojen asennukseen”.

Seinällenostoon tarvittavat työkalut



1. Tee merkintä seinän viereen 10 cm:n levyisellä nora[®]-lineaarilla.



2. Aseta noraplan[®] paikalleen ja leikkaa saumat. Levitä liimaa tarkasti merkintään saakka ja asenna päällyste avoimen ajan jälkeen.



*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista yhteensopivuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisistä tiedoista.

- 3.** Leikkaa ja poista seinänvierustan päällyste liiman kuivumisen jälkeen (24 tuntia) 10 cm levyisellä nora[®]-lineaarilla ja mattoveitsellä.



- 4.** Levitä nora[®] profix 90 seinään ja hio hyvin. Leikkaa sitten suojapaperista pois n. 2 cm.



- 5.** Leikkaa kulmanpyöröstyslista oikeaan pituuteen – leikkaa ulko- ja sisänurkissa profiilileikkurilla viistoon – ja liimaa.



- 6.** Aseta nora[®] profix 90 -asennusnauha maks. 2 mm:n päähän lattiapäällysteen reunasta ja hio hyvin kiinni.



- 7.** Leikkaa suojapaperi sisä- ja ulkokulmissa viistoon. Poista liimatessa aina vain se osa, jota juuri liimataan.



- 8.** Leikkaa jalkalista varten tarvittavat päällystekaistaleet oikeaan kokoon (leveys 19 cm).

Leikkaa sisä- ja ulkokulmat nora[®]-sablunna avulla oikeaan kulmaan.



- 9.** Poista suojapaperi lattialta, aseta päällystekaistale siististi aiemmin asennetun lattiapäällysteen viereen.

Poista lopuksi suojapaperi seinältä, aseta päällyste paikalleen ja hio kiinni.



- 10.** Leikkaa liimatut päällystekaistaleet ulkokulmista viistoon nora[®]-sablunna avulla.



- 11.** Aseta seuraava päällysteikaistale oikeaan kohtaan ja hio kiinni.




- 12.** Lattiapäällysteeseen liittyvät saumat on saumattava. Tämä voidaan tehdä 24 tunnin jälkeen hitsaamalla nora[®]-hitsauslangalla tai saumaamalla heti asennuksen jälkeen nora[®]-1-komponenttimassalla (ks. käsittelysuositus "Saumaus").



- 13.** Sisä- ja ulkokulmat sekä vastakkaiset liitokset on saumattava nora[®]-1-komponenttimassalla. Nämä saumat voidaan saumata heti asennuksen ja nestemäisellä nora[®]-vahalla vahaamisen jälkeen (ks. käsittelysuositus "Saumaus").



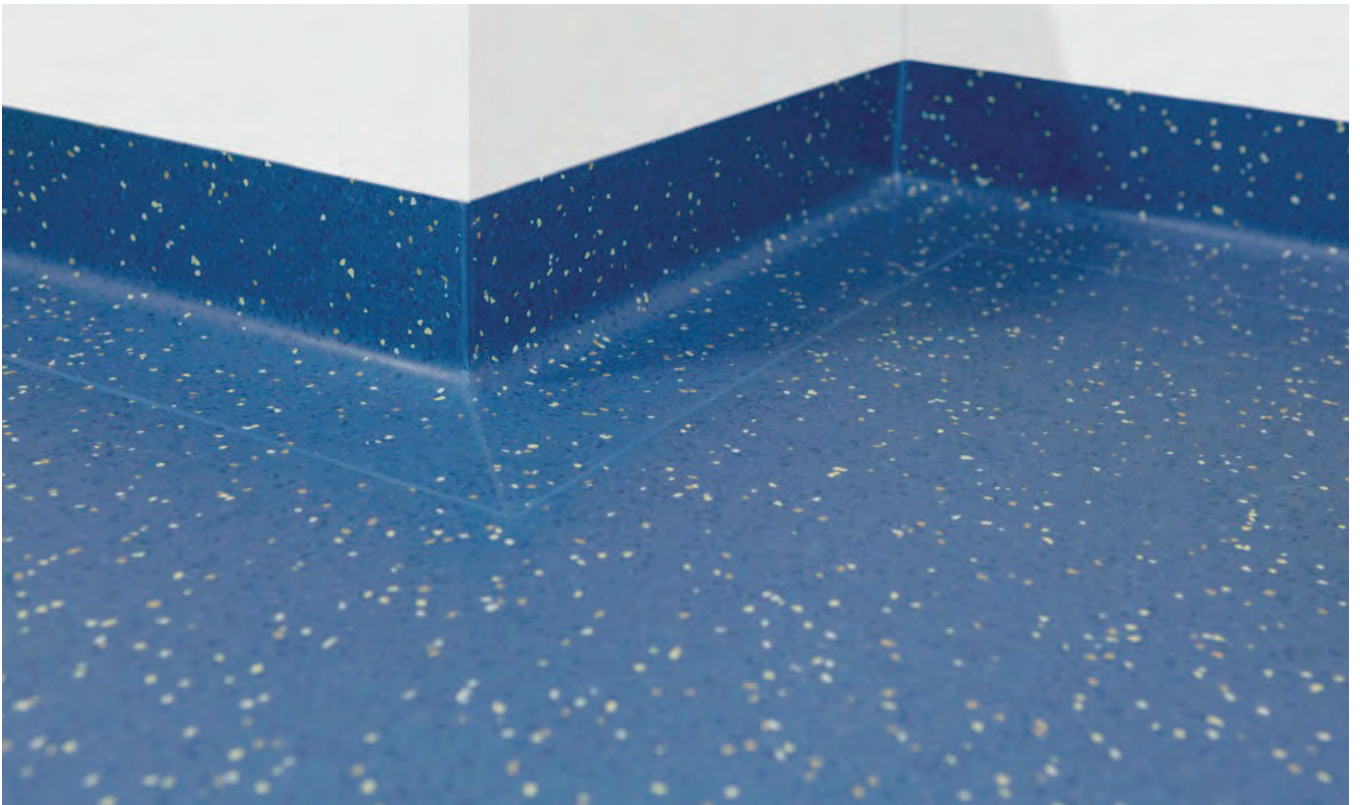

Yhteystiedot:

Puh.:

FI +358 3 271 0600

DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

Sähköposti: info@nora.com

www.nora.com

Linkki videoon:

www.nora.com/installation

