

Indicações de instalação – Revestimento de rodapés com nora[®] pisos de borracha

Os rodapés são geralmente feitos de noraplan[®]. No entanto, é possível executá-los com noramenti[®] e noracare[®]. Para isso, você precisa seguir as recomendações do noraplan[®].

A **base** deve satisfazer todos os requisitos dos padrões específicos do país quanto a estar pronta para a instalação. Aplicar o nora[®] PRP 101* em bases empoeiradas. A estrutura da base não pode exceder 0,6 mm de altura. Se necessário, regularize a superfície com o nora[®] L 1000* ou o nora[®] SF 1001*.

Antes da colagem, os pisos noraplan[®] têm de ser **aclimatados**, ou seja, a temperatura do noraplan[®] tem de corresponder à da base e ser igual a no mínimo 15 °C. Para a colagem, recomendamos o nora[®] Profix 90*.


Planeje dois dias para o rejunte do revestimento de parede.

Observe também nossas "**Notas gerais**" para a aplicação de pisos, degraus pré-moldados e acessórios nora[®].

Ferramentas necessárias para o revestimento de parede



1. Usando a régua nora[®] de 10 cm de largura, faça uma marca ao longo da parede.

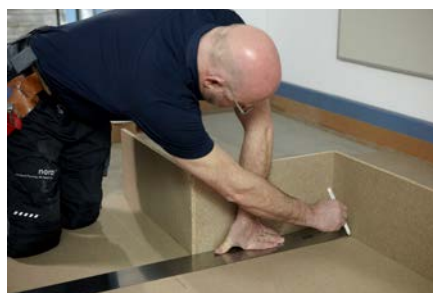

2. Estenda o noraplan[®] e corte as emendas. Aplique o adesivo exatamente até a marca, aguarde a aeração e coloque o piso.



*ou produto equivalente de outro fabricante; a aptidão, processamento bem como o uso do produto selecionado devem ser verificados na indicação de instalação ou na ficha de especificações.

- 3.** Usando a régua nora[®] de 10 cm de largura, corte o piso bem rente à parede após decorrida a cura do adesivo (24 horas).




- 4.** Coloque o nora[®] Profix 90 na parede e esfregue bem. Em seguida, corte e remova aprox. 2 cm do papel de proteção.



- 5.** Corte e cole o perfil côncavo. Em cantos externos e internos, utilize a tesoura de perfil para efetuar o corte em meia esquadria.



- 6.** Coloque a fita Profix 90 nora[®] até no máx. 2 mm da borda do piso e esfregue bem.

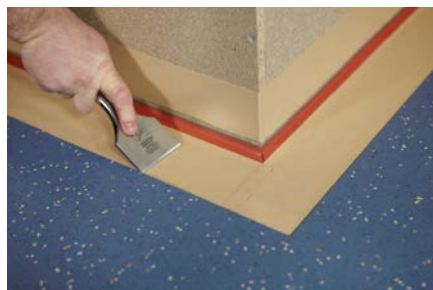

- 7.** Corte em meia esquadria o papel de proteção nos cantos internos e externos. Sempre retire somente o pedaço de papel da peça sendo colada.



- 8.** Corte as peças de piso necessárias para formar o rodapé (19 cm de largura).

Corte os cantos internos e externos com o gabarito nora[®].



- 9.** Retire o papel de proteção do piso e encaixe exatamente a faixa de piso ao piso anteriormente instalado.


Em seguida, remova o papel de proteção da parede, coloque o piso e esfregue.





- 10.** Utilizando o gabarito nora[®], corte em meia esquadria as faixas de piso nos cantos externos.






- 11.** Coloque a próxima faixa de piso e esfregue.

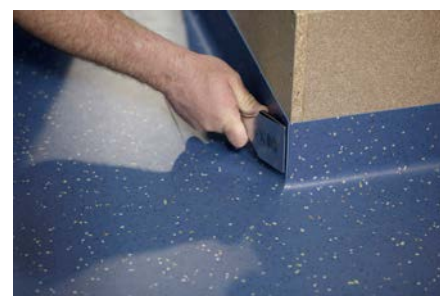


- 12.** As emendas com o piso devem ser rejuntadas. Para isso, há duas opções: aplicação do cordão de solda nora[®] 24 horas após a colocação, ou aplicação de massa de rejunte monocomponente nora[®] imediatamente após a colocação (ver indicações de instalação "Juntas").

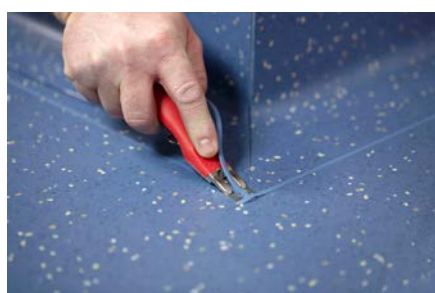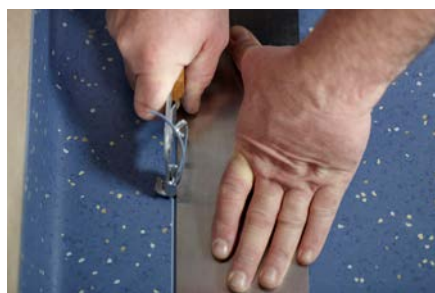

- 13.** Os cantos internos e externos bem como os batentes devem ser rejuntados com a massa de rejunte monocomponente nora[®]. O rejunte pode ser feito logo após a instalação e a aplicação da cera líquida nora[®] (ver indicações de instalação "Juntas").

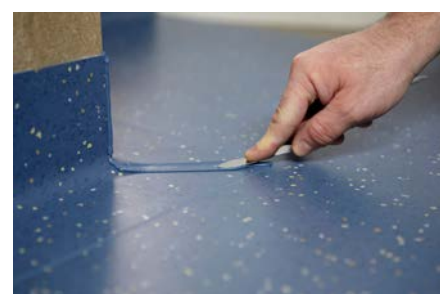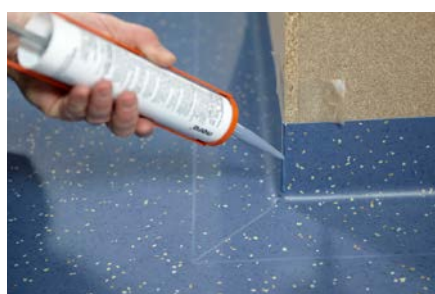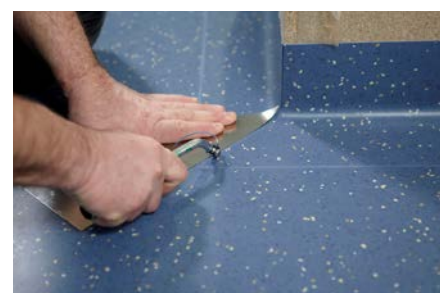

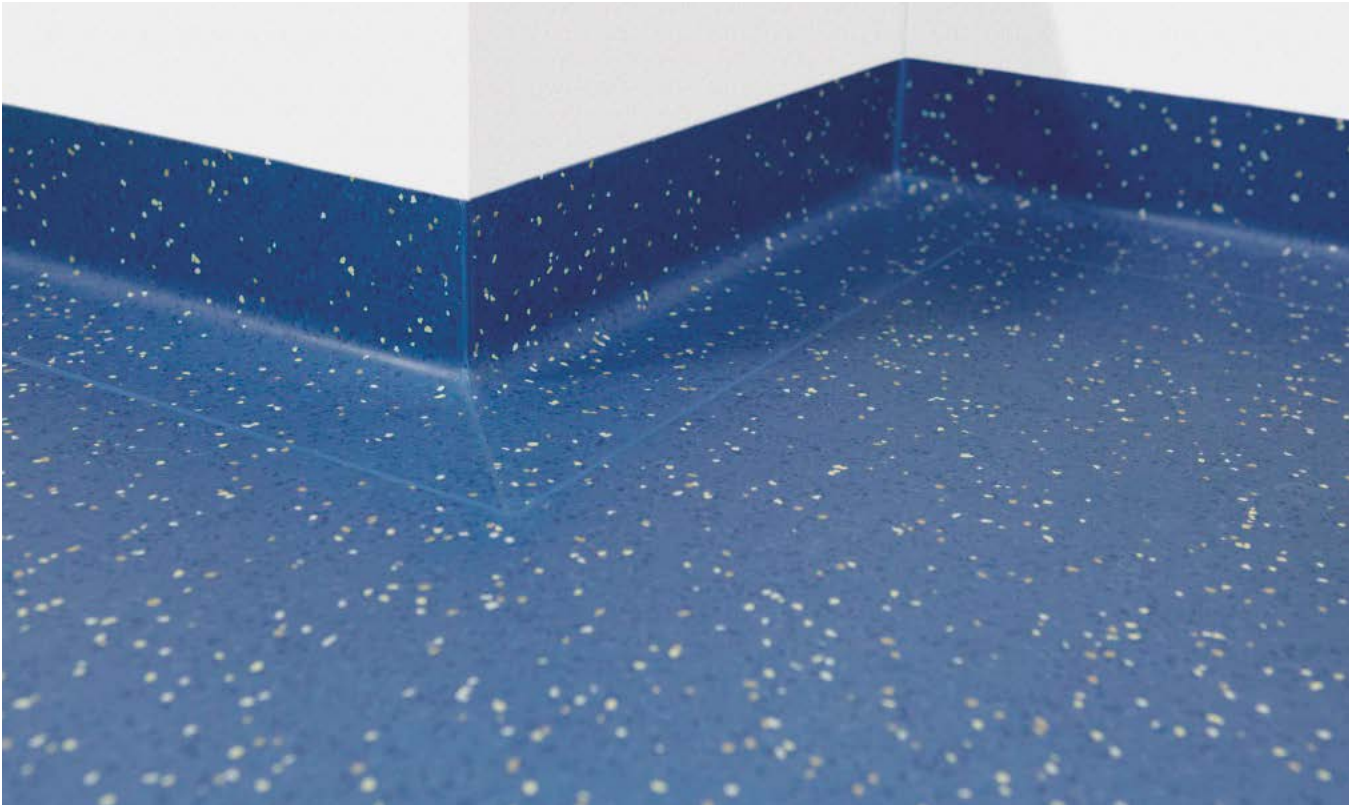

Contato:

Tel.:
+49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com
www.nora.com

Link para o vídeo:

www.nora.com/installation 