

Рекомендации по укладке – завод напольного покрытия nora[®] на стену

Завод на стену может выполняться для обеих линеек напольного покрытия - nogarplan и nogament и nogasare. Для напольного покрытия nogament завод на стену выполняется в таком же порядке, как для покрытий nogarplan.

Основание должно соответствовать требованиям стандартов конкретных стран, касающихся готовности к укладке. Пыльные поверхности следует предварительно покрыть грунтовкой nora[®] PRP 101*. В случае перепада высот более чем на 0,6 мм необходимо выровнять поверхность с помощью nora[®] L 1000* или nora[®] SF 1001*.

Перед укладкой напольное покрытие nogarplan[®] следует **акклиматизировать**. Это означает, что температура покрытия nogarplan[®] должна соответствовать температуре основания пола и составлять не менее 15 °С. Для укладки рекомендуется nora[®] Profix 90*.

Для выполнения завода на стену потребуется два дня.

Ознакомьтесь также с «**Общими рекомендациями** по монтажу напольных покрытий nora[®], цельнолитых ступеней и аксессуаров».

Инструменты, необходимые для завода напольного покрытия на стену



1. С помощью линейки nora[®] шириной в 10 см нанести разметку вдоль стены.



2. Уложить покрытие nogarplan и прирезать швы. Нанести клей точно до разметки и после его высыхания уложить покрытие.



*или аналогичный продукт другого производителя; информацию о его пригодности и свойствах, а также о применении выбранного продукта можно узнать из инструкции по применению или технического паспорта.

- 3.** После высыхания клея (спустя 24 часа) при помощи стальной линейки nora[®] отрезать покрытие вдоль стены заподлицо на ширину 10 см.




- 4.** Зафиксировать nora[®] Profix 90 на стене и тщательно разгладить поверхность. Затем отрезать около 2 см защитной бумаги и снять ее.



- 5.** Подрезать галтель – вырезать внешние и внутренние углы профильными ножницами для точной стыковки элементов и приклеить профиль.



- 6.** Зафиксировать монтажную ленту nora[®] Profix 90 не ближе чем на 2 мм от края напольного покрытия и хорошо притереть ее.

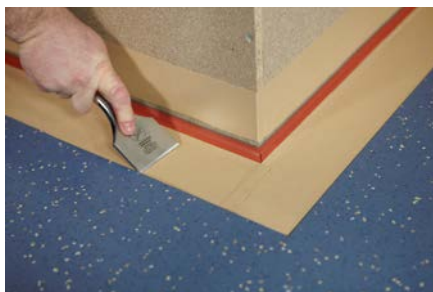

- 7.** Обрезать под углом защитную бумагу на внешних и внутренних углах. При укладке всегда удалять только ту часть, которая будет сразу же приклеена.



- 8.** Раскроить необходимые для установки плинтуса полосы напольного покрытия (шириной 19 см).

Раскроить внутренние и внешние углы с помощью шаблона **пога**[®].



- 9.** Удалить защитную бумагу на полу, аккуратно приложить полосы покрытия вплотную к ранее уложенному напольному покрытию.

Затем удалить защитную пленку со стены, уложить покрытие и притереть его.





- 10.** Наклеенные полосы покрытия обрезать на внешних углах по угловому шаблону **пога**[®].






- 11.** Уложить другие полосы покрытия на соответствующие места и притереть их.




- 12.** Провести герметизацию стыков напольного покрытия. Для этого спустя 24 часа можно провести сварку стыков с помощью термошнура noxa[®] или сразу же после укладки воспользоваться однокомпонентным герметиком noxa[®] 1-K (см. Рекомендации по укладке, раздел «Герметизация швов»).

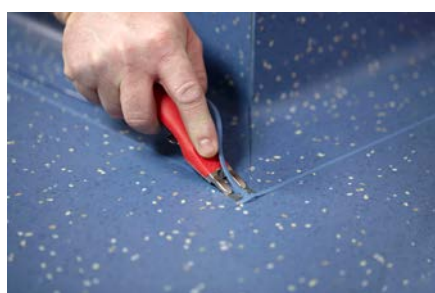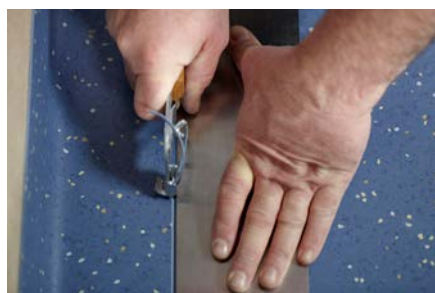

- 13.** Для герметизации внутренних и внешних углов, а также стыков необходимо использовать однокомпонентный герметик noxa[®] 1-K. Герметизацию швов можно проводить непосредственно после укладки и натирания жидким воском noxa[®] (см. Рекомендации по укладке, раздел «Герметизация швов»).

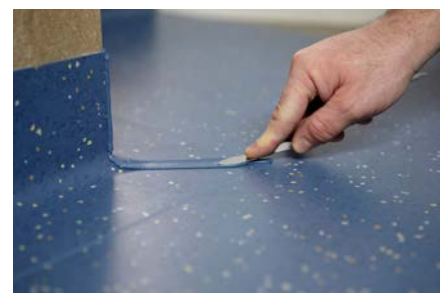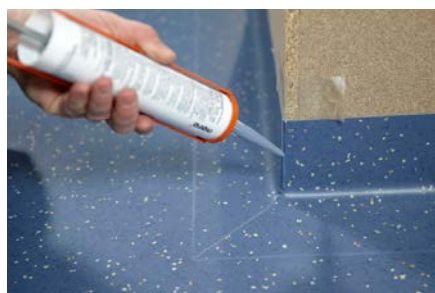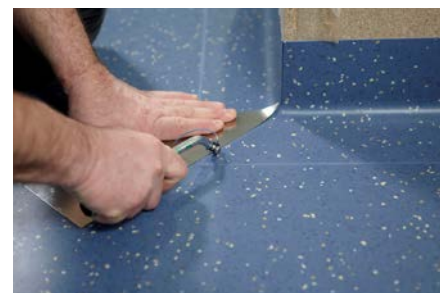

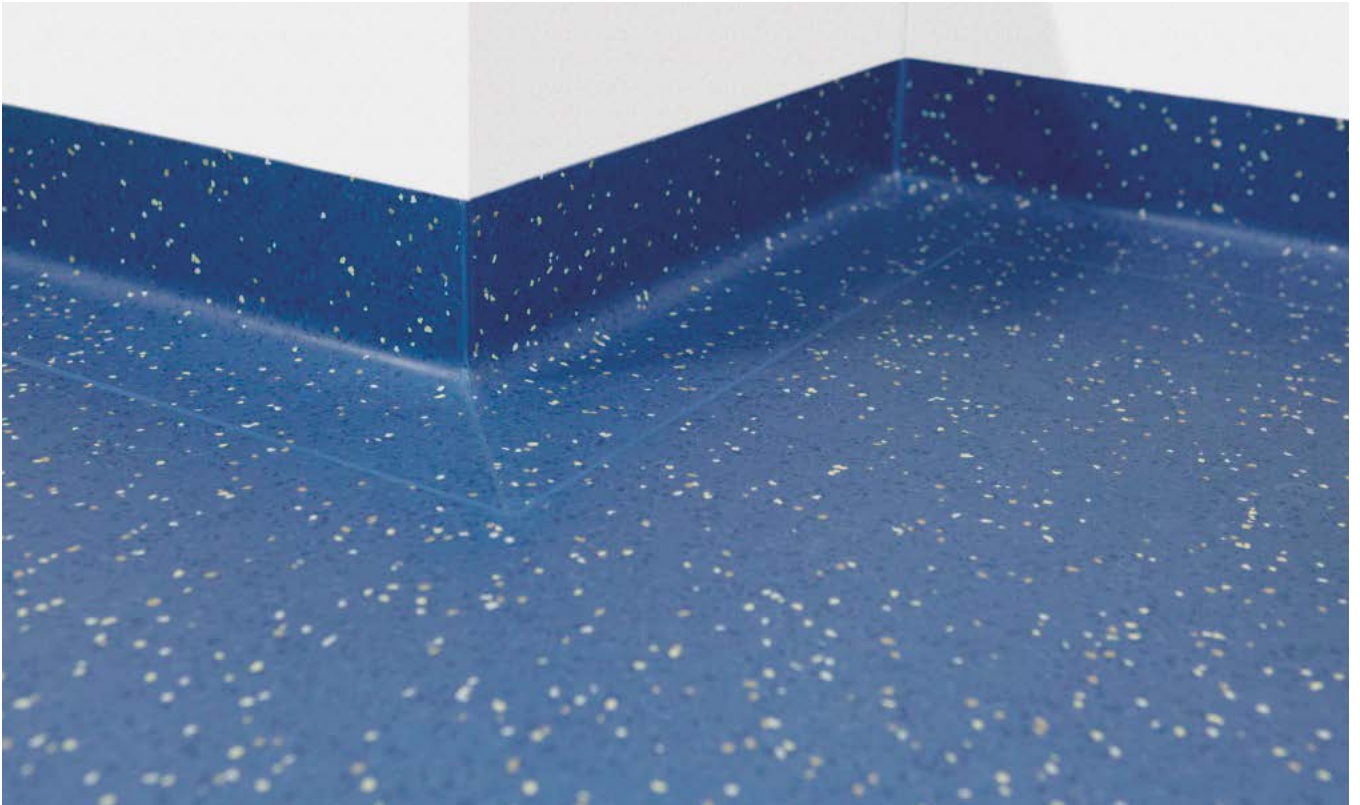

Контактная информация:

Тел.:

RU +7 (495) 627 7839

DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

Эл. почта: info@nora.com

www.nora.com

Ссылка на видео:

www.nora.com/installation

