

## Montage-instructies – nora<sup>®</sup> plinten en hoekplinten

De **ondergrond** moet legklaar volgens VOB, DIN 18 365 zijn. Ondergronden mogen mag geen structuur bevatten die hoger is als 0,6 mm. Oneffenheden of een te ruwe ondergrond op muren en vloeren moeten worden gestuct of geëgaliseerd.


De **temperatuur van de ondergrond** dient tijdens het leggen en uitharden van de lijm ten minste 15 °C te zijn. nora<sup>®</sup>-profielen moeten minstens dezelfde temperatuur hebben als de ondergrond en moeten daarom in de winter enkele dagen in uitgelegde toestand worden bewaard.

nora<sup>®</sup>-profielen worden gemaakt van rubber. Voor een goede hechting dient de **achterzijde van de profielen** zorgvuldig met een vochtige doek worden afgewreven; op de achterkant mogen geen resten aanwezig zijn.


Neem ook onze **“Algemene instructies** voor het leggen en monteren van nora<sup>®</sup> vloerbedekkingen, trapvormen en accessoires” in acht.

### Plint S 3003 en hoekplint SI 7001 resp. SA 7002

**Breng steeds eerst de hoekplinten (afbeelding 1) aan en daarna de plinten (afbeelding 2).**

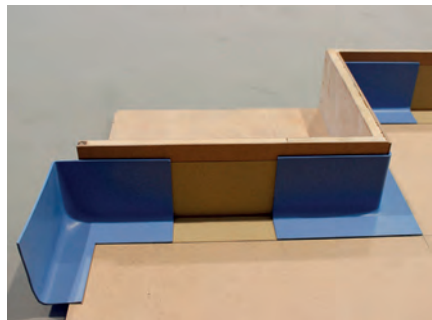

Afbeelding 1

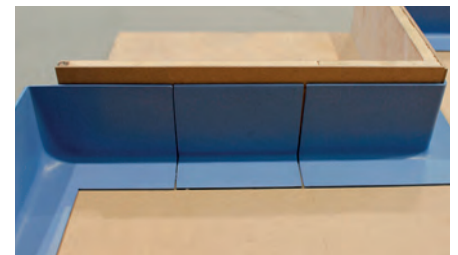

Afbeelding 2

**Benodigd gereedschap voor het aanbrengen van de plinten/hoekplinten S 3003, SI 7001, SA 7002**




1. Voorafgaand aan het werk worden de plint en de voetbreedte van de profielen met een potloodstreep of slaglijn gemarkeerd. Daardoor wordt gegarandeerd dat de hoekplinten bij het lijmen op één lijn met de plinten kunnen worden aangebracht.



2. Bij het verlijmen van de plinten en hoekplinten adviseren wij nora<sup>®</sup> profix 90\* voor de wand en nora<sup>®</sup> profix 50\* voor de vloer.

Breng het droogtape aan op de wand en op de vloer. Verwijder de afdekstrook nog niet van de montageband.

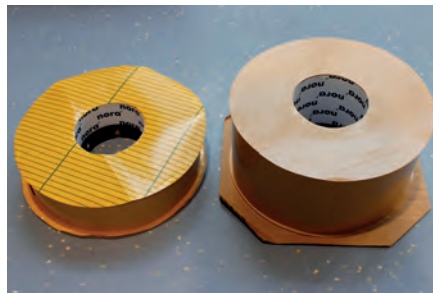

3. Voordat de binnenste en buitenste plinthecken worden verlijmd, moet de juiste hoek met behulp van een deel van een plint (breedte ten minste 10 cm) worden gecontroleerd. U kunt ook een vierkant kader gebruiken.



4. Sla de hoekplint met de lichte rubberen hamer tegen de wand en vloer.





\*of een vergelijkbaar product van een andere producent. Of het betreffende product geschikt is en hoe u dit aanbrengt vindt u in de montagehandleiding of het technische gegevensblad.

- 5.** Vervolgens wordt de plint gesneden. Tussen de binnenste en buitenste plinthoek vereist de plint een minimale breedte van 10 cm. Indien nodig moeten de hoeken worden verkort. Een stukje van de plint wordt overlappend op de aangebrachte plinthoek aangebracht. Gebruik een ander deel van een plint (minimale breedte van 10 cm) als een richtlijn.





- 6.** Aangezien de voegen tussen plinthoeken en plinten moeten worden afgedicht, wordt de plint in een zodanige hoek geplaatst dat een voegbreedte van 2-3 mm ontstaat. Markeer de plinten langs de rand van deze richtlijn of liniaal met behulp van een recht mes. Na het verwijderen van de richtlijn of liniaal wordt het uitstekende deel afgesneden. Dit zal in juiste verbindingen resulteren.

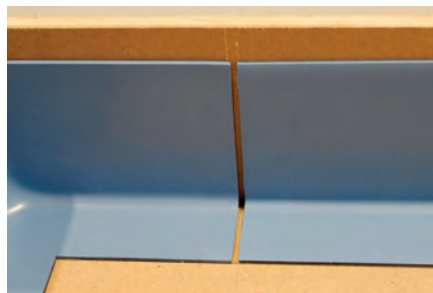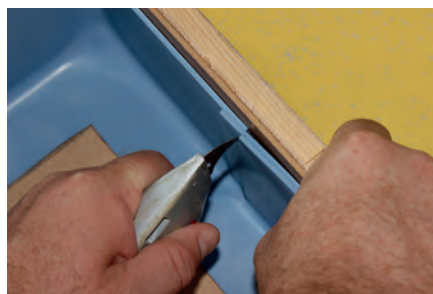



- 7.** Trek de afdekstrook van de montageband af.



8. Druk vervolgens de plint en hoekplint aan en klop deze met een lichte rubberen hamer aan.

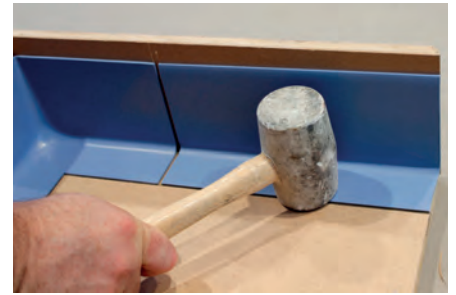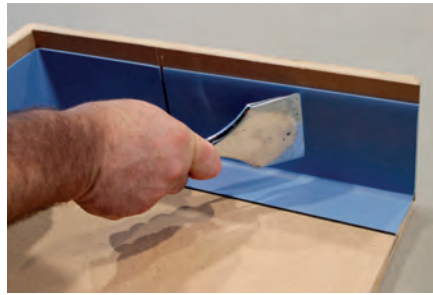

9. De aansluitvoegen van de binnen- en buitenhoeken en van de vloerbedekking moeten met nora<sup>®</sup> 1-K-voegpasta worden gevoegd. Dit voegen kan direct na het leggen c.q. monteren en het in de was zetten met nora<sup>®</sup> vloeibare was worden uitgevoerd (zie de verwerkingsinstructie "Voegen").

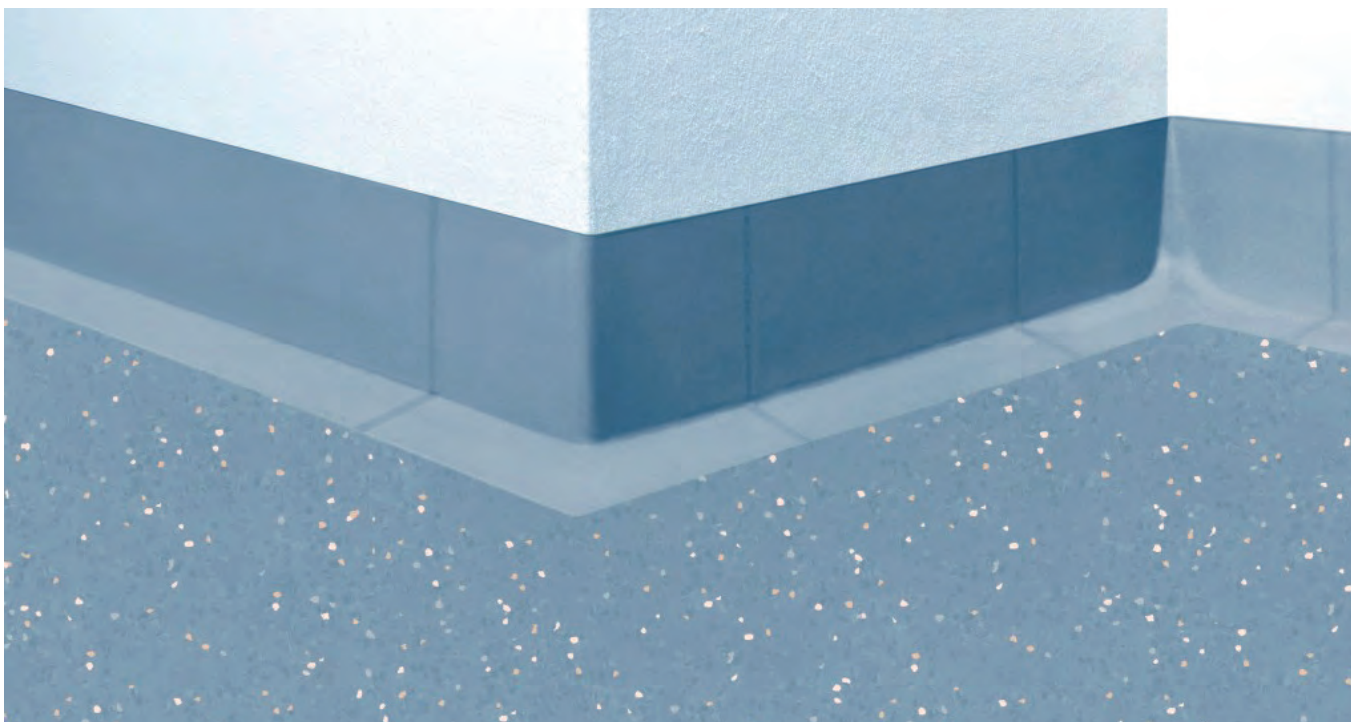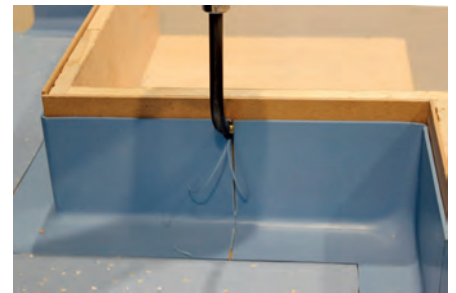

## Plinten S 1008 U, S 1023 U en S 1024 U

### Benodigd gereedschap voor het aanbrengen van de plinten S 1008 U, S 1023 U en S 1024 U



1. Breng nora<sup>®</sup> montageband profix 50\* (voor S 1008 U en S 1023 U) resp. profix 90\* (voor S 1024 U) aan op de muur.



2. Maak de achterzijde van de plint met een vochtige doek schoon. Er mogen geen stof- of vuildeeltjes achterblijven.



3. Trek de afdekstrook van de montageband af.

Plaats de plint op de juiste hoogte.



\*of een vergelijkbaar product van een andere producent. Of het betreffende product geschikt is en hoe u dit aanbrengt vindt u in de montagehandleiding of het technische gegevensblad.

4. Druk de plint met het trapijzer aan en klop deze dan met een lichte rubberen hamer aan.



5. Verwarm de plint aan de **buiten-  
hoeken** met een föhn trek deze met  
iets druk rondom de hoek.

Houd de buitenhoeken vast totdat  
deze zover zijn afgekoeld dat ze  
hun vorm behouden.



6. De binnenhoeken worden gesneden  
en stomp tegen elkaar gezet.



7. Hierbij moeten de plinten in de hoek  
met secundelijm worden vastgelijmd  
om voegvorming te voorkomen.



- 8. Als alternatief** kan de plint ook op de binnenhoeken worden verwarmd en met het trapijzer voorzichtig in de hoek worden gedrukt; houd deze vervolgens vast totdat hij is afgekoeld.




- 9. Verbindingen** tussen twee plinten moeten op een harde ondergrond ter voorkoming van voegvorming met secondelijm worden vastgelijmd.



- 10.** Druk de plint met het trapijzer aan en klop deze dan met een lichte rubberen hamer tegen de muur.



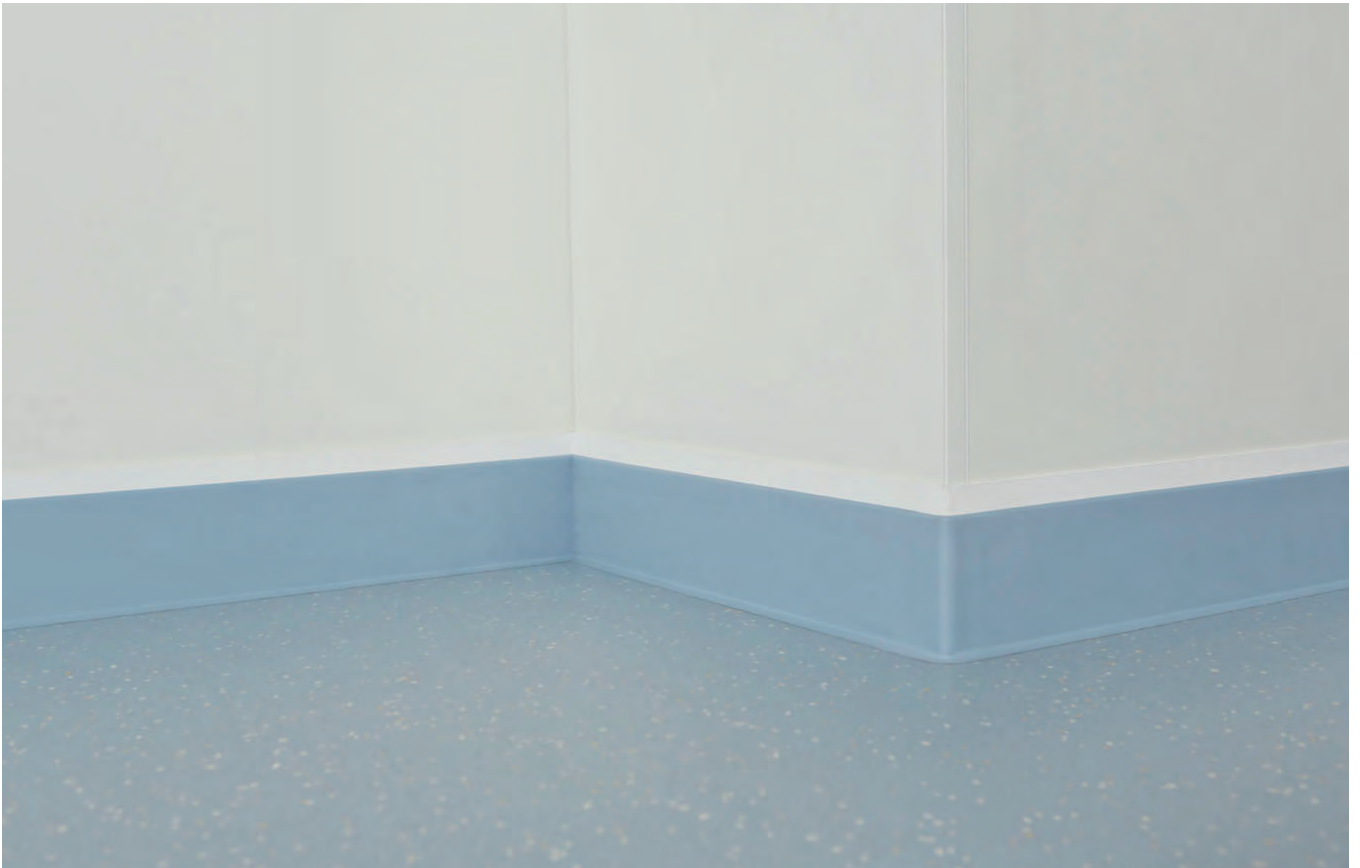

**Contactgegevens:**

Tel.:

BE +32 (0) 2 - 657 52 50

NL +31 (0) 416 - 28 61 40

DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)  
[www.nora.com](http://www.nora.com)

**Link naar de video:**

**[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)** 