

## Asennussuosituksia – nora<sup>®</sup>-jalkalistat ja jalkalistakulmat

**Alustan** lujuus- ja kosteustason on täytettävä yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin suhteellinen kosteus saa korkeintaan olla 85% (SisäRYL 2013). Pohjien rakennekorkeus ei saa olla suurempi kuin 0,6 mm. Seinän ja lattian epätasainen tai liian karkea pohja on tasoitettava.

**Lattian lämpötilan** on oltava asennuksen ja liiman kovettumisen aikana väh. +18 °C (SisäRYL 2013). Varmista, että nora<sup>®</sup>-profiilien aluslattian lämpötila on oikea. Etenkin talviaikaan kaikkia profiileja on säilytettävä työmaalla 2-3 päivää. Tänä aikana profiilit on säilytettävä tasaisina.


nora<sup>®</sup>-profiilit valmistetaan kumista. Tarttuvuuden takaamiseksi on **profiilin käänttöpuoli** pyyhittävä huolellisesti kostealla liinalla, sinne ei saa jäädä roskia.

Huomioi lisäksi ”**Yleisiä ohjeita** nora<sup>®</sup>-lattiapäällysteiden, porraselementtien ja tarvikkeiden asennukseen”.

### Jalkalista S 3003 ja jalkalistakulma SI 7001 tai SA 7002

Suorakulmaisille leikkauksille tarkoitettu jirilaatikko helpottaa jalkalistojen tarkkaa leikkausta vastaaviin kulmiin: Tarkat kulmaleikkaukset ovat mahdollisia, koska jirilaatikko on sovitettu kaksikytkisille listoille, ja leikattaessa se sulkee listan sisäänsä.

**Aina ensin asennetaan jalkalistakulmat (kuva 1) ja tämän jälkeen jalkalistat (kuva 2).**

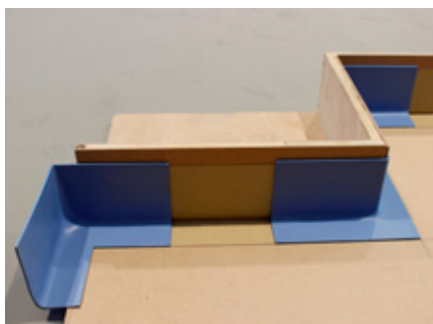

Kuva 1



Kuva 2

**Tarvittavat työkalut jalkalistojen/jalkalistakulmien S 3003, SI 7001, SA 7002 asennukseen**




1. Ennen asennustöiden aloittamista listakorkeus ja profiilien pohjaleveys merkitään lyijykynällä tai kalkilla piirretyllä viivalla. Näin varmistetaan, että jalkalistakulmat voidaan liimattaessa asentaa samaan tasoon jalkalistojen kanssa.



2. Jalkalistoja ja jalkalistakulmia liimattaessa suosittelemme käytettäväksi seinään nora<sup>®</sup> Profix 90\* ja lattiaosaan nora<sup>®</sup> Profix 50\* -kuivaliimanauhoja.

Kiinnitä kuivaliimanauha seinään ja lattiaan. Älä irrota asennusnauhan suojapaperia.

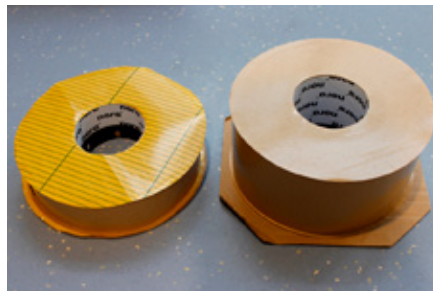

3. Tarkista jiirilaatikon avulla, että jalkalistan sisä- ja ulkokulmat ovat suoria ja vasta sitten liimaa ne kiinni.





4. Naputtele jalkalistakulma vaalealla kumivasaralla kiinni seinään ja lattiaan.



\*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista soveltuvuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisistä tiedoista.

- 5.** Tämän jälkeen jalkalistat leikataan jiiirilaatikkoo apuna käyttäen. Avattu jiiirilaatikko asetetaan liimatun jalkalistakulman viereen. Koska jalkalistakulmien ja jalkalistojen väliset liitokset on saumattava, asetetaan jiiirilaatikko liitokselle niin, että sauman leveydeksi tulee 2-3 mm.  
Tämän jälkeen jalkalista asetetaan jiiirilaatikkoon ja jiiirilaatikko suljetaan.

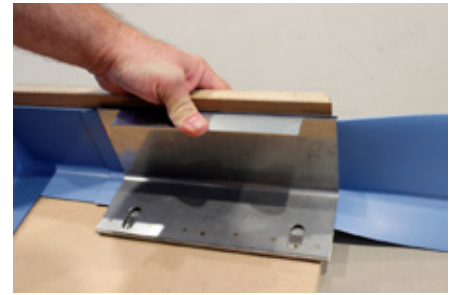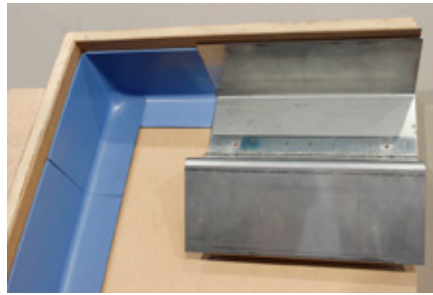

- 6.** Jalkalista merkitään mattoveitsellä pitkin jiiirilaatikon reunaan ja kun jiiirilaatikko on poistettu, leikataan ylimääräinen osaa pois, näin saadaan aikaan siistejä liitoksia.




- 7.** Poista kuivaliimanauhahan suojapaperi.



- 8.** Yhdistä jalkalista ja jalkalistakulma, sen jälkeen naputtele vaalealla kumi-varasalla.



9. Liitossaumat sisä- ja ulkokulmiin sekä päällysteeseen saumataan nora<sup>®</sup>-1-K-saumausmassalla. Tämä saumaus voidaan tehdä heti asennuksen jälkeen. Saumattava alue käsitellään ensin nestemäisellä nora<sup>®</sup>-vahalla (ks. asennusohje "Saumaus").

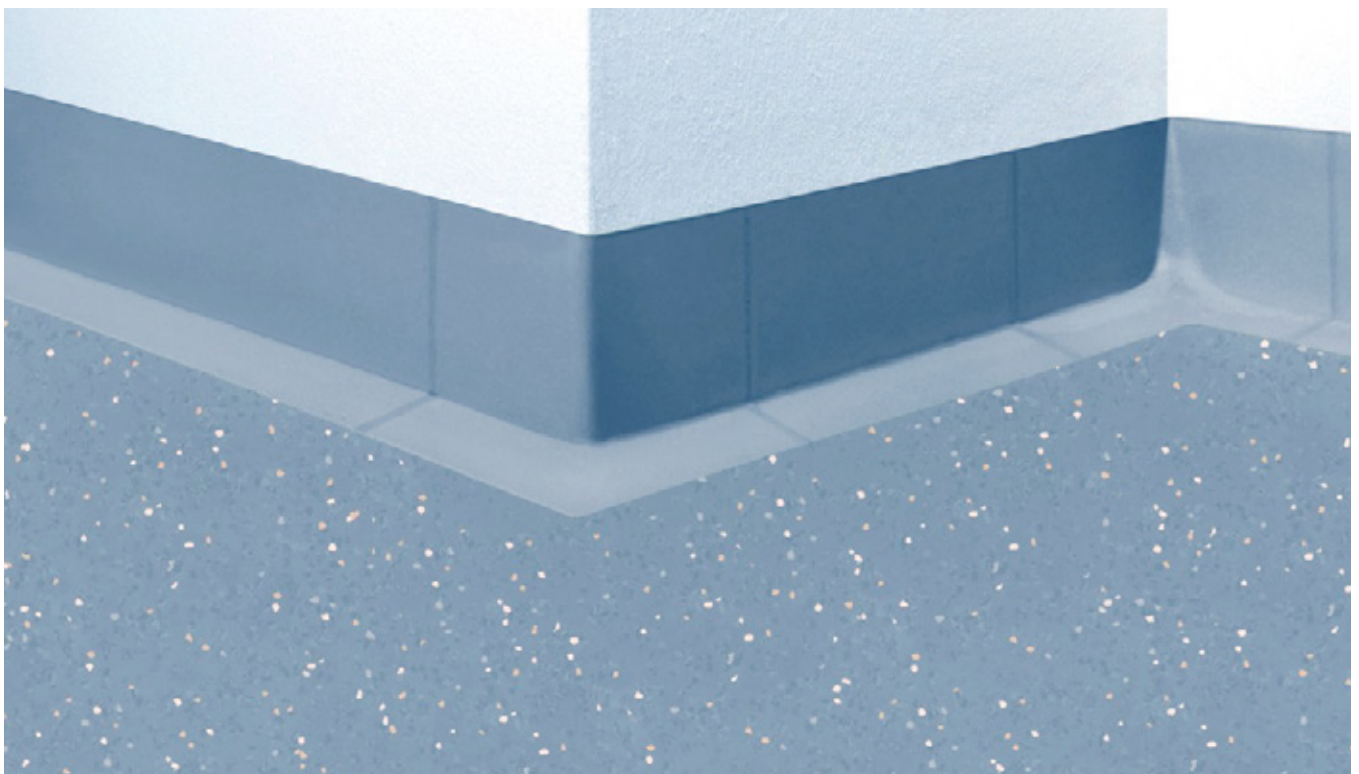

## Jalkalistat S 1023 U ja S 1024 U

**Tarvittavat työkalut jalkalistojen  
S 1023 U ja S 1024 U asentamiseen**



1. Kiinnitä nora<sup>®</sup>-Profix 50\* -kuivaliimauha (S 1023 U) tai Profix 90\* (S 1024 U) seinään.



2. Puhdista jalkalistan kääntöpuoli kostealla liinalla, kääntöpuolella ei saa olla roskia tai pölyä.



3. Poista kuivaliimanauhan suojapaperi.  
Aseta jalkalista oikealle korkeudelle.



\*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista sopivuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksista tai teknisistä tiedoista.

4. Paina jalkalistaa tiiviisti porrasmaudalla ja naputtele kiinni vaalealla kumivasa-  
ralla.



5. Kuumenna jalkalistaa **ulkokulmien** kohdalta kuumailmapuhaltimella ja käännä se kevyesti kulman ympäri.

Poista kuivaliimanauhan suojapaperi ja kiinnitä lista.



6. **Sisäkulmat** leikataan ja liitetään toisiinsa.



7. Nämä kulmassa olevat listat täytyy kiinnittää pikaliimalla, jotta niiden väliin ei muodostuisi rakoa.



- 8. Vaihtoehtoisesti** jalkalistaa voidaan kuumentaa myös sisäkulmissa ja painaa varovasti porrasraudan avulla kulmaan, kiinnitetään, kun ovat jäähtyneet.




- 9. Liitos** kahden jalkalistan välillä liimataan pikaliimalla kovan alustan päällä, näin niiden väliin ei muodostu rakoa.



- 10.** Paina listaa tiiviisti seinäpintaan porrasraudalla ja naputtele kiinni vaalealla kumivarasalla.



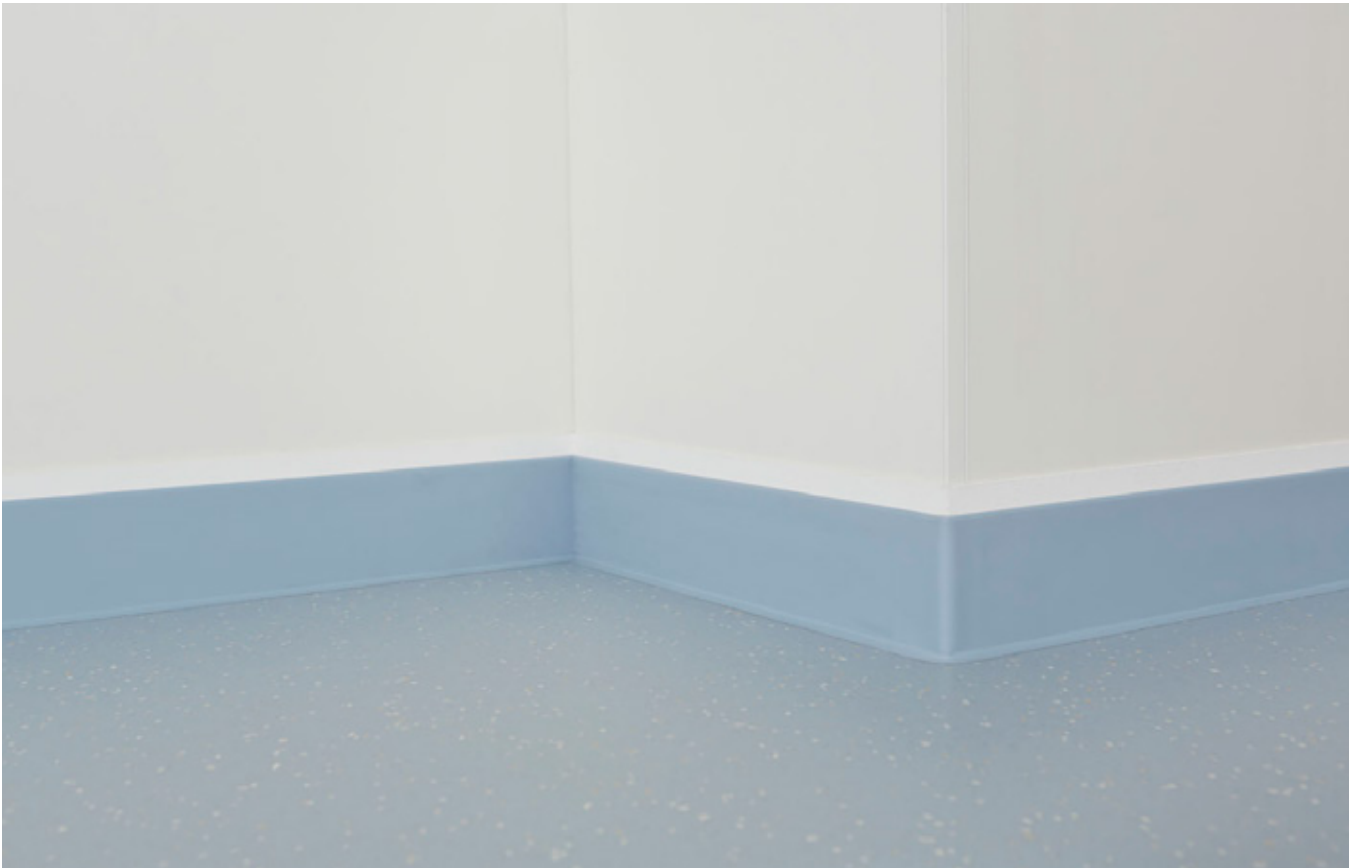

**Yhteystiedot:**  
Sähköposti: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)  
[www.nora.com](http://www.nora.com)

**Linkki videoon:**

**[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)**

