

Installationsrekommendation – uppvik på väggen med nora[®] gummigolv

Ett uppvik utförs normalt med noraplan[®]. Men det är också möjligt att skapa ett uppvik med norament[®] och noracare[®]. I rekommendationerna nedan beskrivs utförandet med noraplan[®].

Underlaget måste uppfylla de krav som ställs enligt landspecifika bestämmelser för att det ska vara klart för läggning. Applicera en lämplig dispersion primer på dammiga underlag. Underlagets struktur får inte vara mer än 0,6 mm, vid behov skall underlaget spacklas med en lämplig spackelmassa.

noraplan[®] golvbeläggningar måste **klimatseras** före limning, dvs. temperaturen på noraplan[®] beläggningen måste motsvara underlagsgolvets och vara minst 15 °C. För limning rekommenderar vi nora[®] Profix 90*.

Vid fogning av uppvik måste man räkna med två dagar.

Beakta även våra **"Allmänna anvisningar** om läggning av nora[®] golvbeläggningar, trappbeläggningar och tillbehör".

Nödvändiga verktyg för uppvik på vägg



1. Markera en linje längs väggen med den 10 cm breda nora[®] linjalen.



2. Lägg ut noraplan[®] och skär till skarvarna. Applicera lim exakt upp till markeringen och installera beläggningen efter luftning.



*eller en liknande produkt från andra tillverkare; information om lämplighet och utförande samt förbrukning av den valda produkten finns i uppbyggnadsrekommendationen eller på det tekniska databladet.


- 3.** När limmet har härdnat (24 timmar), skär av jämnt utmed väggen med den 10 cm breda nora[®] ställinjen.



- 4.** Applicera nora[®] Profix 90 på väggen och gnid fast ordentligt. Skär därefter bort ca 2 cm skyddspapper.



- 5.** Skär till hålkälsprofil. Gera yttre och inre hörn med en profilsax och limma fast.

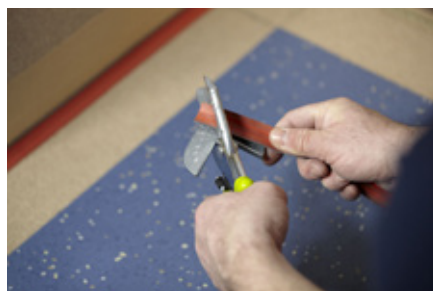

- 6.** Applicera nora[®] Profix 90 monteringsstejp, upp till max. 2 mm från golvbelägningens kant, och gnid fast ordentligt.



- 7.** Gera skyddspapperet på yttre och inre hörn. Vid montering, avlägsna aldrig mer skyddspapper än nödvändigt.



- 8.** Skär till remsor av beläggning, som krävs för utformning av sockeln (19 cm breda).

Skär till de inre och yttre hörnen med nora[®] mallar.



- 9.** Ta bort skyddspapperet från golvet, lägg an remsorna ordentligt mot den beläggning du lagt tidigare.

Ta därefter bort skyddspapperet från väggen, fäst remsorna och gnid fast.




- 10.** Gera de limmade remsornas ytterhörn med nora[®] mallen.




11. Fäst sedan nästa remsa på samma sätt och gnid fast.




12. Skarvarna till den tidigare installerade golvbeläggningen måste fogas. För detta ändamål kan man efter 24 timmar använda nora[®] fogtråd eller omedelbart efter läggningen använda nora[®] 1-komponents-fogmassa (se rekommenderad bearbetning "Fogning").

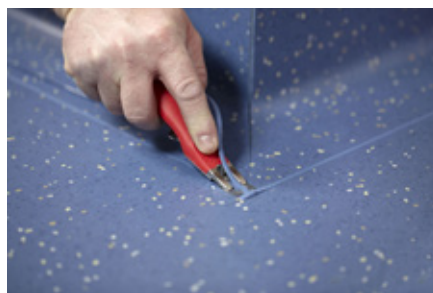

13. De inre och yttre hörnen samt skarvarna måste fogas med nora[®] 1-komponents-fogmassa. Denna fogning kan utföras direkt efter läggning och vaxning med nora[®] flytande vax (se rekommendation för bearbetning "Fogning").

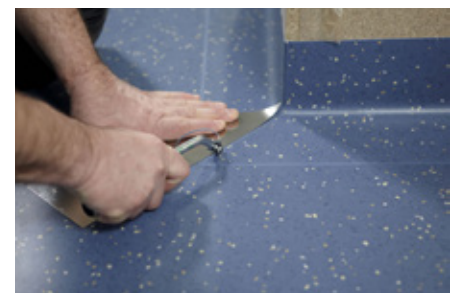

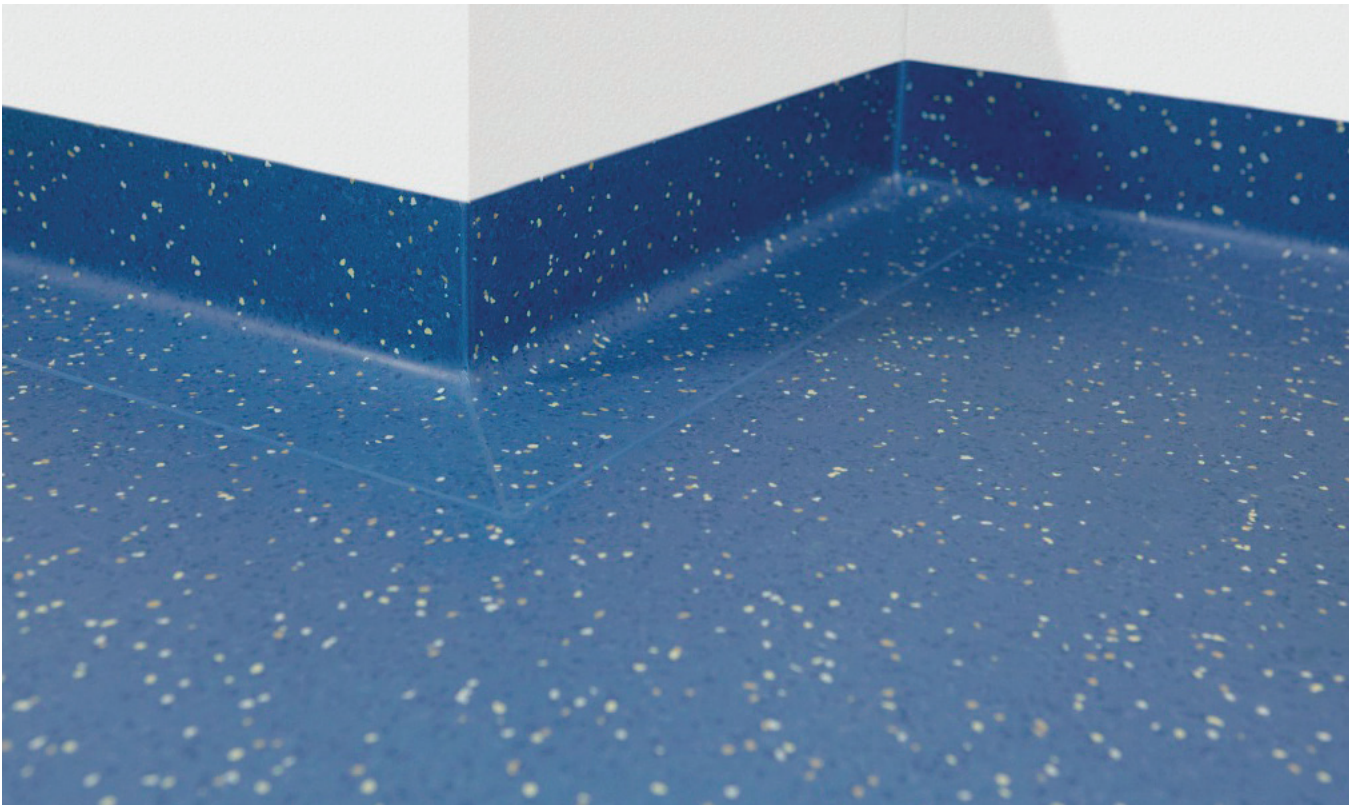

Verktyg som krävs utöver standardinstallationsutrustningen:

Rak stålkant



91107

Skärmallar



95630

Profilsax



112462

Trappverktyg



111938

Spatel



120184

Kontakta oss:

Kontaktinformation till lokala kontor eller auktoriserade återförsäljare finner du på www.nora.com
E-Mail: nora-se@nora.com

Länk till videon:
www.nora.com/installation

